



Contenuti

1. Per la Vostra Sicurezza	4
2. Profilo del telefono	7
3. Primo utilizzo	9
Installare la SIM Card.....	9
Installare la Memory card.....	11
Installare la Batteria	12
Caricare la Batteria	13
Codice PIN	14
4. Le Funzioni del Menu	15
Rubrica	15
Registro chiamate.....	17
Musica	24
Fotocamera	25
Divertimento e giochi	27
Facebook	35
Twitter.....	36
Messaggi.....	36
Opera mini.....	46

Chat	47
Google	48
Servizi	48
Agenda	51
Documenti.....	59
Impostazioni.....	63
5. Funzione Privé	73
6. Usare dispositivi USB	78
7. Manutenzione.....	79
8. Risoluzione dei problemi.....	82
9. Abbreviazioni	84

1. Per la Vostra Sicurezza

Per la vostra sicurezza e per un uso appropriato del telefono, siete pregati di seguire attentamente le seguenti linee di condotta:

- Non accendere il telefono cellulare in prossimità di impianti chimici, distributori di carburante o altre aree a rischio di esplosione.
- Durante la guida, utilizzate esclusivamente l'auricolare; non tralasciate di parcheggiare sempre l'auto al bordo della strada prima di iniziare una conversazione con l'apparecchio.
- Poiché l'uso del telefono cellulare può provocare interferenze per gli aeromobili, non utilizzare mai il telefono a bordo di un velivolo. Un tale uso del telefono è pericoloso e illegale; spegnete sempre il telefono cellulare prima di salire a bordo.
- Prestate speciale attenzione all'uso del telefono in prossimità di pacemaker cardiaci, **apparecchi** acustici e altre attrezzature mediche, poiché il telefono può essere origine di interferenze.
- L'uso di accessori e parti non originali farà decadere la garanzia.

- Non smontare il telefono senza permesso. In caso di guasto, siete pregati di contattare il fornitore quanto prima.
- Non collegare il caricabatterie al telefono quando non vi è alcuna batteria inserita. Spegnete sempre il telefono prima di estrarre la batteria; in caso contrario, la memoria del telefono potrebbe subire dei danni.
- Quando il telefono è collegato al caricabatterie, verificate sempre che nel locale vi sia una buona ventilazione o un dissipatore di calore, e che l'apparecchio sia lontano da oggetti infiammabili o esplosivi.
- Per evitare il rischio di smagnetizzazione, tenete sempre il telefono a distanza da oggetti magnetici come CD, carte di credito, etc.
- Assicuratevi che il telefono non entri in contatto con qualsiasi tipo di liquido; nel caso di una simile evenienza, rimuovere la batteria e contattare immediatamente il fornitore.
- Non usate il telefono cellulare in situazioni ambientali con temperature troppo alte o troppo basse; non esponete mai l'apparecchio ad una forte radiazione solare diretta o ad ambienti troppo umidi. La

- temperatura operativa corretta per il telefono e i suoi accessori è compresa tra 0°C e 40°C. L'altitudine ove usare il telefono non dovrebbe superare i 2.000 metri.
- Non usare liquidi o panni inumiditi con detersivi energici per pulire il telefono.
 - Questo telefono cellulare dispone di funzioni di ripresa audio, video e fotografica, che devono essere usate secondo le leggi e le normative vigenti.
 - Tenere sempre il telefono lontano dalla portata dei bambini. Non lanciare o sottoporre ad urti il telefono, in quanto i circuiti interni e le strutture di precisione potrebbero subire danni.
 - Non smaltire le batterie tra i rifiuti domestici ordinari.

Avvertenza: il produttore non assume alcuna **responsabilità** per qualsiasi inadempienza delle linee di condotta sopra stabilite o per ogni **uso improprio** del telefono cellulare.


Il produttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni contenute in questa guida.

Il contenuto di questo manuale potrebbe differire dal contenuto effettivamente mostrato nel telefono cellulare. In tale caso, il secondo prevale.

2. Profilo del telefono

SOAP QWERTY è il tuo nuovo cellulare dotato di tastiera QWERTY completa e di touchpad.

Di seguito sono riportate le principali caratteristiche estetiche del telefono.

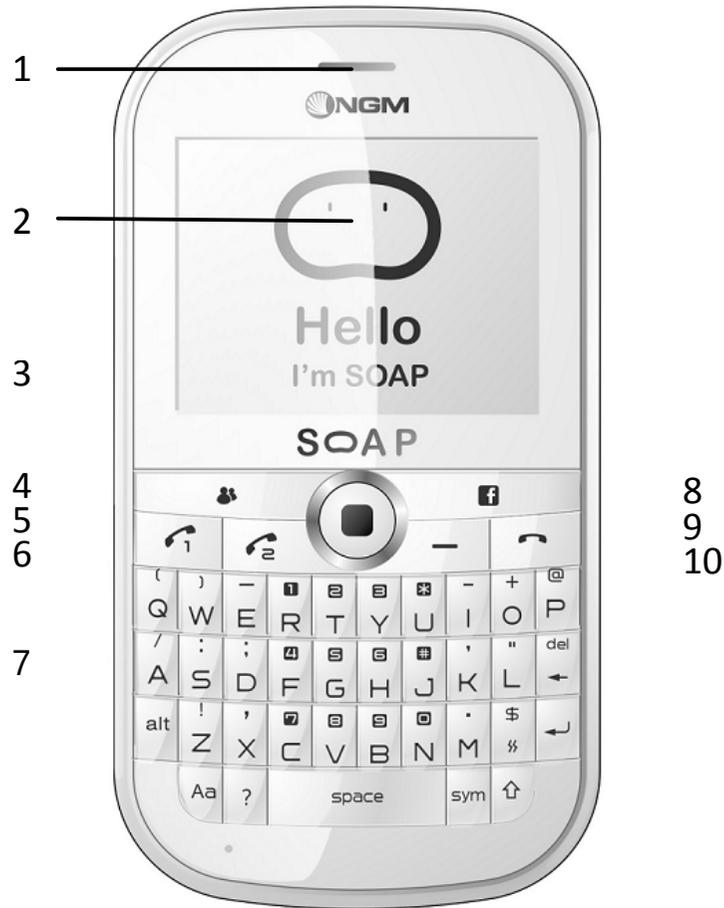

11

13

12

1	Ricevitore	8	Tasto Facebook/Indietro
2	Schermo LCD	9	Tasto On/Off/Fine
3	Touchpad	10	Tasto messaggi
4	Tasto MSN/OK	11	Auricolare
5	Tasto chiamata 1	12	Speaker
6	Tasto chiamata 2	13	Fotocamera
7	Tastiera QWERTY		

3. Primo utilizzo

Installare la SIM Card

Poiché il telefono supporta due SIM cards, potete richiedere due differenti numeri telefonici, con due differenti operatori di rete e installare quindi le due rispettive SIM (Subscriber Identification Module).

Con queste due SIM cards, potrete usare tutte le funzioni del vostro telefono cellulare. Le SIM cards salvano i parametri necessari per le comunicazioni e i dati personali, inclusi codice PIN (Personal Identification Number), rubrica, messaggi e altri servizi di sistema addizionali.

Attenzione: non deformare o graffiare la SIM card ed evitare che entri in contatto con elettricità statica, polvere o umidità. In caso di smarrimento siete pregati di contattare immediatamente il vostro operatore di rete.

Prima di installare la SIM card, spegnete il telefono. Sollevate quindi il coperchio del vano batteria sul retro del telefono.

Seguite il diagramma riportato qui di seguito per installare la SIM card. Inserite la SIM card principale nello slot SIM1 e la SIM card

secondaria nello slot SIM2.

Nota: se inserite una SIM card soltanto nello slot SIM1, allora funzionerà esclusivamente la SIM primaria; parimenti, se inserite una SIM card soltanto nello slot SIM 2, funzionerà esclusivamente la SIM secondaria. Quando entrambe le SIM cards sono inserite nei rispettivi slot, potrete scegliere liberamente la modalità operativa.

Nota: poiché la SIM card è un oggetto di piccole dimensioni, ricordate sempre di conservarla lontano dalla portata dei bambini!

SIM 2


SIM 1

Installare la Memory card

Poiché il telefono cellulare non dispone di sufficiente spazio per l'archiviazione, per l'uso di alcune funzioni è necessario installare una Memory card (nello specifico, questo telefono usa una T-FLASH card.)

Installare la T-FLASH card: aprite il coperchio posteriore ed estraete la batteria; sbloccate la chiusura della T-Flash card e inserite la T-Flash card nel suo slot; ripristinate la chiusura e la batteria prima di riavviare il telefono.

Memory Card

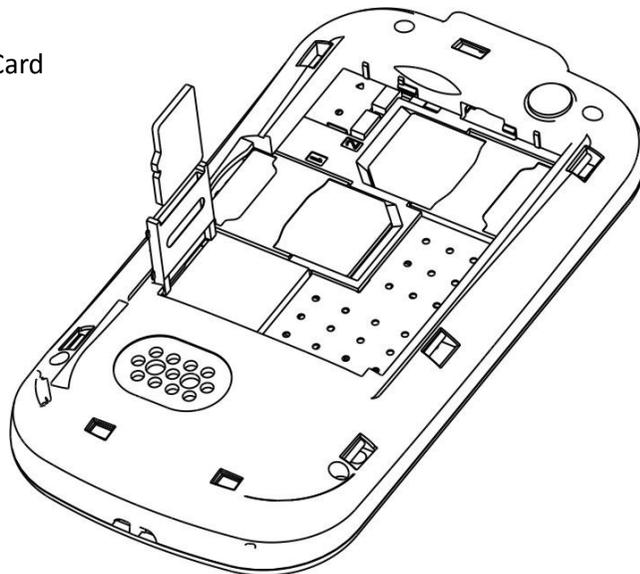

Nota: poiché la T-FLASH card è un oggetto di piccole dimensioni, ricordate sempre di conservarla lontano dalla portata dei bambini!

Installare la Batteria

Il telefono deve utilizzare soltanto batterie e accessori originali. Quando la batteria rimane inutilizzata per un lungo periodo, è consigliabile estrarla e conservarla in modo adeguato.

Nota: installate la batteria seguendo il diagramma riportato qui di seguito, in modo da evitare possibili danni ai contatti.

Batteria

Caricare la Batteria

Una batteria nuova potrebbe raggiungere l'efficienza ottimale soltanto dopo essere stata sottoposta ad alcuni cicli completi di carica e ricarica.

Quando la batteria viene usata regolarmente, provvedete a caricarla al momento opportuno. Un eccessivo scaricamento può danneggiare la batteria.

Dopo che la batteria è stata ricaricata, togliete la connessione del caricabatterie con l'alimentazione elettrica e quindi la connessione con il telefono cellulare.

Collegate il caricabatterie seguendo il diagramma:

Auricolare Porta USB

Durante la fase di ricarica, l'icona che indica la capacità della batteria lampeggerà sullo schermo da destra verso sinistra. A carica ultimata, l'icona mostrerà un numero di barre completo. Un leggero riscaldamento dell'apparecchio durante la fase di ricarica è del

tutto normale.

Attenzione: verificate sempre che il caricabatterie e gli altri accessori usati per la ricarica siano originali o riconosciuti dal produttore. L'uso di altri accessori potrebbe danneggiare il telefono ed essere causa di pericolo! Usate il caricabatterie e gli altri accessori esclusivamente al coperto e in luoghi asciutti.

Codice PIN

Codice PIN1: è il numero di identificazione personale usato per accedere alla SIM e in grado di impedire che altre persone usino la SIM senza permesso. Se il codice di protezione PIN1 è stato attivato nel telefono, all'accensione lo schermo mostrerà "Inserire PIN". Nel processo di inserimento del codice PIN1, verrà usato a schermo "*" per rappresentare il contenuto dell'input. Potete ottenere il codice PIN1 nel momento in cui acquistate la SIM.

Codice PIN2: è il numero di identificazione personale usato per alcune funzioni speciali.

Codice PUK e Codice PUK2 (8 cifre): per modificare un codice PIN bloccato, avrete bisogno di usare il codice PUK (Personal Unblocking Key). Per modificare un codice PIN2

bloccato, avrete bisogno di usare il codice PUK2. Se questi due codici non vi sono stati forniti insieme alle SIM cards, fatene richiesta presso il vostro operatore di rete.

Attenzione: se un codice PIN è inserito in modo errato per tre volte consecutive, la SIM card verrà bloccata. Siete pregati di contattare immediatamente il vostro operatore di rete per istruzioni. Non cercate di forzare il codice, poiché la SIM card potrebbe divenire inutilizzabile!

4. Le Funzioni del Menu

Rubrica

Il telefono è fornito di una rubrica compatibile con il formato vCard. L'informazione di ogni contatto salvato sul telefono include tre numeri telefonici (cellulare, casa e lavoro), nome azienda, e-mail, fax, compleanno, foto, melodia, gruppo chiamanti (cinque tipi: famiglia, amici, VIPs, colleghi e Altri). Ciascun contatto salvato in SIM1 e SIM2 può solo contenere nome e numero. Il telefono supporta 1000 gruppi di numeri.

Selezione

Puoi selezionare il contatto cercando per nome o numero.

Gruppi

Puoi impostare il tono di chiamata, foto ed i membri per cinque gruppi di chiamata. I membri del gruppo possono essere selezionati solo dai contatti memorizzati nel telefono.

Impostazioni rubrica

- Ora notifica compleanno: per impostare l'orario nel quale vi verrà ricordata la ricorrenza di una data.
- Filtro rubrica: possibilità di scegliere quale rubrica visualizzare (SIM1, SIM2, telefono e tutte i possibili mix).
- Composizione rapida: Attiva oppure Spenta; è possibile assegnare un numero telefonico a ciascun tasto numerico (2-9) per le chiamate rapide.
- La mia vCard: è possibile editare e inviare il proprio biglietto da visita elettronico.
- Numeri Extra: possibilità di memorizzare numeri particolari come il proprio, i servizi di rete e i numeri SOS.

- **Stato memoria:** è possibile visualizzare lo stato corrente della memoria occupata dalla rubrica, inclusa quella disponibile sulle SIM1 e 2. Il formato impiegato è “Usata/Totale”.
- **Copia contatti:** è possibile copiare i contatti dal telefono alla SIM1 o alla SIM2 e viceversa.
- **Sposta contatti:** è possibile spostare i contatti dal telefono alla SIM1 o alla SIM2 e viceversa.
- **Elimina tutti i contatti:** Quattro possibilità di cancellazione: da SIM1, da SIM2, da telefono e uno ad uno.

Registro chiamate

Il registro chiamate include lo storico e le impostazioni. I dettagli e le impostazioni saranno relativi alla modalità attivata (Dual SIM o mono SIM). In modalità dual SIM è possibile ricercare separatamente i registri chiamate di SIM1 e SIM2 e settare separatamente alcune operazioni corrispondenti alla SIM1 e SIM2. In modalità mono SIM, è possibile settare la SIM card disponibile e vedere il registro chiamate ad essa relativo.

Lo storico include le chiamate perse, le chiamate effettuate e quelle ricevute.

In questa sezione è possibile vedere tutti i dettagli delle chiamate, quali data e ora, modificare o cancellare i numeri telefonici nelle liste, salvarli in rubrica oppure inviare SMS/MMS ai numeri in lista.

Nota: SIM1 e SIM2 contengono rispettivamente 20 chiamate.

Lista chiamate

Cancellare la lista delle chiamate

Da questo menu è possibile eliminare singolarmente il registro delle chiamate perse, il registro delle chiamate effettuate, il registro delle chiamate ricevute oppure tutti quanti i registri contemporaneamente.

Durata delle chiamate

Questa funzione richiede il supporto dell'operatore.

Da qui è possibile verificare la durata dell'ultima chiamata, la durata complessiva delle chiamate effettuate, la durata complessiva delle chiamate ricevute e azzerare tutti i contatori.

Costo delle chiamate

Questa funzione richiede il supporto dell'operatore.

Da qui è possibile verificare il costo dell'ultima chiamata e il costo totale di tutte le chiamate effettuate; è inoltre possibile azzerare tutti i contatori, fissare un importo massimo per la singola chiamata (è richiesto l'inserimento del codice PIN2) e stabilire un prezzo per unità (codice PIN2 richiesto).

Nota: La reale durata delle chiamate ed il tempo di servizio nell'addebito del fornitore di servizi, possono essere diversi da quelli riportati dal telefono, per motivi connessi alle funzioni di rete, ad arrotondamenti, a tasse, etc.

Contatore SMS

Con questa funzione è possibile visualizzare il numero dei messaggi di testo inviati e ricevuti.

Contatore GPRS

Con questa funzione è possibile visualizzare il traffico effettuato in invio dati oppure in ricezione dati, durante l'ultimo collegamento GPRS; è inoltre possibile visualizzare il traffico globale

effettuato in invio dati oppure in ricezione, e azzerare tutti i contatori.

Impostazioni chiamata

[Impostazioni SIM]

ID chiamante: è possibile settare l'ID come impostato dalla rete, nascondere, oppure inviarlo.

- ◆ Impostato dalla rete: il sistema gestisce direttamente l'invio del proprio ID.
- ◆ Nascondi numero: il proprio numero non viene mai inviato quando questa opzione è attivata. Se la rete non supporta l'opzione, la chiamata potrebbe non andare a buon fine.
- ◆ Invia numero: l'invio del proprio numero è forzato indipendentemente dalle impostazioni della rete.

Nota: questa funzione deve essere supportata dalla rete.

Avviso di chiamata: è possibile attivare o disattivare questa funzione in base al fatto di voler essere avvisati di una chiamata in arrivo

quando si è già impegnati in un'altra conversazione oppure no. La chiamata in attesa e la conferenza non può essere attiva senza che questa funzione sia attiva. È necessario il supporto della rete mobile.

Deviazione di chiamata: questo è un tipo di servizio che non può essere attivato senza il supporto della rete. Attivando questa funzione è possibile deviare le chiamate verso un altro numero in base alle condizioni prescelte.

Nome	Descrizione
Devia tutte le chiamate	La rete devia tutte le chiamate voce senza condizioni.
Devia se irraggiungibile	Quando il cellulare non è disponibile (fuori copertura oppure spento) l'operatore devierà le chiamate voce.
Devia se non risponde	Quando il telefono non risponde alla chiamata, la rete devierà la chiamata.
Devia se occupato	Quando già impegnato in un'altra chiamata, la chiamata in arrivo verrà deviata.
Devia tutte le chiamate dati	Necessario il supporto della rete.
Annulla tutte	Tutte le deviazioni attive

le deviazioni	verranno disabilitate.
---------------	------------------------

Blocco chiamate

- Chiamate in uscita:
 1. Tutte le chiamate: blocca tutte le chiamate in uscita.
 2. Chiamate internazionali: blocca tutte le chiamate internazionali.
 3. Chiamate internazionali eccetto a casa: quando attivo, sono effettuabili chiamate all'interno della nazione in cui ci si trova e verso il paese di origine.
- Chiamate in entrata:
 1. Tutte le chiamate: blocca tutte le chiamate in arrivo.
 2. Quando in roaming: blocca tutte le chiamate tranne quelle provenienti dall'area locale.
- Annulla tutto: cancella tutti i blocchi sulle chiamate permettendo la ricezione e l'invio di tutte le chiamate.
- Cambia password: è possibile inviare all'operatore una nuova password

da utilizzare per il blocco delle chiamate.

Gruppo chiuso di utenti

Questa funzione necessita del supporto di rete. Siete pregati di consultare il vostro operatore per ulteriori dettagli.

[Impostazioni avanzate]

Richiamata automatica: può essere attivata o disattivata. Dopo il fallimento del primo tentativo di richiamata automatica, verranno effettuati altri dieci tentativi di richiamare il numero.

Rumore in sottofondo: attivando questa opzione è possibile attivare un sottofondo ambientale alle chiamate.

Mostra timer chiamata: è possibile impostare il timer di conversazione visibile a display durante la conversazione stessa.

Promemoria timer chiamata: è possibile impostare uno o periodici segnali acustici che avvertano durante la chiamata relativamente al trascorrere del tempo. Tale opzione è anche escludibile.

Rifiuta via SMS: questa funzione, se attivata, ti permette di rifiutare una chiamata ed inviare un

SMS automaticamente, di cui è possibile scegliere il testo.

Musica

Se il sistema operativo del PC è Windows 2000 o superiore, non vi è necessità di installare alcun driver. Per caricare la musica, spegnere il telefono, inserirvi la T-Flash, connetterlo al PC tramite cavo USB ed aspettare che il PC riconosca il telefono come un supporto removibile. Copiare i files musicali desiderati nella cartella "My Music" del telefono. Altri files audio, immagini e foto, possono essere copiati nelle cartelle Audio, Images e Photos rispettivamente; in caso contrario i files non potranno essere trovati e riprodotti (è supportata solo la musica nei formati MP3, AMR e MIDI).

Descrizione delle opzioni del riproduttore audio:

Opzioni	Descrizione
Playlist	Sono mostrati i brani riprodotti con maggior frequenza, quelli ascoltati più di recente, gli ultimi aggiunti e le playlist personali.
Traccia	Per ricercare un brano da riprodurre, digitandone il titolo.
Artista	Per ricercare un brano da riprodurre, digitando il nome dell'artista.

Album	Per ricercare un brano da riprodurre, digitando il titolo dell'album da cui è tratto.
Genere	Per ricercare un brano da riprodurre, digitandone il genere di appartenenza.
Aggiorna elenco	Per aggiornare l'elenco delle tracce (ad esempio, i files cancellati non saranno più visualizzati né riprodotti.)
Impostazioni	Per selezionare le impostazioni del player e quelle del display, gli effetti audio e le regolazioni per il Bluetooth.
Download	Per scaricare un brano dalla rete.

Fotocamera

Con questa funzione, potete usare la fotocamera incorporata per scattare foto. L'obiettivo della fotocamera è collocato nella parte posteriore dell'apparecchio e lo schermo funge da mirino. Tutte le foto sono salvate in formato JPG. Se le immagini vengono scaricate dal telefono sul PC, potrebbe essere necessario qualche software per visualizzarle.

Se lo spazio di archiviazione del telefono è insufficiente per salvare le foto scattate, è necessario eliminare alcune vecchie foto o files di altro tipo nel menu "Documenti" per liberare spazio.

Descrizione delle Opzioni della Fotocamera:

Opzioni	Descrizione
Foto	Per visualizzare le foto salvate.
Impostazioni Fotocamera	Suono scatto: Tono 1, Tono 2, Tono 3 o Disattivato .
	EV: da EV-4 a EV+4.
	Contrasto: Alto, Medio, Basso.
	Effetto Banding: 50Hz (pref.) oppure 60Hz.
	Tempo autoscatto: 5, 10, 15 secondi o Disattivato .
	Scatto Cont.: 1 scatto , 3 scatti , 5 scatti o Disattivato .
Impostazioni Immagine	Dimensione: 80x60, 160x120, 320x240, 640x480, 1280x960.
	Qualità: Alta, Normale, Bassa.
Bilanciamento del bianco	Auto, Luce diurna, Tungsteno, Fluorescenza, Nuvoloso, Incandescenza.
Modalità scena	Automatico oppure Notturno.
Impostazione Effetto	Normale, Scala di grigio, Seppia, Seppia verde, Seppia blu, Negativo.
Archiviazione	Telefono oppure Scheda di Memoria.
Ripristina Parametri	Per ripristinare le impostazioni di fabbrica della fotocamera.

Divertimento e giochi

Immagini

Tutte le foto scattate sono salvate in questo album.

Opzioni	Descrizione
Visualizza	Per visualizzare la foto selezionata. Premere il tasto 6 per zoom avanti, tasto 4 per zoom indietro, tasti 1 e 3 per ruotare.
Modifica	Per applicare semplici modifiche alle immagini (ridimensionamento e clipping).
Stile di visualizzazione	Visualizzazione a elenco, oppure a matrice.
Invia	Come MMS, come allegato e-mail, via Bluetooth.
Utilizza come	Sfondo, salvaschermo, immagine di avvio, immagine di chiusura, immagine contatto.
Rinomina	Per rinominare la foto selezionata.
Elimina	Per eliminare la foto selezionata.
Elimina tutti i files	Per eliminare tutte le foto salvate nell'album.
Ordina per	Si possono ordinare le immagini per Nome, Tipo, Data o Dimensione oppure scegliere "Nessuno".
Archiviazione	Per scegliere il percorso di archiviazione delle foto (Telefono o Scheda di memoria).

Video registratore

Dallo schermo Video registratore, premere il tasto OK per iniziare una registrazione video. La durata della registrazione dipende dal tempo

limite stabilito e dalla capacità di gestione dei files. Per questa funzione sono disponibili le seguenti opzioni:

Opzioni	Descrizione
Impostazione videocamera	Sono disponibili EV, Modalità Notturna ed Anti-sfarfallio.
Impostazione video	Per impostare la qualità del video, la dimensione limite del file, il tempo limite della registrazione e l'uso del sonoro.
Bilanciamento del bianco	Auto, Luce diurna, Tungsteno, Fluorescenza, Nuvoloso, Incandescenza.
Impostazione Effetto	Normale, Scala di grigio, Seppia, Seppia verde, Seppia blu, Negativo.
Archiviazione	Per scegliere il percorso di archiviazione delle foto (Telefono o Scheda di memoria).
Ripristina parametri	Per ripristinare le impostazioni di fabbrica del registratore video.

Video player

Il lettore video supporta i formati 3GP e AVI.

Opzioni del lettore:

Opzioni	Descrizione
Play	Sono supportati i file video in formato 3GP e AVI, senza limiti di dimensione.
Utilizza come	Video all'accensione o allo spegnimento.
Invia	Come MMS, come allegato e-mail, via Bluetooth.
Rinomina	Per rinominare il video specificato.
Elimina	Per eliminare il video specificato.
Elimina tutti i	Per eliminare tutti i files video salvati.

files	
Ordina per	Si possono ordinare i video per nome, tipo, durata e dimensione, oppure scegliere "Nessuno".
Archiviazione	Per scegliere il percorso di archiviazione dei video (Telefono o Scheda di memoria).

Photo Editor

La funzione Photo Artist consente di applicare semplici modifiche alle immagini (selezionandole da file o acquisendole direttamente con la fotocamera). Le operazioni consentite sono il ridimensionamento e il clipping. Fare riferimento alle istruzioni contenute nel telefono per usare questa applicazione.

Registratore audio

Dal menu "Registra audio" è possibile avviare una registrazione con i tasti "Start / Stop". Premere "Opzioni" per accedere alle seguenti operazioni:

- Nuova registrazione: per avviare la registrazione di un nuovo file.
- Elenco: per visualizzare l'elenco delle registrazioni effettuate.
- Riproduci: per riprodurre il file selezionato.
- Aggiungi: per fondere una registrazione con i files del livello superiore (solo per i files registrati in formato AMR).

- Rinomina: per rinominare il file selezionato.
- Elimina: per eliminare il file selezionato.
- Elimina tutti i files: per eliminare tutti i files dall'elenco
- Impostazioni: per modificare il percorso di archiviazione, per scegliere il formato di registrazione e per selezionare la qualità audio.
- Utilizza come: per utilizzare il file nei Profili utente
- Invia: per inviare il file via MMS, via Email o via Bluetooth.

Radio FM

Il telefono include una radio FM. Per poter ascoltare la radio è necessario inserire il cavo dell'auricolare nella porta USB del telefono. Il cavo di connessione dell'auricolare funge da antenna per la radio FM, perciò è consigliabile lasciarlo oscillare liberamente. Quando state ascoltando la radio, potete normalmente effettuare o ricevere una chiamata. Durante la conversazione, la radio passerà in modalità silenziosa automaticamente. Se alcune applicazioni stanno usando GPRS o CSD per inviare o ricevere dati, potrebbero interferire con

la radio.

Quando la radio FM è attivata, il telefono mostrerà il numero e il nome (se sono già stati salvati) e la frequenza del canale radio. Se avete provveduto a salvare dei canali radio (al massimo 9) nel telefono, potete scegliere il canale desiderato o premere qualsiasi tasto numerico da 1 a 9 per scegliere il canale corrispondente.

Menu Opzioni

- Elenco canali: per associare e salvare fino a 20 canali, richiamabili da tastiera.
- Ricerca manuale: potete inserire qui direttamente una specifica frequenza radio. La frequenza deve essere compresa tra 87.5mHz and 108.0mHz.
- Ricerca automatica: per effettuare una ricerca automatica e salvare i canali trovati nell'Elenco canali.
- Impostazioni: da qui è possibile Attivare/Disattivare la riproduzione in sottofondo, Attivare/Disattivare l'altoparlante, scegliere un formato di registrazione, la qualità audio e il percorso di archiviazione delle registrazioni.
- Registra: per registrare un file audio dalla radio.

- **Aggiungi:** per fondere una registrazione con i files del livello superiore (solo per i files registrati in formato AMR).
- **Elenco files:** per visualizzare i files registrati.

Registrazione FM programmata

La funzione consente di impostare fino a cinque registrazioni programmate di trasmissioni radio. Se attivata, vi sarà possibile impostare data e ora della trasmissione da registrare, la frequenza con la quale ripetere la registrazione a scadenze regolari, il canale sul quale effettuare la registrazione, e infine formato del file, qualità, percorso di archiviazione e possibilità di fusione con un'altra registrazione.

Compositore di melodie

E' possibile comporre la propria suoneria utilizzando la tastiera del telefono:

1 = do
 2 = re
 3 = mi
 4 = fa
 5 = sol
 6 = la
 7 = si
 8 = inserisce una vibrazione
 * = riduce la durata della nota (es. cambia 4a1 in 8a1)
 0 = inserisce una pausa della stessa durata della

nota precedente

= abbassa la nota di un semitono (es. cambia 4a1 in 4ba1)

È possibile variare la velocità di riproduzione e il tipo di strumento.

Presentazione Slides

È possibile visualizzare le immagini salvate come una presentazione di diapositive. Selezionare le immagini da visualizzare.

Java

È necessario impostare i parametri richiesti per avviare le applicazioni, dal momento che la maggior parte delle applicazioni Java accederanno alla rete. Per tale motivo, i parametri da impostare saranno basati sulla SIM card che state impiegando. Per l'impostazione dei parametri, spostatevi su **Servizi > Account Dati > GPRS**. Siete pregati di consultare l'operatore per ottenere le impostazioni corrette. Per quanto riguarda le applicazioni basate sulla piattaforma Java precaricate sul telefono, da questo menu è possibile modificarne le impostazioni, visualizzarne i dettagli, modificarne il profili di

rete e ripristinare le impostazioni predefinite.

Impostazioni Java

- Audio Java: potete scegliere una regolazione da 1 a 7, oppure disattivarlo .
- Retroilluminazione Java: potete scegliere di attivare/disattivare la retroilluminazione.
- Vibrazione Java: potete scegliere di attivare/disattivare la vibrazione.
- Dimensione Heap: la dimensione predefinita è 3145728 bytes.

Sicurezza predefinita Java

- Terza parte: è possibile scegliere i dettagli per i sorgenti terze parti.
- Dominio non affidabile: è possibile scegliere i dettagli per i domini non affidabili.
- Ripristina impostazioni predefinite: è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica.
- Opzioni di dominio: si può attivare/disattivare l'opzione "terza parte" e l'opzione "dominio non affidabile".

Java Network

Da qui è possibile selezionare per ciascuna SIM un profilo WAP da un elenco e attivarlo.

Giochi

Il telefono è fornito con due giochi incorporati (*Puzzle* e *Magic Sushi*). Siete pregati di far riferimento alle istruzioni allegate ai giochi stessi per maggiori dettagli.

Impostazione gioco

- BGM: per Attivare/Disattivare la musica di sottofondo nel gioco.
- Effetto audio: per Attivare/Disattivare gli effetti sonori nel gioco.
- Volume: per regolare il livello del volume.

Facebook

Accedendo a questo menu, sarete connessi a Facebook, e potrete quindi divertirvi con le varie opzioni di questo notissimo social network.

Twitter

Da questo menu potrete connettervi a Twitter, e divertirvi con le opportunità offerte da questo notissimo servizio di microblogging.

Messaggi

Entrambe le SIM cards del telefono possono inviare e ricevere SMS. Ogni SMS è inviato al centro SMS della rete e da qui smistato al destinatario finale (l'utente GSM). Se l'utente non accende il proprio telefono o se il telefono è impossibilitato a ricevere gli SMS (perché la memoria è piena, ad esempio), la rete salverà temporaneamente il messaggio. La durata dell'archiviazione dipende dalle impostazioni del mittente e dall'operatore di rete.

Questa funzione di invio e ricezione di messaggi di testo può comportare dei costi. Per maggiori informazioni, siete pregati di consultare il vostro operatore.

Quando la capacità SMS è esaurita, un'icona SMS lampeggerà nell'interfaccia di standby. La ricezione di SMS può essere influenzata dall'esaurimento dello spazio di archiviazione. Cancellate alcuni SMS per risolvere il problema.

Se il destinatario ha ricevuto un vostro SMS, sarete avvisati da un tono del telefono (se tale

funzione di avviso è stata attivata)

Nota: durante l'invio di SMS, il telefono può mostrare la notifica "Messaggio inviato". Ciò significa che lo SMS è stato inviato al Centro di ricezione SMS impostato nel telefono, ma non che il destinatario abbia effettivamente ricevuto il messaggio. Per ulteriori informazioni, siete pregati di consultare il vostro operatore.

Scrivi messaggio

Scegliete questa opzione per scrivere un nuovo messaggio di testo.

Ciascun SMS può contenere 160 caratteri di testo; concatenando più messaggi (fino a un massimo di 4) si può formare un messaggio contenente fino a un totale di 640 caratteri. In scrittura premere l'apposito tasto per modificare il metodo di inserimento. Premere l'apposito tasto "@" per entrare nella libreria dei simboli. Premere il tasto "Cancella" per cancellare l'ultimo inserimento e tenerlo premuto per cancellare tutto.

Se l'SMS contiene più di 160 caratteri, verrà suddiviso in 2 o più parti. È possibile inserire immagini, animazioni, suonerie, etc all'interno di un SMS. Tuttavia, lo SMS non sarà ricevuto e mostrato se la rete e il telefono ricevente non lo

supportano.

Per inviare un SMS, inserite direttamente un numero o scegliete un numero dalla rubrica. In modalità dual-SIM, potete scegliere se inviare SMS via SIM1 oppure via SIM2.

In arrivo

È possibile visualizzare la lista degli SMS/MMS ricevuti nella cartella In arrivo.

- Visualizza: apre l'anteprima per permettere di leggere il messaggio ricevuto.
- Rispondi: per rispondere al messaggio ricevuto.
- Chiama mittente: per chiamare il mittente del messaggio.
- Inoltra: per inoltrare direttamente l'SMS o l'MMS ricevuto.
- Elimina: cancella il corrente SMS/MMS.
- Elimina tutto: Cancella tutti i messaggi contenuti nella cartella.
- Sposta in archivio: è possibile archiviare i messaggi in una apposita cartella per conservarli.
- Filtro messaggi: per filtrare i messaggi in arrivo su una delle due SIM, o su entrambe.
- Segna come letto/non letto: è possibile marcare i messaggi come letti oppure da leggere.

- Avanzate: sono disponibili le opzioni Copia su telefono/SIM, Sposta su telefono/SIM, Copia tutto e Sposta tutto (da SIM e da telefono).

Bozze

Se stai componendo un messaggio e questo non viene inviato immediatamente, il messaggio verrà salvato in questa cartella. È possibile inviare, modificare, cancellare o sfruttare le funzioni avanzate per i messaggi presenti in questa cartella.

Messaggi in uscita

Inviando un SMS/MMS è possibile scegliere l'opzione "Salva ed Invia", salvando così il messaggio nella cartella "In uscita". È possibile salvare direttamente gli SMS modificati nella cartella in ogni caso; i messaggi così salvati (e non inviati) mostreranno il campo del numero telefonico vuoto. Se l'invio di un messaggio non va a buon fine, il messaggio viene comunque salvato in questa cartella. I messaggi di questa cartella possono essere soggetti alle operazioni di invio da SIM1 o SIM2, modifica, cancellazione, copia su telefono, spostamento su telefono,

cancellazione totale, copia di tutti e spostamento di tutti.

Messaggi inviati

Quando un messaggio è inviato correttamente, viene salvato in questa cartella.

Indesiderati

I messaggi indesiderati vengono salvati qui.

Archivio

Tutti i messaggi "In arrivo" posso essere spostati in questa cartella.

Elimina messaggi

In questa sezione è possibile eliminare i messaggi dalle varie cartelle, in base alle varie opzioni scelte.

Email

Prima di inviare o ricevere email è necessario configurare ed attivare un account email. Questo è possibile entrando nel menu Account email.

Di seguito sono elencati i menu principali della sezione email.

- Invia e ricevi: il comando permette di inviare e ricevere i messaggi di posta elettronica.

- Scrivi messaggio di posta elettronica: sezione in cui è possibile editare i messaggi email da inviare.
- In arrivo: cartella contenente le email ricevute.
- In uscita: cartella contenente le email che sono in procinto di essere inviate.
- Inviati: qui sono memorizzati tutti i messaggi inviati correttamente.
- Bozze: cartella contenente i messaggi di bozza.
- Svuota casella di posta: opzione che consente di cancellare i messaggi presenti nelle varie cartelle dell'account di posta selezionato.
- Elimina email contrassegnate: è possibile selezionare le email da cancellare.
- Account Email: sezione in cui è possibile, tramite procedura guidata, impostare gli account di posta elettronica. Una volta inseriti, gli account possono essere attivati, modificati e cancellati.
- Modelli: in questa cartella sono presenti messaggi preimpostati, pronti da inviare oppure da modificare prima dell'invio.

Messaggi Broadcast

Il servizio cell broadcast è una modalità di comunicazione unidirezionale e generalizzata per

mezzo di brevi messaggi di testo come previsioni meteo, situazione del traffico, etc. che l'operatore invia agli utenti GSM nell'ambito di una certa area. In modalità dual-SIM, potete impostare separatamente SIM1 e SIM2 per la ricezione di questi messaggi.

- Modo ricezione: potete Attivare/Disattivare questa funzione.
- Leggi messaggi: aprire questa funzione per leggere le informazioni ricevute.
- Lingue: per determinare la lingua per l'informazione ricevuta.
- Impostazioni canale: per selezionare, aggiungere, modificare ed eliminare il numero del canale di trasmissione.

Modelli

In questa sezione sono presenti testi di SMS e MMS preimpostati, pronti da inviare oppure da modificare prima dell'invio.

Impostazioni messaggi

È possibile fissare da questo menu alcuni parametri per quanto riguarda gli SMS e gli MMS da inviare tramite SIM1 e SIM2.

Impostazioni SMS

- Impostazioni profilo: per poter inviare SMS,

deve essere impostato il numero del centro SMS.

Nota: il numero del centro SMS è fornito dall'operatore di rete.

- Server messaggi vocali: per impostare nome e numero del server della casella vocale.
- Impostazioni standard
 - Rapporto di notifica: attivando questa opzione, la rete vi informerà se il destinatario ha ricevuto lo SMS e a che ora.
 - Percorso di risposta: attivando questa opzione, potete trasmettere il percorso di risposta al terminale di rete. Questa funzione necessita di supporto dal centro SMS.
 - Salva messaggio inviato: attivando questa opzione, verrà salvata una copia del messaggio inviato.
- Stato memoria: potete verificare la capacità della SIM card o del telefono per quanto riguarda gli SMS.
- Archiviazione preferita: potete impostare la posizione di archiviazione (SIM o telefono) da voi preferita per gli SMS.

Impostazioni MMS

Le funzioni disponibili per gli MMS sono essenzialmente identiche a quelle già illustrate per gli SMS. Nel menu **Impostazioni MMS** è inoltre possibile intervenire su ulteriori parametri, descritti qui di seguito:

■ **Modifica profilo:** in modalità dual-SIM, è possibile scegliere impostazioni separate per SIM1 e SIM2, selezionando il profilo che si intende utilizzare per l'invio e la ricezione di MMS.

■ **Impostazioni standard:**

Composizione

- Tempo diapositiva – per attivare un tempo ottimale di visualizzazione.
- Modalità creazione -- "Limitata", "Libera " o "Avviso". Relativa alla possibilità di inviare e ricevere MMS quando si è in roaming.
- Ridimensionamento immagine -- è possibile ridurre la dimensione della foto inserita nel messaggio, scegliendo tra 160x120 e 320x240 oppure disattivando l'impostazione.
- Firma automatica -- può essere attivata o disattivata.
- Firma -- è possibile inserire qui il

contenuto della firma automatica.

Invia:

- Periodo di validità – è possibile impostare il periodo di tempo per il quale il messaggio sarà conservato presso il centro servizi ed inviato, scegliendo tra 1 ora, 6 ore, 12 ore , 1 giorno, 1 settimana e Massimo.
- Rapporto di consegna -- per attivare/disattivare questa funzione.
- Notifica di Lettura -- per attivare/disattivare questa funzione.
- Priorità – per scegliere tra Media, Alta e Bassa.
- Ora di recapito – per scegliere tra Immediato, 1 ora dopo, 12 ore dopo, 24 ore dopo.
- Invia e salva – per inviare un MMS e salvarne una copia.

Recupero:

- Rete locale -- per scegliere tra Immediato, Rifiutato e Posticipato.
- Roaming -- per scegliere tra Come locale, Posticipato e Rifiutato.
- Filtri – per permettere o impedire la ricezione di MMS contenenti annunci

pubblicitari, o provenienti da numeri anonimi.

- Notifica di lettura — per scegliere tra Su richiesta, Invia, Non inviare mai.
- Rapporto di consegna -- per scegliere tra Attivo e Disattivo.

Archiviazione:

È possibile salvare il messaggio scegliendo tra telefono o scheda di memoria.

Stato della memoria:

Per visualizzare il tasso di utilizzazione del telefono, con lo spazio correntemente utilizzato e lo spazio libero.

Invio programmato SMS

Questa funzione consente di inviare SMS in una data e in un orario ben precisi precisi.

Opera mini

Questa applicazione è un web browser, basato sulla piattaforma Java, dove potete inserire l'URL di un sito e accedere a Internet a vostro piacimento. Prima di poterlo usare è necessaria la corretta impostazione di Java.

Per ulteriori informazioni, fate riferimento al sito <http://www.opera.com>

Chat

MSN

Questo telefono fornisce l'applicazione MSN preinstallata. Avviate l'applicazione e inserite l'ID MSN e la password come fate abitualmente sul vostro computer. Dovrete inserire i parametri richiesti per consentire all'applicazione MSN di accedere alla rete, basandovi sulla SIM card che state impiegando. Per impostare i parametri, siete pregati di fare riferimento al menu Servizi > Account Dati > GPRS. Rivolgetevi al vostro operatore per ottenere le corrette impostazioni e assicuratevi.

Yahoo! Messenger

Anche questa funzione vi permette di comunicare con altre persone: entrate in Yahoo! Messenger dal cellulare e inviate messaggi, rispondete, visualizzate faccine, foto o link; potrete fare tutto ciò che fareste dal PC ma in mobilità (in palestra, in spiaggia, in treno). Riceverete tutti i messaggi nel momento in cui arrivano. Per iniziare, inserite semplicemente il vostro nome utente e la password.

Skype

Anche con questa funzione è possibile entrare in comunicazione con altre persone: è necessario inserire nome utente e password, quindi seguire le istruzioni dell'interfaccia del telefono.

Google

Gtalk

Questa applicazione ti permette di comunicare con gli altri semplicemente inserendo utente e password negli apposite campi.

Google Maps

Applicazione che permette la visualizzazione di mappe e la posizione corrente dell'utente.

Servizi

WAP (internet)

Pagina iniziale — per stabilire la pagina web da cui si desidera iniziare la navigazione, una volta collegati.

Segnalibri — per salvare il collegamento ad una

pagina web desiderata (Google preimpostato). Dal menu opzioni sono disponibili le seguenti operazioni:

- Vai a: per collegarsi alla pagina selezionata.
- Modifica: per modificare nome e indirizzo del segnalibro selezionato.
- Invia: per inviare il segnalibro via SMS, via MMS o via Email.
- Elimina: per eliminare il segnalibro selezionato.
- Elimina tutti: per eliminare tutti i segnalibri.
- Aggiungi segnalibro: per aggiungere un nuovo segnalibro.

Immetti Indirizzo – per inserire direttamente da tastiera l'indirizzo del sito web cui collegarsi.

Indirizzo ultima pagina – per visualizzare l'ultima pagina web visitata.

Pagine Recenti – registra le ultime 10 pagine web visitate.

Pagine Offline – per visualizzare le pagine web salvate.

Messaggi di Servizio in arrivo – il telefono può ricevere informazioni di servizio inviate dall'operatore. Ad esempio, l'informazione di

servizio può consistere in un avviso con titoli di notizie correlate a un dato argomento o collegamenti a siti web.

Impostazioni :

- Seleziona SIM: SIM1, SIM2 oppure Chiedi sempre
- Profili: per selezionare un account tra quelli dell'elenco predefinito o aggiungerne di nuovi. L'account selezionato può essere attivato oppure modificato. Per modificare un account o inserirne uno nuovo occorre impostare i seguenti campi:
 - Nome account – attribuire un nome
 - Pagina iniziale – impostare la pagina iniziale del sito web.
 - Account Dati – impostare l'ID di rete desiderato.
 - Tipo Connessione – HTTP oppure WAP.
 - Nome utente – inserire il nome utente, se richiesto.
 - Password – inserire la password, se richiesta
- Opzioni browser: per ripulire la memoria cache, per eliminare i cookies e per eliminare le informazioni di autenticazione.
- Preferenze: per stabilire un tempo

massimo di attesa per il browser, per scegliere se visualizzare o meno le immagini quando si sfogliano le pagine web, per scegliere di attivare la cache e di accettare i cookies.

- Impostazioni di sicurezza: per consultare l'elenco dei certificati affidabili.
- Configurazione messaggi di servizio – per attivare/disattivare la ricezione di messaggi push, per abilitare o meno il caricamento automatico di tali messaggi, per abilitare o meno il rifiuto di messaggi provenienti da mittenti non affidabili e per costruire un elenco di mittenti affidabili.
- Ripristina impostazioni browser – per ripristinare le impostazioni iniziali del browser.

Gestione certificati

Per costruire e gestire un elenco di certificati affidabili per funzioni specifiche.

Agenda

Calendario

Con questa funzione è possibile programmare impegni e impostare allarmi per

essere avvisati della scadenza. Scorrete il calendario fino alla data desiderata, che sarà evidenziata sullo schermo. Se un impegno è stato stabilito per una certa data, un'icona evidenzierà tale data sul calendario. Per visualizzare tutti gli impegni di un dato giorno, premete OK; saranno disponibili le seguenti operazioni:

- **Visualizza oggi:** per visualizzare l'elenco degli impegni del giorno selezionato e aggiungerne di nuovi impostando data/ora di inizio e fine, descrizione dell'impegno, attivazione o disattivazione dell'allarme, frequenza di ripetizione dell'impegno, località e priorità.
- **Visualizza tutto:** per visualizzare l'elenco globale degli impegni. Le opzioni disponibili sono sostanzialmente le stesse della precedente operazione.
- **Aggiungi evento:** per selezionare il tipo di evento da memorizzare (promemoria, riunione, o corso) e impostare data/ora di inizio e fine, descrizione dell'impegno, attivazione o disattivazione dell'allarme, frequenza di ripetizione dell'impegno, località e priorità.
- **Cancella evento:** per eliminare un evento precedentemente memorizzato.

- Vai alla data: per spostare rapidamente il calendario alla data specificata.
- Data odierna: per spostare rapidamente il calendario alla data odierna.

Cose da fare

Da qui si possono effettuare operazioni come visualizzare i promemoria, aggiungerne di nuovi, modificarli, eliminarli, cancellare quelli scaduti, visualizzare quelli non completati, salvarli ed inviarli come file vCalendar.

Se è stato impostato un allarme per il promemoria, al momento stabilito il telefono farà squillare un allarme sonoro e mostrerà il contenuto del promemoria.

Sveglia

Il formato orario per la sveglia è identico a quello dell'orologio. Quando il telefono è spento, la sveglia può ancora funzionare, a condizione che la batteria sia sufficientemente carica. Il sistema dispone di 5 opzioni orarie per la sveglia, che possono essere attivate singolarmente o globalmente in base alle vostre necessità. Ciascuna opzione di sveglia può essere impostata con ore e date indipendenti. Potete inoltre: scegliere se l'orario della sveglia deve essere impostata per una sola volta, per tutti i giorni, o

per alcuni giorni a vostra scelta; selezionare quale suoneria usare per l'allarme sonoro; scegliere la durata della eventuale pausa per l'allarme sonoro; scegliere se il tipo di avviso deve prevedere o meno la vibrazione. Al momento stabilito il telefono farà squillare un allarme sonoro e sullo schermo lampeggeranno ora e data correnti. Premete Stop per arrestare la sveglia; premete Posticipa per mettere in pausa la sveglia, che riprenderà a suonare dopo 4 minuti (impostazione predefinita).

Se al momento stabilito il telefono fosse spento, esso si accenderà automaticamente e la sveglia inizierà a suonare. Se premete Stop per arrestare la sveglia, vi verrà richiesto se intendete accendere o meno il telefono.

Fusi orari

Nell'interfaccia dei Fusi orari, premete i tasti direzionali sinistro e destro per visualizzare l'ora corrente di ciascun paese, in corrispondenza di ciascun fuso orario. È disponibile l'opzione che consente di attivare/disattivare l'ora legale per la città selezionata.

Note

Qui è possibile inserire brevi note testuali e salvarle; le opzioni disponibili permettono l'inserimento dei simboli, la modifica della

modalità d'inserimento, oltre alla possibilità di copiare, incollare e tagliare testo.

Sincronizzazione telefono

Questa funzione consente di sincronizzare le rubriche telefoniche tra due diversi telefoni NGM che siano dotati della medesima applicazione. Siete pregati di fare riferimento al sito web NGM per un elenco aggiornato dei modelli NGM dotati della funzione di sincronizzazione.

Calcolatrice

- Dopo aver digitato la prima cifra, usare la touchpad per selezionare l'operatore aritmetico desiderato ("+" in alto, "-" in basso, "x" a sinistra e ":" a destra) e inserire quindi la seconda cifra;
- Premere il tasto "Cancella" per eliminare le ultime cifre digitate o l'ultimo risultato; mantenete premuto il medesimo tasto per eliminare qualsiasi contenuto o risultato;
- Premere "OK" per ottenere il risultato.

Nota: la precisione di questa calcolatrice è ridotta, e il suo uso va limitato a calcoli semplici.

Convertitore di unità di misura

La funzione permette la conversione tra misure di peso e misure di lunghezza (Sistema Internazionale e Sistema Britannico).

Convertitore di valuta

Dopo aver impostato il tasso di cambio, premete "OK" per salvarlo. Il tasso salvato sarà conservato in memoria finché non inserirete un nuovo tasso per sostituirlo. Per convertire la valuta, inserite la somma in valuta locale (L), premete "OK" e quindi otterrete il cambio in valuta estera (E).

Ebook reader

Avviare il Lettore e-book: sarà mostrato l'elenco degli e-books disponibili. Se non vi fossero e-books salvati, scegliere Opzioni per accedere ai sottomenu **Aggiorna libreria** e **Impostazioni**.

Se avete salvato degli e-books, potete selezionarne uno, scegliere Opzioni e accedere ai sottomenu Apri e-book, Aggiorna libreria, Impostazioni globali, Info libro, Elimina, Elimina tutti i files, Ordina per, Applica impostazioni globali e Guida.

- **Apri e-book:** per attivare l'e-book selezionato e accedere al menu di lettura.
- **Aggiorna libreria:** per aggiornare l'elenco degli e-book salvati.
- **Impostazioni globali:** per impostare la dimensione dei caratteri, il tipo di scorrimento, lo scorrimento automatico, la velocità di scorrimento, lo schermo intero, l'allineamento e il percorso di archiviazione.
- **Info libro:** per mostrare informazioni dettagliate sull'e-book selezionato.
- **Elimina:** per eliminare l'e-book selezionato.
- **Elimina tutti i files:** per eliminare tutti gli e-books.
- **Ordina per:** per ordinare gli e-books per Nome, Tipo, Data, Dimensione o lasciarli senza alcun ordine particolare.
- **Applica impostazioni globali:** per attivare le impostazioni scelte.
- **Guida:** qui sono disponibili le istruzioni relative ai tasti di scelta rapida per il lettore. Usare il tasto 0 per passare alla schermata delle impostazioni globali; usare il tasto 1 per la guida; usare il tasto 2 per aggiungere un segnalibro; usare il tasto 3 per passare alla schermata "Trova"; usare il tasto 4 per

passare alla schermata "Salta a"; usare il tasto 5 per passare a un segnalibro; usare il tasto 6 per trovare l'istanza successiva di una parola; usare il tasto 7 per attivare o disattivare lo scorrimento automatico; usare il tasto 8 per rimuovere un segnalibro; usare il tasto 9 per attivare o disattivare lo schermo intero.

Segreteria

La funzione Segreteria permette di ricevere e registrare messaggi vocali, quando per una qualsiasi ragione vi troviate impossibilitati nel rispondere ad una chiamata. Le registrazioni salvate potranno essere riascoltate a partire dal sotto menu **Messaggi ricevuti**. Da **Impostazioni**, è possibile attivare/disattivare la funzione, scegliere dove archiviare i messaggi, stabilire il tempo dopo il quale far partire il vostro messaggio registrato, stabilire la durata dello stesso, usare un messaggio preimpostato o sceglierne uno da voi registrato, abilitare l'accesso remoto tramite telefono a codici DTMF. Per ascoltare i messaggi da remoto è necessario abilitare sia la segreteria telefonica che l'Accesso remoto sotto il menu impostazioni della

segreteria e munirsi di un telefono “remoto” abilitato ad inviare DTMF. Al momento in cui la segreteria risponde ed invita a lasciare un messaggio indicando la durata massima del messaggio, l’utente remoto dovrà digitare “#” e quindi attendere l’invito a digitare la password (1234 per default).

Documenti

Da qui è possibile gestire foto, MP3 e cartelle. Innanzitutto è necessario selezionare la posizione di archiviazione.

[Telefono]-- la posizione di archiviazione è la memoria del telefono.

[Scheda Memoria] -- la posizione di archiviazione è la scheda T-flash.

Apri: per aprire le cartelle Images, Audio, Ebook, My Music, Photos, Videos, Answering Machine.

Registrazioni—Cartella Audio o **MP3**—Cartella My Music

- Riproduci: per riprodurre il file audio selezionato.
- Invia: per inviare il file audio come messaggio multimediale, via e-mail, via Bluetooth.

- Utilizza come: per utilizzare il file nei Profili personali.
- Nuova cartella: per creare una sottocartella.
- Rinomina: per rinominare il file.
- Elimina: per eliminare il file selezionato.
- Ordina per: i files possono essere ordinati per Nome, Tipo, Data e Dimensione oppure lasciati senza ordinamento (“Nessuno”).
- Selezione multipla: per effettuare una selezione su più files all’interno della cartella.
- Copia: per copiare il file in un’altra cartella.
- Sposta: per spostare il file in un’altra cartella.
- Elimina tutti i files: per eliminare tutti i files nella cartella corrente.
- Dettagli: per visualizzare data e dimensione del file.

Immagini—Cartella Images o **Foto**—Cartella Photos

- Visualizza: per visualizzare l’immagine corrente.
- Invia: per inviare le immagini come messaggio multimediale, come e-mail, via Bluetooth.
- Utilizza come: per utilizzare l’immagine come Sfondo, Screen saver, Immagine di apertura, Immagine di chiusura, Immagine chiamante.
- Nuova cartella: per creare una sottocartella.

- Rinomina: per rinominare il file.
- Elimina: per eliminare il file selezionato.
- Ordina per: i files possono essere ordinati per Nome, Tipo, Data e Dimensione oppure lasciati senza ordinamento (“Nessuno”).
- Selezione multipla: per effettuare una selezione su più files all’interno della cartella.
- Copia: per copiare il file in un’altra cartella.
- Sposta: per spostare il file in un’altra cartella.
- Elimina tutti i files: per eliminare tutti i files in tutte le cartelle correnti.
- Dettagli: per visualizzare data e dimensione del file.

Video—Cartella Videos

- Riproduci: per riprodurre il file video selezionato.
- Invia: per inviare il file video a Rubrica, MMS, e-mail, Animazione d’apertura o Animazione di chiusura.
- Utilizza come: per utilizzare il video sequenza di apertura o di chiusura.
- Nuova cartella: per creare una sottocartella.
- Rinomina: per rinominare il file.
- Elimina: per eliminare il file selezionato.
- Ordina per: i files possono essere ordinati per Nome, Tipo, Data e Dimensione oppure

lasciati senza ordinamento (“Nessuno”).

- Selezione multipla: per effettuare una selezione su più files all’interno della cartella.
- Copia: per copiare il file in un’altra cartella.
- Sposta: per spostare il file in un’altra cartella.
- Elimina tutti i files: per eliminare tutti i files nella cartella corrente.
- Dettagli: per visualizzare data e dimensione del file.

EBook—Cartella Ebook

Vedi **Ebook reader** nel paragrafo **Agenda**.

Nuova cartella: per creare una cartella nella directory principale.

Rinomina: per rinominare una cartella esistente.

Elimina: per eliminare una cartella esistente.

Ordina per: le cartelle possono essere ordinate per Nome, Tipo, Data e Dimensione oppure lasciate senza ordinamento (“Nessuno”).

Formatta: la formattazione eliminerà tutti i files nel telefono e le cartelle create dall’utente. Dopo una formattazione, sarà necessario riavviare il telefono; le cartelle Audio ed Images saranno automaticamente ripristinate, mentre la cartella Photos sarà creata automaticamente dopo lo scatto della prima foto.

[Memory Card]

- **Apri:** per aprire i files nella memory card.
- **Nuova cartella:** per creare una cartella nella directory principale..
- **Formatta:** per formattare tutti i files presenti nella memory card.
- **Dettagli:** per visualizzare lo spazio disponibile sulla memory card.

Impostazioni

Impostazioni dual SIM

In qualsiasi momento è possibile impostare l'uso delle SIM del telefono secondo le proprie necessità, scegliendo tra le seguenti opzioni:

- ✧ Attiva Dual SIM
- ✧ Attiva solo SIM1
- ✧ Attiva solo SIM2
- ✧ Modalità volo

Configurazione telefono

In questo menu vengono impostate tutte le funzioni come la lingua, gli sfondi, data e ora, ecc...

- **Data e ora:** è possibile impostare la città di riferimento, la data, l'ora ed il formato di data e ora.

- **Imposta propria città:** è possibile settare varie città.

Nota: questa opzione deve essere usata insieme con l'aggiornamento automatico di data e ora. L'aggiornamento automatico di data e ora è subordinato al supporto della rete mobile.

- **Imposta data e ora:** è possibile regolare la data e l'ora correnti.
- **Imposta formato:** è possibile impostare il format di visualizzazione di data e ora.
- **Aggiorna con fuso orario:** quando attivata questa funzione permette di aggiornare la data e l'ora in maniera automatica col cambio di fuso orario.

Nota: Se la batteria viene rimossa dal telefono, oppure non viene utilizzata per un lungo periodo, al riavvio del telefono, sarà necessario impostare nuovamente data e ora.

Nota speciale: nelle aree inibite all'uso dei telefoni mobili, è necessario confermare la disabilitazione dell'opzione.

- **Pianifica on/off:** è possibile settare l'orario di accensione e spegnimento pianificati.
- **Lingua:** è possibile scegliere la lingua

desiderata per il menu del telefono.

- **Display:** è possibile settare gli sfondi per il funzionamento in standby. Da questa sezione è possibile impostare gli screensaver, le immagini per l'accensione e lo spegnimento del telefono ed altre impostazioni relative alla visualizzazione di data, ora, numeri telefonici e nomi degli operatori mobili.
- **Messaggio iniziale:** da qui è possibile impostare il messaggio di benvenuto che si può visualizzare all'avvio del telefono.
- **Tasti rapidi:** per attribuire una scorciatoia di una funzione a ciascuno dei quattro movimenti del touchpad (quando in modo standby).
- **Aggiornamento automatico di data e ora:** attivare questa opzione affinché il telefono aggiorni automaticamente orario e data in base all'attuale zona geografica in cui si trova il terminale. L'aggiornamento automatico di data e ora non ha effetto sull'orario della sveglia o il calendario. Tuttavia l'aggiornamento automatico può causare alcune discrepanze nei settaggi degli orari delle sveglie.

- **Configurazione UART:** con questa opzione si sceglie la preferenza per la connessione al PC. Con SIM1 la scheda che si preferisce sincronizzare con la Phonesuite è la SIM1, altrimenti si può selezionare la SIM2.
- **Impostazioni varie:** è possibile impostare i parametri relativi alla retroilluminazione dell'LCD e alla sensibilità del touchpad.

Impostazioni di rete

- **Selezione della rete:** per ciascuna SIM è possibile decidere se effettuare una selezione automatica oppure manuale.
- **Reti preferite:** è possibile creare un elenco di reti preferite a cui registrarsi.

Impostazioni di sicurezza

- **Configurazione sicurezza SIM:** da questa sezione si può impostare il telefono in modo che richieda il PIN ad ogni accensione oppure no.
- **Blocco telefono:** si può settare una password da 4 a 8 cifre. Quella preimpostata è 1122. È possibile cambiarla.
- **Blocco automatico tastiera:** è possibile

settare il telefono in modo che la tastiera si blocchi in maniera automatica dopo 5, 30, 60 secondi oppure dopo 5 minuti.

- **Cambia Password:** si può cambiare la password preimpostata da “1122” in una contenente da 4 a 8 cifre più facili da ricordare. Se il blocco del telefono è attivato, ad ogni accensione, verrà richiesta la password. Per sbloccarlo, inserire la password scelta (o quella preimpostata) e confermare.
- **Gestione certificati:** in questa sezione è possibile visualizzare e gestire tutti i certificate necessari per le applicazioni usate nel telefono.
- **Firewall messaggi e chiamate:** da qui si impostano i firewall per i messaggi e le chiamate (Black List, White List, Blocco numeri non in rubrica, Blocco numeri anonimi) e si può attivare l’avviso per i messaggi indesiderati.
- **Firewall telefono:** questa funzione è accessibile dopo aver digitato la password del telefono (quella predefinita è “1122”). Da qui è possibile attivare/disattivare il blocco per accedere alla Rubrica, ai

Messaggi o al Registro chiamate.

Connettività

Bluetooth

Il telefono supporta la funzione Bluetooth. Potete usare la tecnologia Bluetooth per stabilire connessioni wireless con altri dispositivi compatibili, quali telefoni cellulari, computers, auricolari, accessori a bordo delle auto, etc. Con la funzione Bluetooth potete inviare foto, segmenti video, brani audio, biglietti da visita personali e promemoria. Potete stabilire anche connessioni wireless con PC compatibili per trasmettere files e connettersi al web componendo il numero via SIM.

Quando un dispositivo che supporta la tecnologia Bluetooth stabilisce una comunicazione wireless, è opportuno che la distanza con l’altro dispositivo non superi i 10 metri. Comunque, una connessione Bluetooth può essere condizionata dalla presenza di mura o altri apparecchi elettronici. Per assicurarsi che questo apparecchio operi correttamente con altri dispositivi che supportano la tecnologia

Bluetooth, consultate il produttore dei singoli dispositivi per verificare la loro compatibilità con il vostro telefono. Non utilizzate la funzione Bluetooth negli ospedali, a bordo di aeromobili, etc.

Menu Bluetooth

Stato: prima di utilizzare la funzione Bluetooth, è necessario attivare questa opzione. Dopo aver utilizzato la funzione Bluetooth, lasciare attiva questa opzione in background provocherà un consumo più elevato. È perciò consigliato disattivare la funzione quando non si ha intenzione di impiegarla.

Visibilità: con l'attivazione di questa opzione, altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth possono rilevare il vostro telefono e il suo nome avviando una ricerca. Con la funzione di riproduzione audio attivata, non sarà possibile rilevare il vostro dispositivo.

Dispositivi associati: con questa funzione, è possibile visualizzare tutti i dispositivi connessi con il telefono (tranne altri telefoni cellulari) e il loro tipo di connessione. Da qui è possibile effettuare la necessaria associazione con il dispositivo Bluetooth desiderato. È anche possibile interrompere il collegamento

specificato.

Ricerca dispositivi audio: accedendo a questa opzione, sarà possibile avviare la ricerca di tutti i dispositivi audio Bluetooth compatibili con il telefono. Da qui è possibile effettuare l'associazione con il dispositivo audio Bluetooth desiderato. Per la ricerca di dispositivi Bluetooth di altro tipo, usare la funzione **Dispositivi associati**.

Nome dispositivo: da qui potete visualizzare e modificare il nome con cui il telefono viene rilevato dagli altri dispositivi Bluetooth.

Avanzate: prima di utilizzare la funzione Bluetooth, aprite questo menu per scegliere le impostazioni corrispondenti.

- ◆ Percorso audio: l'audio può essere lasciato sul proprio telefono o trasferito via Bluetooth a dispositivi auricolari senza fili. Se si intende usare Bluetooth per una chiamata, occorre scegliere l'impostazione auricolare Bluetooth.
- ◆ Archiviazione: per impostare il percorso da utilizzare per il salvataggio di files.
- ◆ Permessi di condivisione: per consentire un controllo completo del proprio dispositivo da parte di dispositivi Bluetooth collegati,

oppure per permettere l'accesso in sola lettura.

- ◆ Indirizzo dispositivo: per visualizzare l'indirizzo del proprio dispositivo.

Gestione Connessioni

Da qui è possibile controllare lo stato della connessione.

Account dati

Dati GSM— è possibile impostare gli account inserendo nome profilo, numero, nome utente, password, tipo di linea, velocità, DNS, etc.

GPRS— per impostare ciascun account tramite nome, APN, nome utente, password, tipo di autenticazione, DNS.

Nota: per dettagli di impostazione e costi correlati, siete pregati di consultare il vostro operatore. I servizi di rete offerti possono variare a seconda dell'operatore.

Ripristina impostazioni di fabbrica

È possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'apparato. La password per questa operazione è 1122.

Effetti audio

Si possono settare gli effetti audio come equalizzatore, riverbero, ecc. ed azionare l'esaltazione dei bassi.

Profili utente

Il telefono dispone di profili multipli, in modo tale da personalizzare determinate impostazioni per differenti situazioni. Innanzitutto, è consigliabile modificare a vostro piacimento le impostazioni per ciascun profilo, e quindi attivarle. Sono disponibili i profili: Generale, Riunione, All'aperto, Interno, Silenzioso, Vibrazione, Cuffia auricolare, Bluetooth.

Il contenuto di ciascun profilo può essere liberamente personalizzato intervenendo sui parametri seguenti:

- Impostazioni tono: per impostare i toni di Chiamata in arrivo (SIM1 e SIM2), Accensione, Spegnimento, Apertura e Chiusura flip, Tono messaggio (SIM1 e SIM2), e Tono tastiera.
- Volume: per regolare il volume di Suoneria e Tono tastiera.
- Tipo di allerta: per scegliere tra Suona, Solo vibrazione, Vibra e suona, o Vibra e poi suona.

- Tipo di squillo: per impostare la suoneria come riproduzione singola, come ripetizione o con andamento crescente.
- Toni Extra: per attivare/disattivare i toni di Attenzione, Errore , i Toni di rete, e l' avviso di Connessione.
- Modalità di risposta: per attivare la risposta ad una chiamata usando un tasto qualsiasi.

Dopo aver effettuato la personalizzazione delle impostazioni, scegliere "Attiva" in "Opzioni profilo" per rendere attivo il profilo scelto.

Nota: se l'auricolare è inserito nell'apparecchio, il telefono passerà automaticamente al profilo Cuffia auricolare. Quando l'auricolare viene disinserito, il telefono tornerà al profilo precedente.

5. Funzione Privé

Inserendo *0000# (valore predefinito, modificabile) dallo schermo di stand-by si ha l'accesso ad un'area riservata del telefono, dove verrà visualizzata una lista contenente le seguenti opzioni: Rubrica privé, Messaggi privé, Registro chiamate privé, Cambio codice privé, Blocca

chiamate entranti, e Archivio passwords.

La funzione Privé è utile per salvare contatti, SMS, Elenco chiamate, etc., che preferite rimangano sconosciuti per altre persone.

La password per il privé può essere inserita soltanto dall'interfaccia di standby.

Tutto il registro chiamate, i numeri salvati in Rubrica, gli SMS, etc. prodotti dai contatti salvati nel privé, saranno archiviati nel privé stesso e non vi sarà traccia dei medesimi fuori di esso.

Le caratteristiche della rubrica, degli SMS, dei MMS, etc. all'interno del privé sono le stesse di quelli ordinari.

■ Rubrica Privé

La rubrica del privé può contenere fino a 10 contatti.

✧ Ricerca

Per visualizzare tutti i contatti della rubrica. Premere il tasto di sinistra per accedere al menu opzioni di un contatto e per disporre di operazioni quali Invia, Visualizza, Modifica, Cancella, Cancella tutto, Salva, etc. Salvare equivale a spostare il contatto nella rubrica fuori dal privé.

Premere il tasto di chiamata per effettuare una chiamata. Se il contatto ha un falso nome o un falso numero telefonico, lo schermo li visualizzerà e il registro chiamate potrà essere salvato nel privé.

✧ Aggiungi contatto

In questa interfaccia è possibile aggiungere nome, numero, falso nome o falso numero. L'aggiunta può essere effettuata manualmente oppure recuperando il numero dalla Rubrica convenzionale.

Nota: per le chiamate in uscita, le chiamate in arrivo o la ricezione di SMS, se il falso nome e il falso numero sono stati impostati, il falso nome verrà mostrato a schermo; altrimenti sarà mostrato "Contatto sconosciuto".

✧ Impostazioni

Stato memoria: per visualizzare lo spazio disponibile nella rubrica privé. Verrà visualizzato il totale dei contatti (10) e il numero di quelli effettivamente in uso.

Elimina tutti: per cancellare la rubrica privé.

Tono chiamate in arrivo: per attivare/disattivare il tono per le chiamate in arrivo dall'area privé.

■ **Messaggi Privé**

✧ Crea messaggio

Si può creare un nuovo SMS con un numero massimo di caratteri pari a 1.224, e inviarlo tramite SIM1 o SIM2.

✧ Cartella messaggi ricevuti

La cartella Messaggi ricevuti supporta 20 SMS. Da qui è possibile visualizzare gli SMS ricevuti.

◆ **Rispondi:** per rispondere con un messaggio

testuale allo SMS ricevuto.

- ◆ **Modifica:** per modificare lo SMS selezionato e inviarlo successivamente.
- ◆ **Cancella:** per cancellare lo SMS selezionato.
- ◆ **Cancella tutto:** per cancellare dalla cartella Messaggi ricevuti tutti gli SMS non bloccati.

Nota: Nell'area privé, per scegliere i contatti per l'invio degli SMS, si possono visualizzare solo i contatti della rubrica dell'area privé.

Suggerimento: quando la cartella Messaggi ricevuti è piena, i nuovi messaggi sovrascriveranno automaticamente i messaggi meno recenti.

✧ Cartella messaggi inviati

La cartella Messaggi inviati supporta 10 SMS. Se per inviare un SMS è stato selezionato "Salva e invia", lo SMS sarà salvato nella cartella Messaggi inviati del privé. Sono disponibili le operazioni Modifica, Invia, Cancella, Cancella tutto.

✧ Tono SMS Privé

Per attivare/disattivare il tono di avviso in caso di ricezione di SMS da un contatto dell'area privé.

■ **Registro chiamate Privé**

Qui vengono registrate le chiamate perse, le chiamate ricevute e le chiamate effettuate che abbiano relazione con i contatti della rubrica privé. La sua capacità è di 30 registrazioni. Nell'elenco del

registro, premere il tasto chiamata per effettuare una chiamata.

Suggerimento: quando il telefono mostra il messaggio di avviso delle chiamate perse, premere “Leggi” per accedere direttamente all’elenco delle chiamate perse. È possibile visualizzare un falso nome o un falso numero.

■ **Cambio Password**

Per modificare la password di accesso all’area privé, digitare prima il codice predefinito, e quindi per due volte il nuovo codice. Per esempio, digitare innanzitutto *# nell’interfaccia di stand-by per accedere alla vostra area privé; quindi passate alla funzione **Cambia codice privé**, digitate il vecchio codice “0000”, e quindi il nuovo , per esempio “1111”. Vi sarà richiesto di inserire nuovamente il nuovo codice per conferma, e quindi la modifica sarà accettata. Al vostro prossimo accesso all’area privé, dovrete digitare *1111# nell’interfaccia di stand-by per entrare in quest’area riservata.

Nota: non dimenticate la password del privé; in caso contrario, l’accesso al privé verrà impedito e non sarà possibile ripristinare tutti dati.

■ **Blocca chiamate privé entranti**

Potete scegliere di impostare un blocco alle chiamate provenienti da contatti dell’area privé.

■ **Archivio passwords**

Salvate in quest’area i vostri numeri di conto personali, passwords, codici Bancomat, etc.. Sono disponibili 5 posizioni di archiviazione.

6. Usare dispositivi USB

Avvertenze prima dell’uso

- Abbiate sempre cura di connettere e disconnettere i dispositivi USB in modo corretto.
- Non usate mai i comandi di Windows per formattare il disco del telefono; in caso contrario, esso potrebbe essere seriamente danneggiato.
- Ambiente operativo USB:
 - Windows 2000 / XP.
 - Per altri sistemi operativi, la connessione tra PC e telefono potrebbe non essere attuabile senza prima installare un driver USB.

7. Manutenzione

Per un uso appropriato del telefono e per la prevenzione di eventuali danni, siete pregati di leggere attentamente e seguire le seguenti informazioni. Abbiate inoltre cura di conservare il presente manuale in un luogo facilmente accessibile dopo averlo letto.

Servizio post-vendita

Siete gentilmente pregati di fare riferimento al Certificato di Garanzia fornito con la confezione di vendita.

Sicurezza del caricabatterie e dell'adattatore

Caricabatterie e adattatore sono progettati esclusivamente per un uso al coperto e in luoghi asciutti.

Informazioni sulla batteria

- Non smaltire le batterie tra i rifiuti domestici ordinari.
- Non cercare di smontare la batteria o di metterla in corto circuito.
- Mantenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Ricaricare la batteria dopo lunghi periodi di

inutilizzo per massimizzarne la durata.

- La durata della batteria può variare in base ai modi d'impiego e alle condizioni ambientali.
- La funzione di auto-protezione della batteria toglie l'alimentazione al telefono in caso di stato operativo anomalo. In questo caso, rimuovere la batteria dal telefono, reinserirla, e riaccendere il telefono.

Avvertenze generali

- Usare una batteria danneggiata può provocare danni gravi.
- Per evitare il rischio di smagnetizzazione, tenete sempre il telefono a distanza da oggetti magnetici come CD, carte di credito, etc.
- Conversare per lunghi periodi di tempo può ridurre la qualità della chiamata a causa del calore generato durante l'uso.
- Quando il telefono rimane inutilizzato per un lungo periodo, conservarlo in un luogo sicuro, con il cavo di alimentazione disconnesso.
- Usare il telefono in prossimità di apparecchiature riceventi (TV o radio) può causare interferenze con il cellulare.

- Assicuratevi che il telefono non entri in contatto con qualsiasi tipo di liquido; nel caso di una simile evenienza, rimuovere la batteria e contattare immediatamente il fornitore.
- Non dipingere il telefono.
- I dati salvati nel telefono potrebbero essere cancellati a causa di un uso improprio dello stesso, per un intervento di riparazione, o per una procedura di aggiornamento del software. Abbiate sempre cura di effettuare il backup dei vostri numeri telefonici o di altri dati (anche suonerie, SMS, messaggi vocali, immagini e video potrebbero essere eliminati.) Il produttore non assume alcuna **responsabilità** per le suddette perdite di dati.
- Non accendere o spegnere il telefono quando l'apparecchio è in prossimità del vostro orecchio.

8. Risoluzione dei problemi

Problema	Possibili Cause
Impossibile accendere	<ol style="list-style-type: none"> 1. La batteria è scarica 2. La batteria non è inserita correttamente
SIM non attiva	<ol style="list-style-type: none"> 1. La SIM card è sporca. Ripulirla. 2. Reinstallare la SIM card. 3. La SIM card è danneggiata. Sostituirla.
Segnale debole	Verificare sullo schermo l'icona con l'intensità del segnale. Se l'icona contiene 4 barre, l'intensità del segnale è massima; se contiene una sola barra, il segnale è molto debole.

Impossibile effettuare una chiamata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Probabilmente è stato impostato Nascondi ID, ma il vostro operatore non fornisce questo servizio. 2. Ci sono forti interferenze nei vostri paraggi. 3. Probabilmente è stata attivata una funzione di restrizione delle chiamate. 4. Probabilmente è stata attivata la Linea 2, ma il vostro operatore non fornisce questo servizio.
Impossibile ricaricare la batteria	<ol style="list-style-type: none"> 1. La batteria è rimasta a lungo inutilizzata; perciò deve rimanere sotto carica per un tempo più lungo. 2. Le sue prestazioni sono peggiorate.

Impossibile connettersi alla rete	<ol style="list-style-type: none"> 1. Segnale troppo debole o forte interferenza. 2. La SIM card è installata correttamente? C'è un falso contatto o la SIM card è danneggiata? Se la SIM card è guasta, contattate il vostro operatore per farla sostituire.
Impossibile accedere ai menu dei Servizi.	Probabilmente la SIM card non supporta la funzione Servizi.
La foto scelta come sfondo è visibile solo in parte	La dimensione della foto è probabilmente eccessiva. La dimensione consigliata è 220x176.

9. Abbreviazioni

SMS	Short Message Service
EMS	Enhanced Message Service
SIM	Subscriber Identity Module

GSM	Global System for Mobile Communication
PIN	Personal Identity Number
PUK	PIN Unblocking Key
IMEI	International Mobile Equipment Identity
CB	Cell Broadcast
GPRS	General Packet Radio Service
MMS	Multimedia Message service
SIM1	SIM principale (la card inserita nello slot SIM1)
SIM2	SIM secondaria (la card inserita nello slot SIM2)