



Vanity touch

Manuale Utente

Sommaro

1. Per la vostra sicurezza.....	4
Linee di condotta	4
2. Profilo del telefono	4
Profilo.....	4
Vista Frontale	5
Vista posteriore.....	6
3. Per il primo utilizzo	7
Installare la SIM Card	7
Schema installazione SIM cards	7
Installare la Memory card	8
Schema installazione memory card	8
Installare la batteria	9
Schema installazione batteria.....	9
Caricare la batteria.....	9
Schema connessioni.....	10
Avvertenze sull'uso della batteria.....	10
Codice PIN	10
4. Istruzioni generali.....	11
Icane in modalità Standby	11
Tasto di chiamata	13
Blocco tastiera.....	13
Lingua e Modalità di Inserimento	13
Avviso di chiamata in arrivo	14
Servizi	14
Gruppi di chiamanti.....	14
5. Operazioni di base.....	14
Accensione	14
Spegnimento	15
Effettuare una Chiamata.....	15
Regolare il Volume del Ricevitore	16
Rispondere a una Chiamata	16
Lettura Rapida SMS.....	17
Chiamate Perse	17
Segreteria Telefonica	17
6. Le funzioni di menu.....	17
Menu principale	17
Rubrica	19
Messaggi	20
Chiamate	23
Immagini	25
Musica	25
Video	27
Wi-Fi.....	27
Bluetooth	28

Documenti.....	29
Camera.....	30
Impostazioni.....	31
Profili.....	33
Email.....	34
Twitter.....	34
Facebook.....	34
Yahoo.....	35
MSN.....	35
Opera Mini.....	35
Gsearch.....	35
Gtalk.....	36
Gmap.....	36
Segreteria.....	36
Giochi.....	36
Servizi.....	37
Organizer.....	38
Calendario.....	38
Sveglia.....	39
Desideri.....	39
Sense Me.....	39
Ebook.....	39
Radio FM.....	40
Da fare.....	40
Calcolatrice.....	40
Videorec.....	40
Registra.....	41
Slideshow.....	41
Cubo multimediale.....	41
7. Funzione Privé.....	42
8. Inserimento testo.....	44
9. Usare dispositivi USB.....	45
10. Manutenzione e sicurezza.....	45
Caricabatteria e adattatore.....	45
Informazioni sulla batteria.....	45
Avvertenze generali.....	45
Risoluzione dei problemi.....	46
11. Abbreviazioni.....	47
12. Certificazioni.....	48

1. Per la vostra sicurezza

Linee di condotta

Per la vostra sicurezza

Per la vostra sicurezza e per un uso appropriato del telefono, siete pregati di seguire attentamente le seguenti linee di condotta:

- Non accendere il telefono cellulare in prossimità di impianti chimici, distributori di carburante o altre aree a rischio di esplosione.
- Durante la guida, utilizzate esclusivamente l'auricolare; non tralasciate di parcheggiare sempre l'auto al bordo della strada prima di iniziare una conversazione con l'apparecchio.
- Poiché l'uso del telefono cellulare può provocare interferenze per gli aeromobili, non utilizzare mai il telefono a bordo di un velivolo. Un tale uso del telefono è pericoloso e illegale; spegnete sempre il telefono cellulare prima di salire a bordo.
- Prestate speciale attenzione all'uso del telefono in prossimità di pacemaker cardiaci, apparecchi acustici e altre attrezzature mediche, poiché il telefono può essere origine di interferenze.
- L'uso di accessori e parti non originali farà decadere la garanzia.
- Non smontare il telefono senza permesso. In caso di guasto, siete pregati di contattare il fornitore quanto prima.
- Non collegare il caricabatterie al telefono quando non vi è alcuna batteria inserita. Spegnete sempre il telefono prima di estrarre la batteria; in caso contrario, la memoria del telefono potrebbe subire dei danni.
- Quando il telefono è collegato al caricabatterie, verificate sempre che nel locale vi sia una buona ventilazione o un dissipatore di calore, e che l'apparecchio sia lontano da oggetti infiammabili o esplosivi.
- Per evitare il rischio di smagnetizzazione, tenete sempre il telefono a distanza da oggetti magnetici come CD, carte di credito, etc.
- Assicuratevi che il telefono non entri in contatto con qualsiasi tipo di liquido; nel caso di una simile evenienza, rimuovere la batteria e contattare immediatamente il fornitore.
- Non usate il telefono cellulare in situazioni ambientali con temperature troppo alte o troppo basse; non esponete mai l'apparecchio ad una forte radiazione solare diretta o ad ambienti troppo umidi. La temperatura operativa corretta per il telefono e i suoi accessori è compresa tra 0° e 40°. L'altitudine ove usare il telefono non dovrebbe superare i 2.000 metri.
- Non usare liquidi o panni inumiditi con detersivi energici per pulire il telefono.
- Questo telefono cellulare dispone di funzioni di ripresa audio, video e fotografica, che devono essere usate secondo le leggi e le normative vigenti.
- Tenere sempre il telefono lontano dalla portata dei bambini. Non lanciare o sottoporre ad urti il telefono, in quanto i circuiti interni e le strutture di precisione potrebbero subire danni.
- Non smaltire le batterie tra i rifiuti domestici ordinari.

Avvertenza: *il produttore non assume alcuna responsabilità per qualsiasi inadempienza delle linee di condotta sopra stabilite o per ogni uso improprio del telefono cellulare. Il produttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni contenute in questa guida. Il contenuto di questo manuale potrebbe differire dal contenuto effettivamente mostrato nel telefono cellulare. In tale caso, il secondo prevale.*

2. Profilo del telefono

Profilo

Profilo del Telefono

Il telefono è dotato di uno schermo, un motore a vibrazione e di una porta di trasmissione comune per caricabatterie/dati.

Questo modello è inoltre equipaggiato con un display Touchscreen, che consente una navigazione intuitiva e semplificata delle varie funzioni sfiorando lo schermo con le dita.

Nelle pagine seguenti sono mostrate la vista anteriore, posteriore, superiore ed inferiore del telefono cellulare.

Vista Frontale

Funzioni chiave



Vista posteriore



3. Per il primo utilizzo

Installare la SIM Card


Installare la SIM Card

Poiché il telefono supporta **due SIM cards**, potete richiedere due differenti numeri telefonici, con due differenti operatori di rete e installare quindi le due rispettive SIM (Subscriber Identification Module). Con queste due SIM cards, potrete usare tutte le funzioni del vostro telefono cellulare. Le SIM cards salvano i parametri necessari per le comunicazioni e i dati personali, inclusi codice PIN (Personal Identification Number), rubrica, messaggi e altri servizi di sistema addizionali.

Attenzione: non deformare o graffiare la SIM card ed evitare che entri in contatto con elettricità statica, polvere o umidità. In caso di smarrimento siete pregati di contattare immediatamente il vostro operatore di rete.

Le SIM cards vanno collocate nella parte posteriore del telefono, dopo aver spento quest'ultimo e rimosso la batteria. Inserite le SIM cards nei rispettivi slots con i contatti dorati rivolti verso il basso e l'angolo tagliato rivolto verso l'esterno. Vedere lo schema qui di seguito. Inserite la SIM card **principale** nello **slot SIM1** e la SIM card **secondaria** nello **slot SIM2**.

Schema installazione SIM cards

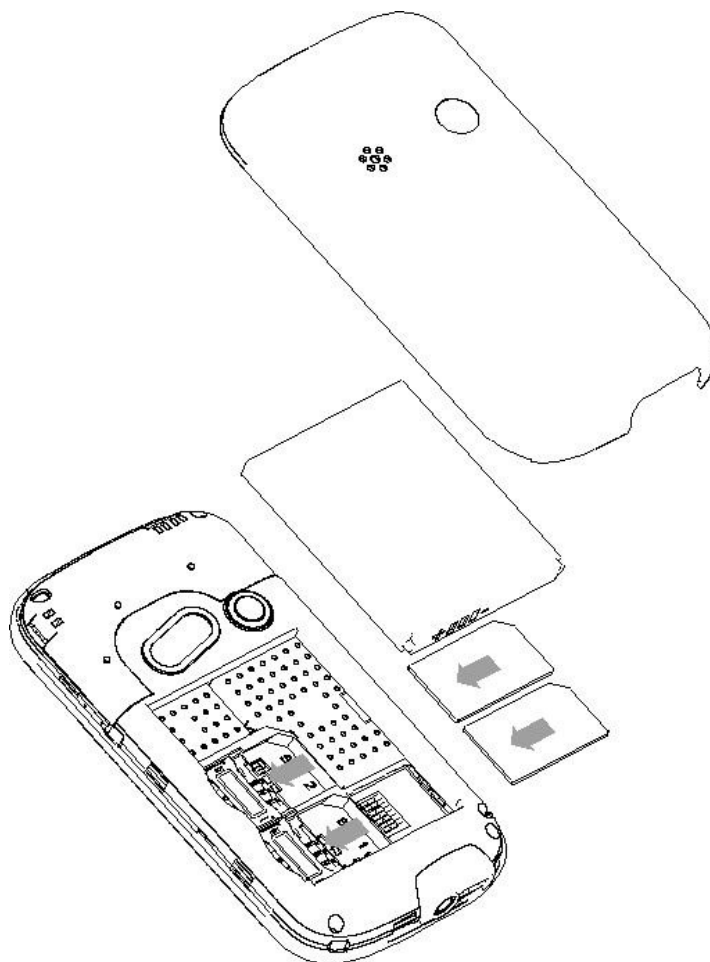

Nota: se inserite una SIM card soltanto nello slot SIM1, allora funzionerà esclusivamente la SIM primaria; parimenti, se inserite una SIM card soltanto nello slot SIM 2, funzionerà esclusivamente la SIM secondaria. Quando entrambe le SIM cards sono inserite nei rispettivi slots, potrete scegliere liberamente la modalità operativa.

Nota: poiché la SIM card è un oggetto di piccole dimensioni, ricordate sempre di conservarla lontano dalla portata dei bambini!

Installare la Memory card

Installare la Memory card

Poiché il telefono cellulare non dispone di sufficiente spazio per l'archiviazione, per l'uso di alcune funzioni è necessario installare una **Memory card** (nello specifico, questo telefono usa una **T-FLASH card**.)


La microSD card va collocata nella parte posteriore del telefono, dopo aver spento quest'ultimo e rimosso la batteria; il suo slot si trova a fianco di quelli delle SIM cards.

Aprire lo sportellino metallico spingendolo verso l'esterno. Una volta avvertito uno scatto sollevarlo per inserire la memory card (micro SD).

Inserite la microSD card con i contatti dorati rivolti verso il basso; una volta inserita, chiudere lo sportellino metallico facendolo scorrere verso le SIM finché non si avverte uno scatto.

Vedere lo schema qui di seguito:

Schema installazione memory card

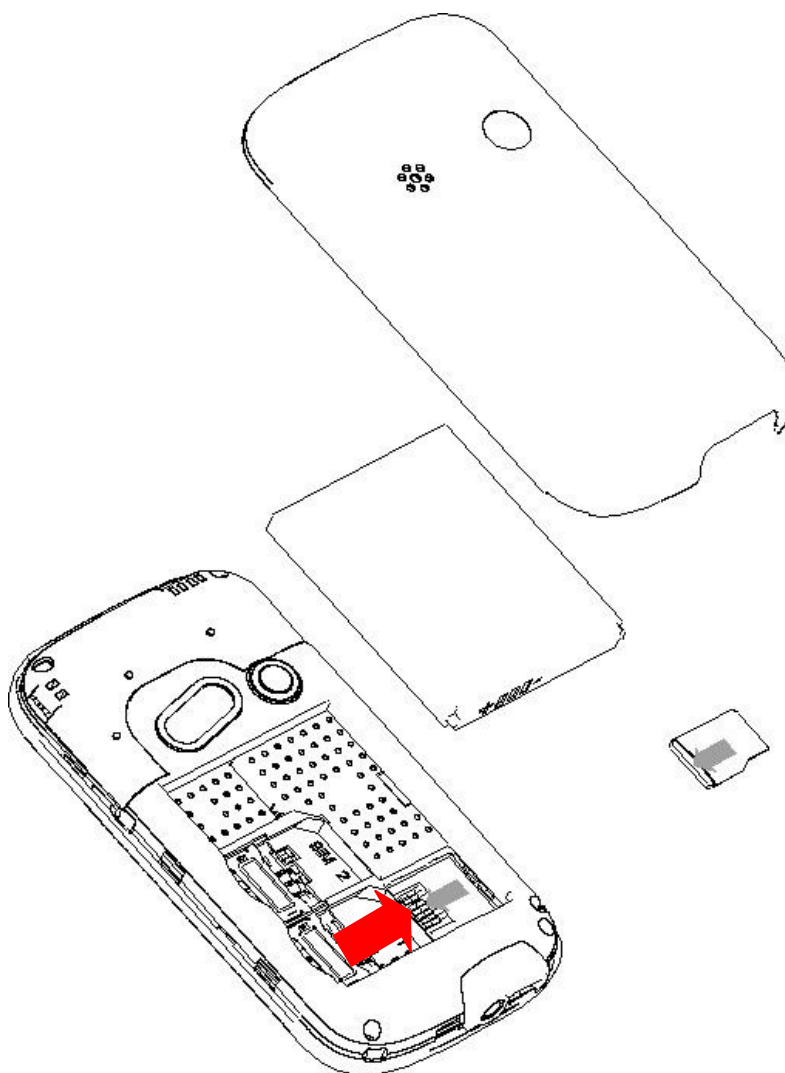

Nota: poiché la T-FLASH card è un oggetto di piccole dimensioni, ricordate sempre di conservarla lontano dalla portata dei bambini!


Installare la batteria

Installare la Batteria

Il vostro apparecchio è fornito con una batteria a ioni di litio ed è progettato per l'uso esclusivo di batterie e accessori originali NGM. Quando la batteria rimane inutilizzata per un lungo periodo, è consigliabile estrarla e conservarla in modo adeguato.

La batteria va collocata nella parte posteriore del telefono. Allineate i contatti della batteria con i connettori all'interno dell'alloggiamento della batteria stessa, quindi far scivolare la batteria in posizione. Vedere lo schema qui di seguito:.

Schema installazione batteria

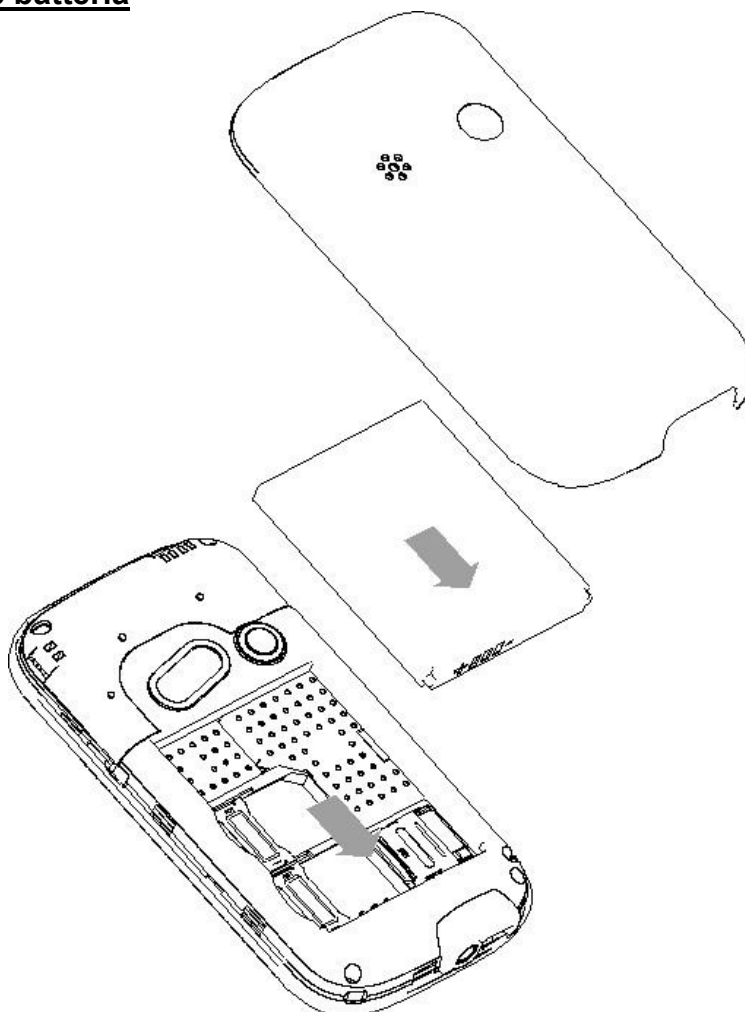

Nota: installate la batteria seguendo il diagramma, in modo da evitare possibili danni ai contatti.

Caricare la batteria

Caricare la Batteria

Caricare la batteria prima di iniziare ad utilizzare l'apparecchio. Utilizzare il cavo USB in dotazione, e il connettore USB posto nella parte superiore del telefono.

Connettere il dispositivo al cavo USB, quindi connettere il cavo ad una presa della rete elettrica.

Quando la batteria è in carica, un'icona animata sullo schermo mostra lo stato di avanzamento del processo. Una volta che tutte le


barre dell'icona sono riempite, la carica è completata e il telefono può essere disconnesso dalla rete.

Dopo che la batteria è stata ricaricata, togliete la connessione del caricabatterie con l'alimentazione elettrica e quindi la connessione con il telefono cellulare.
Seguite il diagramma seguente per connettere il caricatore.

Note: Un leggero riscaldamento del telefono durante il processo di ricarica è del tutto normale. Una batteria nuova potrebbe raggiungere l'efficienza ottimale soltanto dopo essere stata sottoposta ad alcuni cicli completi di carica e ricarica. Quando la batteria viene usata regolarmente, provvedete a caricarla al momento opportuno. Un eccessivo scaricamento può danneggiare la batteria.

Attenzione: verificate sempre che il caricabatterie e gli altri accessori usati per la ricarica siano originali o riconosciuti dal produttore. L'uso di altri accessori potrebbe danneggiare il telefono ed essere causa di pericolo! Usate il caricabatterie e gli altri accessori esclusivamente al coperto e in luoghi asciutti.

Schema connessioni

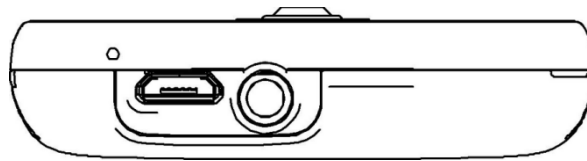

Avvertenze sull'uso della batteria

Avvertenze sull'uso della batteria

Le prestazioni della batteria sono influenzate da svariati fattori, tra i quali impostazioni della rete, intensità del segnale, intensità d'uso, temperatura, funzioni e impostazioni scelte ed usate, accessori impiegati, suonerie, dati o altre applicazioni.

Per prestazioni ottimali, siete pregati di osservare le seguenti regole:

- Una batteria nuova o una batteria rimasta a lungo inutilizzata necessitano di tempi di ricarica più lunghi. Il voltaggio standard per la batteria è 3.6V- 4.2V.
- Durante la ricarica, mantenete la batteria ad una temperatura prossima a quella ambientale.
- Con il passare del tempo, la batteria sarà gradualmente sottoposta ad usura e quindi necessiterà di tempi più lunghi per la ricarica. Tuttavia, se dopo una normale ricarica i tempi d'uso diminuiscono e quelli di ricarica aumentano, avete bisogno di acquistare un'altra batteria dal produttore originale o da esso autorizzato. Batterie di qualità inferiore possono danneggiare il telefono ed essere causa di pericolo!
- Se il telefono è stato usato intensamente con un basso livello di carica, potrebbe essere necessario un tempo più lungo prima che l'indicatore sia mostrato a schermo durante la fase di ricarica.

Note: abbiate cura di smaltire le batterie secondo le normative vigenti. Cercate di riciclare le batterie per quanto possibile. Non gettate le batterie tra i rifiuti ordinari.

Attenzione: non gettate le batterie nel fuoco, in quanto potrebbe esservi un rischio concreto di esplosione.

Attenzione: La ricarica del telefono cellulare con mezzi impropri può provocare esplosioni. Fate sempre riferimento alle norme che regolano lo smaltimento delle batterie.

Codice PIN

Codice PIN

Codice PIN1: è il numero di identificazione personale usato per accedere alla SIM e in grado di impedire che altre persone usino la SIM senza permesso. Se il codice di protezione PIN1 è stato attivato nel telefono, all'accensione lo schermo mostrerà "Inserire PIN". Nel processo di inserimento del codice PIN1, verrà usato a schermo "*" per rappresentare il contenuto dell'input. Potete ottenere il codice PIN1 nel momento in cui acquistate la SIM.

Codice PIN2: è il numero di identificazione personale usato per alcune funzioni speciali.

Codice PUK e Codice PUK2 (8 cifre): per modificare un codice PIN bloccato, avrete bisogno di usare il codice PUK (Personal Unblocking Key). Per modificare un codice PIN2 bloccato, avrete bisogno di usare il codice PUK2. Se questi due codici non vi sono stati forniti insieme alle SIM cards, fatene richiesta presso il vostro operatore di rete.















Attenzione: se un codice PIN è inserito in modo errato per tre volte consecutive, la SIM card verrà bloccata. Siete pregati di contattare immediatamente il vostro operatore di rete per istruzioni. Non cercate di forzare il codice, poiché la SIM card potrebbe divenire inutilizzabile!




4. Istruzioni generali

Icone in modalità Standby



Icona	Stato	Descrizione	Note
		Nessun segnale su SIM1/SIM2	Telefono fuori copertura oppure SIM non inserita
		Ricerca segnale / Livello segnale SIM1/SIM2	
		Batteria scarica	
		In carica	

		Bluetooth Attivo	
		Chiamata attiva	
		Chiamata trattenuta	
		Funzione muto attiva	
		Sveglia impostata	
		Audio in riproduzione	
		Suoni di background attivi	
		Connessione EDGE attiva su SIM1/SIM2	
		Connessione EDGE in attivazione su SIM1/SIM2	
		Connessione GPRS su SIM1/SIM2	
		Connessione GPRS in attivazione su SIM1/SIM2	
		Deviazione chiamata attiva su SIM1/SIM2	
		Chiamata persa su SIM1/SIM2	
		Nuovo messaggio su SIM1/SIM2	
		SIM1/SIM2 in Roaming	Funzione dipendente dall'operatore
		Operazione MMS attiva su SIM1/SIM2	
		Nuovo MMS su SIM1/SIM2	
		Nuova Mail	
		Auricolare connesso	Il profilo auricolare viene attivato automaticamente
		Suoneria attiva e vibrazione disattiva	
		Suoneria e vibrazione disattivati	Profilo Silenzioso

		Suoneria e vibrazione attivati	Profilo Generale
		Vibra poi squilla	Profilo Interno
		Suoneria disattivata e vibrazione attivata	Profilo Vibrazione

Tasto di chiamata

Tasto di chiamata

È il tasto utilizzato per effettuare una chiamata, visualizzato sulla barra nella parte inferiore dello schermo. Toccando il tasto si passa allo schermo di chiamata, dove è visualizzata una tastiera virtuale; dopo aver digitato un numero telefonico selezionare il tasto **1** o **2** sulla barra inferiore per effettuare la chiamata rispettivamente via **SIM1** o via **SIM2**. Nello schermo di standby, premere uno di questi tasti per visualizzare l'elenco delle chiamate più recenti (SIM1 e SIM2 supportano rispettivamente 20 voci, che includono chiamate ricevute, chiamate perse e chiamate effettuate). Selezionare un contatto dall'elenco e premere nuovamente il tasto SIM1 o il tasto SIM2 per richiamare il numero.



Blocco tastiera

Blocco tastiera

Per bloccare la tastiera, premere brevemente il tasto di **Accensione/Spengimento**. L'attivazione del blocco sarà immediata.

Per sbloccare la tastiera, premere di nuovo brevemente il medesimo tasto oppure il tasto funzione (HOME), e quindi seguire le istruzioni sullo schermo. Sarà automaticamente visualizzata l'ultima schermata utilizzata. Con la tastiera bloccata in caso di una chiamata in arrivo, premere il tasto di risposta per accettarla; al termine, la tastiera si bloccherà di nuovo automaticamente.

Lingua e Modalità di Inserimento

Lingua e Modalità di Inserimento

Il telefono ha l'Italiano come lingua e modalità di inserimento predefinita. Per aree differenti, sono disponibili 5 lingue diverse e le corrispondenti modalità di inserimento.

Per modificare la lingua, dal menu principale: **Imposta > Telefono > Lingua > [Lingua selezionata]**.

Avviso di chiamata in arrivo

Avviso di chiamata in arrivo

Il telefono ha un motore di vibrazione e un cicalino incorporati e offre varie modalità di avviso per le chiamate in arrivo:

- Suoneria
- Vibrazione
- Solo retroilluminazione
- Suoneria e vibrazione
- Suoneria dopo vibrazione

Per modificare la modalità di avviso, dal menu principale: **Imposta > Profili utente > [Profilo selezionato] > Opzioni > Personalizza > Tipo di allerta** (l'impostazione è separata per SIM1 e SIM2).

Per passare rapidamente alla modalità **Vibrazione**, dalla schermata principale toccare il **tasto Chiamata** per aprire la tastiera virtuale. Mantenere premuto il tasto **#** per escludere la suoneria e attivare la vibrazione. Una successiva pressione prolungata del medesimo tasto ripristinerà la modalità precedente.

Servizi

Servizi

I Servizi sono inclusi nel kit SIM. Il telefono è in grado di supportare la funzione Servizi, ma il menu dettagliato degli elementi disponibili dipende dalla SIM card e dalla rete. Se la rete mette a disposizione tale funzione e la vostra SIM card la supporta, il menu **Servizi** sarà automaticamente impostato tra quelli utilizzabili sul vostro telefono.

Gruppi di chiamanti

Gruppi di chiamanti

La funzione Gruppi di chiamanti consente di aggregare gruppi di contatti che abbiano dei tratti comuni (es. familiari, amici, lavoro, etc.). È possibile impostare differenti suonerie e immagini per ciascun gruppo di chiamanti. Per accedere a un gruppo: **Rubrica > Opzioni > Gruppi**. Sono preimpostati i gruppi **Amici, Famiglia, VIP, Affari, Altri**. È possibile modificare e rinominare i gruppi a piacimento, selezionandoli e scegliendo quindi **Impostazioni gruppo**.

Nota: un contatto può essere aggiunto a un gruppo solo se è stato salvato nella memoria del Telefono. I contatti salvati nelle SIM non saranno visualizzati nell'elenco dei numeri a disposizione per essere aggiunti ai gruppi di chiamanti.

5. Operazioni di base

Accensione

Accensione

Tenere premuto il tasto **Accensione/Spengimento** nella parte superiore per un paio di secondi ed avviare il telefono. Dall'interfaccia di standby, usare il touchscreen per accedere ai vari menu tramite la barra delle applicazioni nella parte inferiore, oppure la linguetta laterale per aprire la barra dei widget. Dalla barra delle applicazioni è sufficiente toccare l'icona per aprire direttamente l'applicazione corrispondente. Dalla barra dei widget, trascinare l'icona dell'applicazione desiderata sullo schermo e quindi toccarla per aprire il menu corrispondente. Una volta conclusa un'operazione con un'applicazione, è possibile trascinare di nuovo la sua icona sulla barra dei widget. La barra dei widget contiene svariate icone: usare le dita per scorrere verso l'alto o verso il basso.

Dal menu principale, selezionare **Imposta > Impostazioni Dual SIM** per scegliere tra le seguenti opzioni: **Attiva Dual SIM**, **Attiva solo SIM1**, **Attiva solo SIM2** e **Modalità volo**. L'impostazione predefinita è **Attiva Dual SIM**.

Dopo l'inserimento della SIM card, il telefono controllerà automaticamente la disponibilità della SIM card, e quindi mostrerà sul display questa sequenza di informazioni:

1. **"Inserire password telefono"**— se avete impostato una password.
2. **"Inserire PIN"** — se avete impostato una password per la SIM card.
3. **"Nessun servizio"** — indica che la registrazione non ha avuto successo e che quindi non è possibile effettuare chiamate.
4. **"Solo chiamate di emergenza"** — indica che la registrazione è avvenuta su un'altra rete e che sono possibili solo le chiamate al 112.
5. **"Ricerca"** — il telefono sta ricercando una rete appropriata.
6. **"Nome operatore"** — indica che la registrazione della rete è avvenuta con successo.

Nota: se non conoscete il codice PIN, siete pregati di contattare l'operatore di rete. La password del telefono predefinita è **"1122"**.

Spegnimento

Spegnimento

Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto **Accensione/Spegnimento** nella parte superiore fino a che il telefono non inizia a spegnersi. Quando il telefono mostra l'animazione di chiusura, entrambe le SIM saranno disattivate. Non estraete la batteria per spegnere il telefono; la SIM card potrebbe rimanere danneggiata e alcuni dati potrebbero andare perduti.

Effettuare una Chiamata

Effettuare una Chiamata

- Dalla schermata principale, toccare l'icona corrispondente al menu **Chiamata**, quindi digitare il numero telefonico da chiamare usando la tastiera virtuale del telefono (se si commette un errore di inserimento, è possibile cancellare i numeri sbagliati premendo il tasto **Indietro**). Premere quindi il tasto **Chiamata SIM1** o **SIM2** per chiamare il numero inserito tramite **SIM1** o **SIM2** (vedi cap. precedente). Per terminare una chiamata, premete il tasto funzione (**HOME**); per annullare una chiamata prima della risposta, premere il tasto **Annulla**. Quando il vostro interlocutore sarà connesso, potrete vedere il timer della chiamata sullo schermo.
- Effettuare una chiamata tramite Rubrica: toccare l'icona corrispondente al menu **Rubrica** e cercare il nome/numero desiderato, quindi premete il tasto **Chiamata** (SIM1 o SIM2) per chiamarlo.
- Ricomporre un numero recentemente chiamato: dall'interfaccia di standby, toccare l'icona corrispondente al menu **Chiamata**, quindi premere il tasto **Chiamata** (SIM1 o SIM2) per accedere all'elenco delle ultime 20 chiamate tramite ciascuna delle due SIM cards. Scorrete l'elenco fino al numero desiderato, selezionatelo e premete il tasto di chiamata tramite la SIM desiderata per richiamarlo con quella SIM card.



Regolare il Volume del Ricevitore

Regolare il Volume del Ricevitore

In conversazione, toccare l'icona corrispondente al volume per aprire la schermata riprodotta qui di seguito. Usare i numeri 1~7 per regolare il volume del ricevitore.

Per l'accesso rapido a questa area è possibile anche utilizzare l'icona sulla barra dei widgets.

Rispondere a una Chiamata

Rispondere a una Chiamata

Quando c'è una chiamata in arrivo, sarete avvisati dalla suoneria, dalla vibrazione, dalla vibrazione insieme alla suoneria o dalla vibrazione seguita dalla suoneria, in base alle impostazioni che avete scelto per il vostro telefono. Per accettare una chiamata, trascinare verso destra l'area contrassegnata dalla cornetta verde.

Per rifiutare una chiamata, trascinare verso sinistra l'area contrassegnata dalla cornetta rossa.

Se la CLI (Call Line Identity) è aperta, vedrete comparire il numero del chiamante sullo schermo. Se tale numero è stato precedentemente salvato nella rubrica, verrà visualizzato sullo schermo anche il nome corrispondente al numero.

Toccando la linguetta nella parte superiore dello schermo e trascinandola verso il basso, si apre una schermata di opzioni:

Silenzioso: per silenziare la chiamata in arrivo

Segreteria: per trasferire la chiamata in arrivo alla segreteria del telefono.

Rumori di sottofondo: per ricreare in maniera fittizia una situazione ambientale specifica durante la chiamata in arrivo (es. "marciapiede", "aeroporto", "stazione", "ristorante" e altre registrabili dall'utente - Il formato compatibile coi rumori di sottofondo è il Wave campionato ad 8KHz con risoluzione 16 bit -). Questa opzione può essere selezionata di default oppure settata di volta in volta all'arrivo di una chiamata.

Rifiuta via SMS: per rifiutare la chiamata in arrivo, rispondendo con un SMS.



Lettura Rapida SMS

Lettura Rapida SMS

Quando si ricevono nuovi SMS, verrà visualizzato un avviso pop-up a tutto schermo. Premere la soft key "Vedi" per aprire e leggere il messaggio immediatamente.

Chiamate Perse

Chiamate Perse

In caso di una o più chiamate in arrivo rimaste senza risposta, lo schermo mostrerà un'icona che rappresenta le chiamate perse (separatamente per SIM1 e SIM2). Premere il tasto **Chiamata (SIM1/SIM2)** per aprire e verificare i numeri di provenienza delle chiamate perse.

Segreteria Telefonica

Segreteria Telefonica


Il telefono vi permette di ricevere le chiamate in arrivo tramite la segreteria telefonica presente direttamente sul telefono e disponibile per ciascuna SIM. Quando è stato ricevuto un nuovo messaggio vocale, verrà visualizzato un avviso pop-up a tutto schermo. Premere la soft key "Ripr." per ascoltare immediatamente i messaggi registrati sul telefono.

6. Le funzioni di menu

Menu principale

Menu principale

Toccando l'icona **Menu principale** dallo schermo di standby si accede alle tre schermate del menu principale. La barra illuminata nella parte superiore di ciascuna schermata indica in quale delle tre pagine vi trovate al momento. Far scorrere con le dita verso sinistra o verso destra per cambiare schermo.

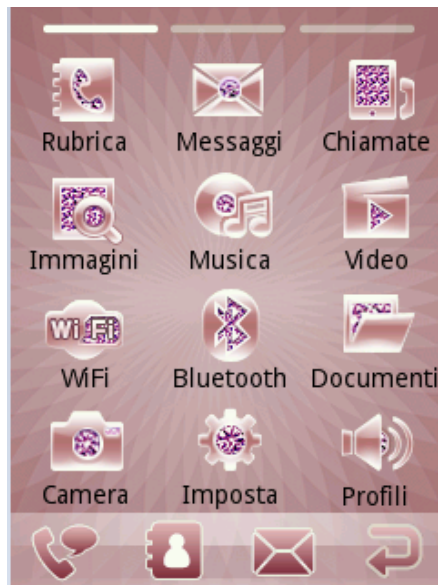

Tenendo premuta una delle icone del menu, è possibile accedere ad una modalità dalla quale è possibile spostare le icone cambiandone la disposizione all'interno delle varie pagine.
Per uscire da tale modalità è sufficiente premere il tasto funzione (HOME).

Rubrica

Rubrica

Il telefono è fornito di una rubrica nello stile di un raccoglitore di biglietti da visita. Usare il tasto **Aggiungi contatto** per inserire un nuovo contatto nella rubrica. L'informazione di ciascun contatto salvato nel telefono include, oltre al nome, tre numeri telefonici (cellulare, casa e ufficio), numero di fax, nome dell'azienda, data compleanno, indirizzo email, immagine da visualizzare e suoneria. Ciascun contatto salvato nella SIM1 e nella SIM2 può includere soltanto nome e numero. Il telefono supporta 1000 numeri. Da ciascuna delle due SIM possono invece essere letti fino a 250 contatti.

La rubrica può essere aperta a partire dall'icona sulla barra delle applicazioni o dall'icona nel menu principale.



Sono disponibili le seguenti opzioni:

Aggiungi contatto

Per aggiungere il contatto all'elenco, sul telefono o su una delle due SIM.

Visualizza

Per visualizzare i dettagli del contatto selezionato.

Invia messaggio

Per inviare un messaggio testuale o multimediale al contatto selezionato.

Chiama

Per chiamare uno dei numeri del contatto selezionato.

Modifica

Per modificare i dettagli del contatto selezionato.

Elimina

Per rimuovere il contatto selezionato dall'elenco.

Copia

Per copiare il contatto selezionato dal telefono ad una SIM card (o viceversa) oppure da una SIM card all'altra.

Sposta

Per spostare il contatto selezionato dal telefono ad una SIM card (o viceversa) oppure da una SIM card all'altra.

Invia vCard

Per inviare il biglietto da visita del contatto (**vCard**) come messaggio di testo, come messaggio multimediale, come email o via Bluetooth.

Selezione multipla

Per selezionare più contatti nello stesso tempo ed inviare a tale selezione un messaggio, oppure eliminare la selezione, oppure esportare i contatti selezionati su file in formato .vcf (**vCard**), in una posizione di memoria a scelta dell'utente.

Gruppi

Per impostare suoneria e immagine personalizzate per i seguenti gruppi di chiamanti: **Amici, Famiglia, VIP, Affari, Altri**. È possibile modificare e rinominare i gruppi a piacimento, selezionandoli e scegliendo quindi **Impostazioni gruppo**. Un membro di un gruppo di chiamanti può essere scelto soltanto tra i numeri salvati nel telefono.

Impostazioni rubrica

Sono disponibili le seguenti impostazioni:

- **Filtro contatti:** offre la possibilità di scegliere quale rubrica visualizzare (SIM1, SIM2, telefono e tutti i possibili mix).
- **Chiamata rapida:** è possibile assegnare un numero telefonico a ciascun tasto numerico (2-9) per le chiamate rapide. È necessario attivare l'opzione tramite il menu "Stato" ed assegnare ai tasti numerici i numeri telefonici desiderati (manualmente oppure attingendo dalla rubrica telefonica) tramite il menu "Lista numeri".
- **La mia vCard:** è possibile editare ed inviare (via SMS, MMS, Email, Bluetooth) il proprio biglietto da visita elettronico.
- **Versione vCard:** è possibile scegliere tra vCard 2.1 e vCard 3.0
- **Numeri Extra:** possibilità di memorizzare (separatamente per SIM1 e SIM2) alcuni numeri particolari come il proprio, i servizi di rete (di solito già impostati dall'operatore sulla SIM card) e i numeri SOS.
- **Stato memoria:** è possibile visualizzare lo stato corrente della memoria occupata dalla rubrica, inclusa quella disponibile sulle SIM1 e 2. Il formato impiegato è "Usata/Totale".
- **Copia contatti:** per copiare tutti i contatti dal telefono ad una SIM card (o viceversa) oppure da una SIM card all'altra.
- **Sposta contatti:** per spostare tutti i contatti dal telefono ad una SIM card (o viceversa) oppure da una SIM card all'altra.
- **Elimina contatti:** per rimuovere tutti i contatti dal telefono o da una SIM card.

Messaggi

Messaggi

SMS

Entrambe le SIM cards del telefono possono inviare e ricevere SMS. Ogni SMS è inviato al centro SMS della rete e da qui smistato al destinatario finale (l'utente GSM). Se l'utente non accende il proprio telefono o se il telefono è impossibilitato a ricevere gli SMS (perché la memoria è piena, ad esempio), la rete salverà temporaneamente il messaggio. La durata dell'archiviazione dipende dalle impostazioni del mittente e dall'operatore di rete.

Questa funzione di invio e ricezione di messaggi di testo può comportare dei costi. Per maggiori informazioni, consultare il proprio operatore mobile.

Quando la capacità SMS è esaurita, un'icona SMS lampeggerà nell'interfaccia di standby. La ricezione di SMS può essere influenzata dall'esaurimento dello spazio di archiviazione. Cancellate alcuni SMS per risolvere il problema. Se il destinatario ha ricevuto un vostro SMS, sarete avvisati da un tono del telefono (se tale funzione di avviso è stata attivata)

Nota: durante l'invio di SMS, il telefono può mostrare la notifica "**Messaggio inviato**". Ciò significa che lo SMS è stato inviato al Centro di ricezione SMS impostato nel telefono, ma non che il destinatario abbia effettivamente ricevuto il messaggio. Per ulteriori informazioni, siete pregati di consultare il vostro operatore.

MMS

Gli MMS sono messaggi multimediali che possono contenere testo, suono e immagini. Se la dimensione di un MMS supera il limite, il telefono non sarà in grado di ricevere il messaggio. Se un MMS contiene immagini, il centro servizi MMS dell'operatore adatterà la loro dimensione così da poter mostrarle sullo schermo completamente. L'effetto di visualizzazione degli MMS dipende dai dispositivi di ricezione.

Nota: non si possono usare messaggi con foto se l'operatore o il fornitore del servizio non supportano questa funzione. Non si possono ricevere e mostrare MMS se il telefono non dispone di funzioni compatibili con MMS o e-mail.

Dalla schermata principale, premere il tasto **MESSAGGI** per accedere rapidamente al menu **Messaggi**.



Scrivi messaggio

Scegliete questa opzione per scrivere un nuovo messaggio di testo o un messaggio multimediale. Questo apparecchio utilizza il metodo di scrittura intuitiva T9, che aiuta a semplificare la scrittura di messaggi di testo. Ciascun SMS può contenere 160 caratteri di testo; concatenando più messaggi (fino a un massimo di 4) si può formare un messaggio contenente fino a un totale di 640 caratteri. In scrittura premere l'apposito tasto per modificare il metodo di inserimento. Premere il tasto **Indietro** per cancellare l'ultimo inserimento e tenerlo premuto per cancellare tutto.

Se l'SMS contiene più di 160 caratteri, verrà suddiviso in 2 o più parti. È possibile inserire immagini, animazioni, suonerie, etc. all'interno di un SMS. Tuttavia, l'SMS non sarà ricevuto e mostrato se la rete e il telefono ricevente non lo supportano. Per inviare un SMS/MMS, inserite direttamente un numero o scegliete un numero dalla rubrica. In modalità dual-SIM, potete scegliere se inviare SMS/MMS via SIM1 oppure via SIM2.

Sono disponibili le opzioni:

Lingua di scrittura: il telefono ha l'Italiano come lingua e modalità di inserimento predefinita. Per aree differenti, sono disponibili altre 4 lingue diverse e le corrispondenti modalità di inserimento.

Aggiungi immagine / suono / video / oggetto: per inserire un allegato multimediale o l'oggetto al messaggio.

Opzioni diapositiva: per inserire o eliminare immagini in una sequenza da inviare, decidendo la temporizzazione tra un'immagine e l'altra.

Passa a MMS: per passare direttamente allo schermo di composizione MMS.

Inserisci: per scegliere un modello testuale o un allegato, per inserire numero o nome di un contatto, o per inserire un segnalibro di una pagina web.

Salva: per salvare il messaggio su SIM1 o SIM2.

Dettagli: per visualizzare una serie di dettagli sul messaggio.

Messaggi ricevuti

È possibile visualizzare la lista degli SMS/MMS ricevuti nella cartella **Messaggi ricevuti**.

- **Visualizza:** apre l'anteprima per permettere di leggere il messaggio ricevuto.
- **Inoltra:** per inoltrare direttamente l'SMS o l'MMS ricevuto.
- **Elimina:** cancella il messaggio selezionato.
- **Elimina tutto:** cancella tutti i messaggi contenuti nella cartella.
- **Rispondi:** per rispondere al messaggio ricevuto.
- **Segna come da leggere:** per marcare un messaggio che si desidera leggere in un secondo tempo.
- **Avanzate:** sono disponibili le opzioni Copia su telefono/SIM, Sposta su telefono/SIM, Copia tutto e Sposta tutto (da SIM e da telefono).

Bozze

Se si sta componendo un messaggio e questo non viene inviato immediatamente, il messaggio verrà salvato in questa cartella. È possibile inviare, modificare, cancellare o sfruttare le funzioni avanzate per i messaggi presenti in questa cartella.

Messaggi in uscita

I messaggi che sono in procinto di essere inviati o che per qualche ragione non possono essere inviati istantaneamente, vengono temporaneamente salvati in questa cartella. I messaggi di questa cartella possono essere soggetti alle operazioni di invio da SIM1 o SIM2, modifica, cancellazione, copia su telefono, spostamento su telefono, cancellazione totale, copia di tutti e spostamento di tutti. Le opzioni a disposizione sono le medesime dei messaggi ricevuti.

Messaggi inviati

Inviando un SMS/MMS è possibile scegliere l'opzione **Salva ed Invia** (impostata di default), salvando così il messaggio nella cartella **Messaggi inviati**.

Le opzioni a disposizione sono le medesime dei messaggi ricevuti.

Indesiderati

I messaggi indesiderati vengono salvati in questa cartella, dove possono essere visualizzati anche in base al nome del contatto o in base alla SIM di ricezione.

Archivio

I messaggi da archiviare vengono salvati in questa cartella, dove possono essere visualizzati anche in base al nome del contatto o in base alla SIM di ricezione.

Elimina messaggi

È possibile eliminare i messaggi globalmente, o in maniera selettiva (ricevuti, bozze, inviati, archivio, etc.).

Messaggi di broadcast

Se attivata, la funzione consente la ricezione di messaggi broadcast, cioè del genere di servizi informativi (previsioni meteo, situazione del traffico, etc.) che l'operatore invia ai propri utenti all'interno di una certa area.

Modelli

In questa sezione sono presenti testi di SMS e MMS preimpostati, pronti da inviare oppure da modificare prima dell'invio.

Impostazioni messaggi

È possibile fissare da questo menu alcuni parametri per quanto riguarda gli SMS e gli MMS da inviare tramite SIM1 e SIM2.

- **Impostazioni profilo:** per poter inviare SMS, deve essere impostato il numero del centro SMS.

Nota: il numero del centro SMS/MMS è fornito dall'operatore di rete.

- **Server casella vocale:** per impostare nome e numero del server della casella vocale.

Impostazioni comuni

- **Rapporto di consegna:** attivando questa opzione, la rete vi informerà se il destinatario ha ricevuto il messaggio e a che ora.
- **Percorso di risposta:** attivando questa opzione, potete trasmettere il percorso di risposta al terminale di rete. Questa funzione necessita di supporto dal centro SMS.
- **Salva messaggio inviato:** attivando questa opzione, verrà salvata una copia del messaggio inviato.
- **Stato memoria:** potete verificare la capacità della SIM card o del telefono per quanto riguarda i messaggi.
- **Archiviazione preferita:** potete impostare la posizione di archiviazione (SIM o telefono) da voi preferita per i messaggi.

Firewall messaggi

Consente di attivare/disattivare un firewall per i messaggi in arrivo su ciascuna delle due SIM. Chiamate e messaggi possono essere filtrati sulla base della Black List. Se la Black List è attivata, gli SMS in arrivo da utenti in questo elenco verranno automaticamente trasferiti nella cartella della "posta indesiderata". Se la White List è attivata, gli SMS in arrivo da utenti non inclusi in questo elenco verranno automaticamente trasferiti nella cartella della "posta indesiderata".

Stato firewall: da qui è possibile attivare/disattivare Black List, White List e l'avviso dei messaggi indesiderati.

Black List: da qui è possibile aggiungere/rimuovere o ricercare contatti nella Black List.

White List: da qui è possibile aggiungere/rimuovere o ricercare contatti nella White List.

Per gli **MMS**, sono disponibili le impostazioni:

Modifica profilo: per selezionare o aggiungere un profilo da utilizzare per l'invio di MMS, per ciascuna delle due SIM. Per questo modello, i parametri degli operatori mobili vengono impostati automaticamente in base agli operatori mobili delle SIM cards inserite.

Impostazioni comuni: per definire una serie di parametri in riferimento al periodo di validità, alla notifica e al rapporto di lettura, alla priorità, al recupero, etc. degli MMS.

Invio programmato di SMS

Questa opzione consente di inviare un SMS in modo posticipato, programmando data e ora della spedizione. È inoltre possibile specificare i vari numeri dei destinatari e scegliere quale SIM utilizzare.

Chiamate

Registro chiamate

Registro chiamate

In modalità dual-SIM, è possibile esplorare separatamente il registro chiamate della SIM1 e quello della SIM2. In modalità mono-SIM, potrete visualizzare il registro chiamate della SIM card disponibile.

Elenco chiamate SIM

Consente di visualizzare le **chiamate perse, effettuate e ricevute**, di eliminare la cronologia, di visualizzare tempi e costi delle chiamate, il contatore degli SMS e il contatore GPRS.

Per quanto concerne le **chiamate perse, effettuate e ricevute**, potrete eliminarle dall'elenco, visualizzarne data e ora, salvare o modificare il numero telefonico nella Rubrica, aggiungerlo alla Black list, chiamare il numero direttamente o inviare a quest'ultimo un SMS oppure un MMS.

Nota: SIM1 e SIM2 contengono ciascuna rispettivamente 20 voci del registro (tra chiamate perse, effettuate e ricevute).

Tempo di chiamata

- **Ultima chiamata:** da qui è possibile visualizzare la durata dell'ultima chiamata.
- **Chiamate effettuate:** potete visualizzare qui la durata totale delle chiamate effettuate.
- **Chiamate ricevute:** potete visualizzare qui la durata totale delle chiamate ricevute.
- **Azzerà tutto:** con questa funzione, è possibile cancellare tutti i registri delle chiamate.

Nota: la durata effettiva di una chiamata e il conteggio tempi/costi ai fini della fatturazione da parte dell'operatore possono non corrispondere: ciò dipende dalle funzioni di rete, da eventuali arrotondamenti, da tasse, etc.

Costo chiamata

Questa funzione necessita del supporto da parte dell'operatore.

- **Ultima chiamata:** con questa funzione è possibile visualizzare il costo dell'ultima chiamata.
- **Costo totale:** per visualizzare il costo complessivo di tutte le chiamate.
- **Azzerà costo:** per azzerare tutti i registri concernenti i costi delle chiamate.
- **Costo massimo:** con questa funzione è possibile limitare i costi nella valuta o nell'unità di tariffazione specificate. È necessario inserire il codice PIN2 per impostare il costo della chiamata.
- **Prezzo per unità:** questa funzione richiede il supporto di rete. Per ulteriori dettagli, siete pregati di consultare l'operatore.

Contatore SMS

Attraverso questa funzione è possibile controllare il numero di messaggi inviati e ricevuti.

Contatore GPRS

- **Ultimi inviati:** per visualizzare il traffico di invio dell'ultimo collegamento.
- **Ultimi ricevuti:** per visualizzare il traffico di ricezione dell'ultimo collegamento.
- **Totale inviati:** per visualizzare il traffico di invio di tutti i collegamenti.
- **Totale ricevuti:** per visualizzare il traffico di ricezione di tutti i collegamenti.
- **Azzerà contatori:** per azzerare tutto il traffico di tutti i collegamenti.

Impostazioni di chiamata

Per ciascuna delle due SIM è possibile definire le seguenti impostazioni:

- **ID chiamante:** può essere nascosto, in chiaro, oppure mostrato secondo le impostazioni della rete.
- **Avviso di chiamata:** è possibile attivare o disattivare questa funzione (in modo indipendente per ciascuna delle due SIM) in base alla scelta di voler essere avvisati di una chiamata in arrivo quando si è già impegnati in un'altra conversazione oppure no. La chiamata in attesa non può essere operativa senza che questa funzione sia stata attivata. È necessario il supporto della rete mobile.
- **Devia la chiamata:** questo è un tipo di servizio che non può essere attivato senza il supporto della rete. Attivando questa funzione è possibile deviare le chiamate verso un altro numero in base alle condizioni prescelte, in modo indipendente per ciascuna delle due SIM:

Condizione	Descrizione
Devia tutte le chiamate	La rete devia tutte le chiamate voce senza condizioni.
Devia se irraggiungibile	Quando il cellulare non è disponibile (fuori copertura oppure spento) l'operatore devierà le chiamate voce.
Devia se non si risponde	Quando il telefono non risponde alla chiamata, la rete devierà la chiamata.
Devia se occupato	Quando si è già impegnati in un'altra chiamata, la chiamata in arrivo verrà deviata.

Sono inoltre disponibili le opzioni:

- **Devia tutte le chiamate dati :** è necessario il supporto della rete.
- **Annulla tutte le deviazioni :** tutte le deviazioni attive verranno disabilite.

Impostazioni avanzate:

- **Impostazioni firewall chiamate:** consente di attivare/disattivare un firewall per le chiamate in arrivo su ciascuna delle due SIM. Chiamate e messaggi possono essere filtrati sulla base della Black List, della White List, dei numeri non inseriti in rubrica o dei numeri anonimi.
 - Black list: in questa sezione si possono inserire i numeri a cui non si vuole rispondere, attingendo direttamente dalla rubrica, dalla lista chiamate oppure inserendoli direttamente a mano.
 - White list: questa invece è la lista dei numeri che possono far squillare, in maniera esclusiva, il telefono. Anche in questo caso si può riempire la lista attingendo direttamente dalla rubrica, dalla lista chiamate oppure inserendoli direttamente a mano.
 - Impostazioni: permettono di attivare Black list, White list oppure di disattivarle entrambe.
 - Blocca non in rubrica: attivando questa opzione è possibile bloccare la ricezione delle chiamate dai numeri non memorizzati in rubrica. Tale opzione è anche attivabile per periodi di tempo, impostando l'ora di inizio e quella di fine.
 - Blocca anonimi: attivando questa opzione è possibile invece bloccare la ricezione delle chiamate dai numeri non visibili. Tale opzione è anche attivabile per periodi di tempo, impostando l'ora di inizio e quella di fine.
- **Ricomposizione automatica:** da qui è possibile attivare/disattivare questa funzione, che permette di richiamare fino a 10 volte un numero, ogni volta che il primo tentativo non è andato a buon fine.
- **Rumori di sottofondo:** per ricreare in maniera fittizia una situazione ambientale specifica durante una chiamata (es. "marciapiede", "aeroporto", "stazione", "ristorante" e altre registrabili dall'utente). La riproduzione del sottofondo può essere regolata per quanto riguarda il livello del volume e la modalità (una sola volta, ripetizione continua, ripetizione a intervalli stabiliti dall'utente). Il telefono dispone di una collezione di 10 effetti ambientali preimpostati, ai quali l'utente può aggiungere dei propri in formato .wav (campionato a 8 Hz, con risoluzione 16 bit). Questa opzione può essere selezionata di default oppure settata di volta in volta all'arrivo di una chiamata.

- **Mostra timer chiamate:** per attivare/disattivare la visualizzazione del timer durante una chiamata.
- **Promemoria timer chiamata:** per attivare/disattivare un avviso sonoro nel corso di una chiamata, allo scopo di segnalarne la durata. Può essere singolo oppure periodico, e la temporizzazione può essere decisa dall'utente.
- **Rifiuta via SMS:** questa funzione, se attivata, permette di rifiutare una chiamata ed inviare automaticamente un SMS, per il quale è possibile scegliere il testo tra i **Modelli** di messaggio.

Immagini

Immagini

Da questo menu si accede direttamente alla visualizzazione delle immagini scattate dalla fotocamera e salvate nel telefono o nella memory card. Sono disponibili le opzioni:

Opzioni	Descrizione
Visualizza	Per visualizzare la foto selezionata.
Modifica	Per modificare le immagini tramite le opzioni offerte dal telefono (autoridimensionamento, sequenza, clip manuale). Il telefono dispone di una guida all'uso di queste funzioni.
Stile di visualizzazione	Visualizzazione a elenco, oppure a griglia.
Invia	Come MMS, come allegato e-mail, via Bluetooth.
Utilizza come	Sfondo, salvaschermo, immagine di avvio, immagine di chiusura, immagine contatto.
Rinomina	Per rinominare la foto selezionata.
Elimina	Per eliminare la foto selezionata.
Ordina per	Si possono ordinare le immagini per Nome, Tipo, Data o Dimensione oppure scegliere "Nessuno".
Elimina tutti i files	Per eliminare tutte le foto salvate nell'album.
Archiviazione	Per scegliere il percorso di archiviazione delle foto (Telefono o Scheda di memoria).

Musica

Musica

Da questo menu si accede direttamente alla riproduzione dei files sonori salvati nel telefono o nella memory card. Per l'accesso rapido a questa funzione è possibile utilizzare il collegamento sulla barra dei widgets. Per scaricare musica dal PC, è necessario inserire la scheda T-Flash nel telefono, collegarlo al PC con un cavo USB e quindi scegliere l'opzione "Archiviazione sul telefono; il PC rileverà il nuovo hardware come un nuovo disco rimovibile. Scaricate i files MP3 desiderati nella cartella "My Music" del disco rimovibile piuttosto che in altre cartelle (Audio, Video e Photos), altrimenti il file non sarà riprodotto. Sono supportati solo files nei formati MP3, AMR, WAV e MIDI. Se il sistema operativo del vostro PC è Windows 2000 o superiore, non sarà necessario installare alcun driver. Sono disponibili le opzioni:

Opzioni	Descrizione
SRS	Equalizzatore software con impostazioni fornite da SRS Labs. Con la tecnologia SRS WOW, se si sta utilizzando un auricolare cablato, è possibile scegliere tra varie impostazioni di equalizzazione predefinite.
Playlist	Si possono creare liste di brani preferiti, oppure ascoltare i brani più riprodotti, quelli aggiunti più recentemente, o quelli ascoltati più recentemente.
Traccia	Visualizza la musica contenuta in "My music" in base al titolo del brano e ne consente la ricerca.

Artista	Visualizza la musica contenuta in "My music" in base al nome dell'artista e ne consente la ricerca.
Albums	Visualizza la musica contenuta in "My music" in base al titolo dell'album e ne consente la ricerca.
Genere	Visualizza la musica contenuta in "My music" in base al tipo di genere del brano e ne consente la ricerca.
Aggiorna elenco	Aggiorna la lista dei brani in base alle modifiche effettuate sul contenuto di "My music".
Impostazioni	Impostazioni di riproduzione: percorso di archiviazione, opzioni di ripetizione, riproduzione casuale o da elenco. Impostazioni del display: visualizzazione del testo del brano. Impostazioni Bluetooth: uscita stereo BT e visualizzazione cuffie stereo BT collegate.
Download	Possibilità di scaricare musica direttamente da siti web.

Per i singoli brani sono inoltre disponibili le opzioni:

Opzioni	Descrizione
Riproduci	Riproduci l'attuale scelta musicale.
Dettagli	Nome del file, canali, velocità in bit/velocità campione audio, dimensione, durata, titolo, artista, album, genere, anno.
Aggiungi alle suonerie	Aggiungi la traccia selezionata alle suonerie.
Invia con Bluetooth	Invia la musica scelta via Bluetooth ad un altro dispositivo.
SRS	Se si sta utilizzando un auricolare cablato, è possibile scegliere tra varie impostazioni di equalizzazione predefinite.

Dallo schermo di riproduzione del brano, sono disponibili delle scorciatoie per alcune delle opzioni sopra descritte:



Video

Video

Da questo menu si accede direttamente alla visualizzazione dei video ripresi con la videocamera e salvati nel telefono o nella memory card. Sono disponibili le opzioni:

Opzioni	Descrizione
Riproduci	Sono supportati i file video in formato 3GP e AVI.
Utilizza come	Salvaschermo, immagine di avvio, immagine di chiusura.
Invia	Come MMS, come allegato e-mail, via Bluetooth.
Rinomina	Per rinominare il video specificato.
Elimina	Per eliminare il video specificato.
Elimina tutti i files	Per eliminare tutti i files video salvati.
Ordina per	Si possono ordinare i video per nome, tipo, durata e dimensione, oppure scegliere "Nessuno".
URL streaming	Per visualizzare video in streaming da YouTube (predefinito) o altri URL. ATTENZIONE: lo streaming video è possibile solo in modalità GPRS e non in WiFi e solo dopo aver correttamente attivato il "Profilo di rete" corretto.
Profili di rete	Per selezionare un profilo da un elenco. È necessario impostare il profilo di rete dell'operatore mobile disponibile sullo slot della SIM card che si intende utilizzare per lo streaming. Senza questa impostazione non sarà possibile visualizzare i video in streaming. La possibilità e la qualità dello streaming è strettamente collegata alla bontà dell'operatore di rete mobile utilizzato.
Archiviazione	Per scegliere il percorso di archiviazione dei video (Telefono o Scheda di memoria).

Wi-Fi

Wi-Fi

Il telefono è in grado di stabilire una connessione a una rete wireless e quindi a un access point per Internet. Ciò permette all'utente di muoversi all'interno di un'area di copertura locale e rimanere connesso alla rete. Aprendo questa opzione dal menu principale o utilizzando il collegamento rapido sulla barra delle applicazioni, il telefono rileverà automaticamente le reti disponibili, con la rispettiva intensità del segnale. Per ciascuna rete rilevata sono disponibili le opzioni:

- **Connetti/Disconnetti:** per avviare la connessione alla rete selezionata (o disconnettersi, quando la connessione è attivata). Se la rete disponibile è libera, la connessione sarà immediatamente avviata; in caso contrario, sarà necessario inserire la password per l'accesso.
- **Aggiungi:** per impostare i parametri per un nuovo access point.
- **Modifica:** per modificare le impostazioni della rete selezionata
- **Elimina:** per eliminare la rete selezionata
- **Cambia priorità:** per modificare la priorità delle reti disponibili.
- **Stato Wi-Fi:** per visualizzare i dettagli della connessione.
- **Disabilita Wi-Fi:** per interrompere la funzione di rilevamento Wi-Fi, spegnendo di conseguenza il modulo radio wifi.
- **Aggiorna:** per aggiornare la ricerca delle reti disponibili.

Per l'accesso rapido a questa funzione è possibile utilizzare il collegamento sulla barra dei widgets.

ATTENZIONE: per utilizzare questo tipo di connessione con le varie applicazioni disponibili sul telefono (chat, Opera mini, Email), è necessario, all'interno di ogni applicazione, attivare il profilo WLAN.

Bluetooth

Bluetooth

Il telefono supporta la funzione Bluetooth. Per l'accesso rapido a questa funzione è possibile utilizzare il collegamento sulla barra dei widgets. Potete usare la tecnologia Bluetooth per stabilire connessioni wireless con altri dispositivi compatibili, quali telefoni cellulari, computers, auricolari, accessori a bordo delle auto, etc. Con la funzione Bluetooth potete inviare foto, segmenti video, brani audio, biglietti da visita personali e promemoria. Potete stabilire anche connessioni wireless con PC compatibili per trasmettere files e connettersi al web componendo il numero via SIM.

Quando un dispositivo che supporta la tecnologia Bluetooth stabilisce una comunicazione wireless, è opportuno che la distanza con l'altro dispositivo non superi i 10 metri. Comunque, una connessione Bluetooth può essere condizionata dalla presenza di mura o altri apparecchi elettronici. Per assicurarsi che questo apparecchio operi correttamente con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, consultate il produttore dei singoli dispositivi per verificare la loro compatibilità con il vostro telefono. Non utilizzate la funzione Bluetooth negli ospedali, a bordo di aeromobili, etc.

- **Stato:** prima di utilizzare la funzione Bluetooth, è necessario attivarla. Dopo aver utilizzato la funzione Bluetooth, lasciare attivata questa opzione in background provocherà un consumo più elevato. È perciò consigliato spegnere la funzione quando non si ha intenzione di impiegarla.
- **Ricerca dispositivi audio:** accedendo a questa opzione, sarà possibile avviare la ricerca di tutti dispositivi audio Bluetooth compatibili con il telefono. Da qui è possibile effettuare l'associazione con il dispositivo audio Bluetooth desiderato. Per la ricerca di dispositivi Bluetooth di altro tipo, usare la funzione **Cerca nuovo dispositivo**.
- **Elenco dispositivi:** da qui è possibile avviare la ricerca di tutti dispositivi Bluetooth compatibili con il telefono ed effettuare la necessaria associazione con il dispositivo Bluetooth desiderato. È anche possibile interrompere il collegamento specificato.
- **Dispositivi attivi:** con questa funzione, è possibile visualizzare tutti i dispositivi associati con il telefono e attivi al momento.
- **Impostazioni:** prima di utilizzare la funzione Bluetooth, aprite questo menu per scegliere le impostazioni corrispondenti.
 - **Visibilità:** con l'attivazione di questa opzione, altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth possono rilevare il vostro telefono e il suo nome avviando una ricerca. Con la funzione di riproduzione audio attivata, non sarà possibile rilevare il vostro dispositivo.
 - **Cambia nome dispositivo:** per modificare il il nome con cui il telefono viene rilevato dagli altri dispositivi Bluetooth.
 - **Autenticazione:** dopo l'attivazione di questa opzione, è necessaria l'associazione quando un dispositivo si connette al telefono via Bluetooth. Disattivando l'opzione, nessuna associazione è necessaria per i dispositivi connessi.
 - **Percorso audio:** l'audio può essere lasciato sul proprio telefono o trasferito via Bluetooth a dispositivi auricolari senza fili. Se si intende usare Bluetooth per una chiamata, occorre scegliere l'impostazione auricolare Bluetooth.
 - **Elenco dispositivi bloccati:** per impostare una lista di dispositivi bloccati.
 - **Archiviazione:** per impostare la cartella di destinazione per i files ricevuti via Bluetooth (telefono o scheda di memoria).
 - **Impostazioni FTP:** per il trasferimento di dati, si può impostare la cartella files condivisi sul telefono o sulla scheda di memoria, e i diritti di accesso ai dispositivi Bluetooth on line (in sola lettura o con tutti i privilegi).
- **Informazioni:** qui è possibile visualizzare il nome del proprio dispositivo Bluetooth (il telefono, cioè), il suo indirizzo Bluetooth e i servizi Bluetooth supportati.

Suggerimento: quando si ricercano altri dispositivi Bluetooth, assicurarsi che i medesimi si trovino all'interno dell'area coperta dal segnale. Per associare altri dispositivi, sarà necessario concordare una coppia di passwords corrispondenti con gli utenti degli stessi. Per associare il dispositivo auricolare, dovrete inserire la sua password.

Documenti

Documenti

Da questo menu è possibile gestire foto, MP3, giochi, video, ebooks, cartelle, etc. Innanzitutto è necessario selezionare la posizione di archiviazione, utilizzando la barra sulla parte superiore dello schermo:

[Telefono]-- la posizione di archiviazione è la memoria del telefono.

[Scheda di memoria] -- la posizione di archiviazione è la scheda T-flash.

Apri: per aprire le cartelle Video, Audio, Received, etc.

Registrazioni o Musica—Cartella Audio o My Music

Come già parzialmente illustrato nel paragrafo **Musica**, sono disponibili le opzioni:

- **Riproduci:** per riprodurre il file audio selezionato.
- **Nuova cartella:** per creare una sottocartella.
- **Invio:** per inviare il file audio via MMS, via email o via Bluetooth.
- **Utilizza come:** per utilizzare il file nei Profili personali.
- **Rinomina:** per rinominare il file.
- **Elimina:** per eliminare il file selezionato.
- **Ordina per:** i files possono essere ordinati per Nome, Tipo, Data o Dimensione.
- **Selezione multipla:** per selezionare più files contemporaneamente.
- **Copia:** per copiare il file in un'altra cartella.
- **Sposta:** per spostare il file in un'altra cartella.
- **Elimina tutti i files:** per eliminare tutti i files nella cartella corrente.
- **Dettagli:** per visualizzare data e dimensione del file.

Ebook – Cartella Ebooks

- **Apri Ebook:** per aprire il file selezionato.
- **Nuova cartella:** per creare una sottocartella.
- **Invio:** per inviare il file ebook via MMS, via email o via Bluetooth.
- **Rinomina:** per rinominare il file.
- **Elimina:** per eliminare il file selezionato.
- **Ordina per:** i files possono essere ordinati per Nome, Tipo, Data o Dimensione.
- **Selezione multipla:** per selezionare più files contemporaneamente.
- **Copia:** per copiare il file in un'altra cartella.
- **Sposta:** per spostare il file in un'altra cartella.
- **Elimina tutti i files:** per eliminare tutti i files nella cartella corrente.
- **Dettagli:** per visualizzare data e dimensione del file.

Foto o Immagini— Cartella Photos o Images

Come già parzialmente illustrato nel paragrafo **Immagini**, sono disponibili le opzioni:

- **Visualizza:** per visualizzare il file selezionato.
- **Modifica:** per modificare le immagini tramite le opzioni offerte dal telefono.
- **Nuova cartella:** per creare una sottocartella.
- **Invio:** per inviare le immagini come messaggio multimediale.
- **Utilizza come:** per utilizzare l'immagine come Sfondo, Screen saver, Immagine di apertura, Immagine di chiusura, Immagine chiamante.
- **Rinomina:** per rinominare il file.
- **Elimina:** per eliminare il file selezionato.
- **Ordina per:** i files possono essere ordinati per Nome, Tipo, Data o Dimensione oppure lasciati senza ordinamento ("Nessuno").
- **Selezione multipla:** per effettuare una selezione su più files all'interno della cartella.
- **Copia:** per copiare il file in un'altra cartella.
- **Sposta:** per spostare il file in un'altra cartella.
- **Elimina tutti i files:** per eliminare tutti i files in tutte le cartelle correnti.
- **Dettagli:** per visualizzare data e dimensione del file.

Video—Cartella Videos

Come già parzialmente illustrato nel paragrafo **Video**, sono disponibili le opzioni:

- **Riproduci**: per riprodurre il file video selezionato.
- **Nuova cartella**: per creare una sottocartella.
- **Invio**: per inviare le immagini come messaggio multimediale.
- **Utilizza come**: per utilizzare il video all'accensione o in chiusura.
- **Rinomina**: per rinominare il file.
- **Elimina**: per eliminare il file selezionato.
- **Ordina per**: i files possono essere ordinati per Nome, Tipo, Data o Dimensione.
- **Selezione multipla**: per effettuare una selezione su più files all'interno della cartella.
- **Copia**: per copiare il file in un'altra cartella.
- **Sposta**: per spostare il file in un'altra cartella.
- **Elimina tutti i files**: per eliminare tutti i files in tutte le cartelle correnti.
- **Dettagli**: per visualizzare data e dimensione del file.

Le medesime opzioni restano a disposizione (in base alla tipologia dei files) anche nelle altre cartelle, così come in quelle create dall'utente.

Dalla directory radice di ciascuna posizione di archiviazione sono disponibili le opzioni:

Selezione: per aprire una cartella nella directory principale.

Formatta: la formattazione eliminerà tutti i files presenti nella memory card o nel telefono, e le cartelle create dall'utente. Dopo una formattazione, sarà necessario riavviare il telefono; le cartelle Audio ed Images saranno automaticamente ripristinate, mentre la cartella Photos sarà creata automaticamente dopo lo scatto della prima foto.

Rinomina: per rinominare una cartella esistente.

Dettagli: per visualizzare data e dimensione della cartella.

Camera

Fotocamera

Con questa funzione, potete usare la fotocamera incorporata per scattare foto. Per l'accesso rapido a questa funzione è possibile utilizzare il collegamento sulla barra dei widgets.

L'obiettivo della fotocamera è collocato nella parte posteriore dell'apparecchio e lo schermo funge da mirino. Tutte le foto sono salvate in formato JPG. Se le immagini vengono scaricate dal telefono sul PC, potrebbe essere necessario qualche software per visualizzarle.

Se lo spazio di archiviazione del telefono è insufficiente per salvare le foto scattate, è necessario eliminare alcune vecchie foto o files di altro tipo nel menu "Documenti" per liberare spazio. Sono disponibili le opzioni:

Opzioni	Descrizione
Foto	Per passare alla visualizzazione delle immagini.
Impostazioni fotocamera	Suono otturatore: Off, Suono 1, Suono 2 o Suono 3.
	EV: da EV-4 a EV+4
	Contrasto: Alto, Medio o Basso.
	Anti-sfarfallio: 50Hz (predef.) oppure 60Hz.
	Tempo autoscatto: Off, 5, 10 o 15 secondi.
	Scatto continuo: Off, 1 scatto, raffica di 3 scatti o raffica di 5 scatti.
Impostazioni immagine	Dimensione immagine: 320x240, 640x480, 800x600, 1600x1200 o 2048x1536.
	Qualità: Alta, Bassa, Normale.

Bilanciamento del bianco	Automatico, Luce del giorno, Tungsteno, Fluorescenza, Nuvoloso, Incandescenza.
Modalità scena	Automatico oppure Notturmo.
Impostazioni effetto	Normale, Scala di grigi, Seppia, Verde Seppia, Blu Seppia o Inverti colore.
Archiviazione	Telefono oppure Scheda di Memoria.
Ripristina predefiniti	Per ripristinare le impostazioni di fabbrica della fotocamera.

Le medesime opzioni sono accessibili anche attraverso le icone disposte orizzontalmente sopra e sotto la finestra di cattura.

Impostazioni

Impostazioni

Dal menu Impostazioni, tramite la barra delle applicazioni nella parte alta dello schermo è possibile accedere alle sei sezioni seguenti:

- Impostazioni Dual SIM
- Impostazioni Telefono
- Impostazioni di rete
- Impostazioni di sicurezza
- Connettività
- Impostazioni predefinite

1. Impostazioni Dual SIM

In qualsiasi momento è possibile impostare l'uso delle SIM del telefono secondo le proprie necessità, scegliendo tra le seguenti opzioni:

- **Attiva Dual SIM**
- **Attiva solo SIM1**
- **Attiva solo SIM2**
- **Modalità volo**

2. Impostazioni Telefono

Data e ora

È possibile impostare la città di riferimento, la data, l'ora ed il formato di data e ora.

- **Imposta città di casa:** è possibile impostare una città di riferimento.

Nota: questa opzione deve essere usata insieme con l'aggiornamento automatico di data e ora. L'aggiornamento automatico di data e ora è subordinato al supporto della rete mobile.

- **Imposta città straniera:** è possibile impostare una seconda città all'estero.
- **Imposta data e ora:** è possibile regolare la data e l'ora correnti, e attivare l'opzione ora legale.
- **Imposta formato:** per modificare il formato di visualizzazione di data e ora.
- **Aggiorna con fuso orario:** quando attivata questa funzione permette di aggiornare la data e l'ora in maniera automatica col cambio di fuso orario. L'aggiornamento automatico di data e ora non ha effetto sull'orario della sveglia o il calendario.

Nota: Se la batteria viene rimossa dal telefono, oppure non viene utilizzata per un lungo periodo, al riavvio del telefono, sarà necessario impostare nuovamente data e ora.

Nota speciale: nelle aree inibite all'uso dei telefoni mobili, è necessario confermare la disabilitazione dell'opzione.

Pianifica On/Off

È possibile impostare orari di accensioni e spegnimenti programmati per il telefono.

Lingua

È possibile scegliere la lingua desiderata per i menu del telefono (italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco).

Lingua di scrittura

È possibile impostare la lingua desiderata per la scrittura.

Display

■ **Wallpaper:** sono disponibili varie opzioni per l'immagine di sfondo. Si possono utilizzare immagini preimpostate o definite dall'utente (da Telefono o da Scheda di memoria). Le immagini selezionate possono essere alternate facendole scorrere con le dita dallo schermo principale.

■ Salvaschermo:

- **Impostazioni:** da qui è possibile attivare/disattivare il salvaschermo, e stabilirne il tempo di attivazione (5 sec., 15 sec., 30 sec. o 1 minuto).
- **Selezione:** è possibile scegliere tra 8 salvaschermi di **Sistema** o un proprio salvaschermo **Definito dall'utente**, selezionato da Telefono o da Scheda di memoria.

■ **Animazione accensione:** sono disponibili due opzioni per l'animazione da mostrare all'accensione: **Sistema** mette a disposizione 1 video e 8 animazioni preimpostate; **Definito dall'utente** permette di selezionare un proprio video da Telefono o da Scheda di memoria.

■ **Animazione spegnimento:** sono disponibili due opzioni per l'animazione da mostrare al momento dello spegnimento: **Sistema** mette a disposizione 1 video e 8 animazioni preimpostate; **Definito dall'utente** permette di selezionare un proprio video da Telefono o da Scheda di memoria.

■ **Mostra numero:** per attivare/disattivare la visualizzazione del proprio numero sul display, separatamente per ciascuna delle due SIM (compatibilmente con il supporto di tale funzione da parte delle SIM cards stesse).

■ **Effetto di transizione:** sono disponibili tre opzioni per l'effetto di transizione mostrato all'apertura del menu principale: **Nessuno**, **Normale** o **Migliore**.

Messaggio iniziale

Per attivare/disattivare la visualizzazione di un messaggio testuale (liberamente personalizzabile) al momento dell'accensione.

Tasti rapidi

Per assegnare al tasto centrale (HOME) un'azione specifica fra quelle della lista (preimpostato – "Musica").

Aggiornamento automatico di data e ora

Per attivare/disattivare l'aggiornamento automatico di data e ora. La funzione deve essere supportata dalla rete mobile.

Configurazione UART

Per attivare la configurazione UART su una delle due SIM a scelta dell'utente. Tale funzione imposta la priorità fra le due SIM cards relativamente all'uso del telefono per determinate funzioni (come ad esempio l'utilizzo come modem).

Impostazioni varie

Per regolare la retroilluminazione del display per quanto riguarda la **Luminosità** e il **Timer** (5 sec. ~ 1 minuto).

3. Impostazioni di rete

Configurazione di rete

Per ciascuna delle due SIM sono disponibili le opzioni:

■ **Selezione della rete:** è possibile decidere se effettuare una selezione automatica oppure manuale.

■ **Reti preferite:** è possibile creare un elenco di reti preferite a cui registrarsi.

Nota: la disposizione e la disponibilità delle opzioni di questo menu possono variare in base all'operatore di ciascuna SIM.

4. Impostazioni di sicurezza

Sicurezza SIM (1 e 2)

■ **Blocco SIM:** da questa sezione si può impostare il telefono in modo che richieda il PIN ad ogni accensione oppure no.

■ **Chiamate consentite:** la funzione può essere attivata e disattivata; permette di costruire un elenco di contatti per selezionare le persone verso le quali possono essere consentite le chiamate. Servizio subordinato all'operatore telefonico.

- **Chiamate non consentite:** la funzione può essere attivata e disattivata, ed è speculare alla precedente; consente cioè la selezione di contatti verso i quali non possono essere consentite le chiamate. Servizio subordinato all'operatore telefonico.
- **Cambia PIN:** è possibile modificare da qui i codici PIN e PIN2 di ciascuna SIM.

Blocco telefono

È possibile impostare una password da 4 a 8 cifre. Quella preimpostata è 1122. Se il blocco del telefono è attivato, ad ogni accensione, verrà richiesta la password. Per sbloccarlo, inserire la password scelta (o quella preimpostata) e confermare.

Blocco automatico tastiera

È possibile impostare il telefono in modo che la tastiera si blocchi in maniera automatica dopo 5, 30, 60 secondi oppure dopo 5 minuti.

Cambia Password

Si può cambiare la password preimpostata del telefono da "1122" in una contenente da 4 a 8 cifre più facili da ricordare.

Gestione certificati

In questa sezione è possibile visualizzare e gestire tutti i certificati necessari per le applicazioni usate nel telefono.

Firewall telefono

Questa funzione è accessibile dopo aver digitato la password del telefono (quella predefinita è "1122"). Da qui è possibile attivare/disattivare il blocco per accedere alla Rubrica, ai Messaggi o al Registro chiamate.

5. Connettività

Bluetooth

Vedi il precedente paragrafo dedicato all'argomento **Bluetooth**.

WLAN

Vedi il precedente paragrafo dedicato all'argomento **Wi-Fi**.

Gestione Connessioni

Da qui è possibile controllare lo stato della connessione Wi-Fi/GPRS.

Account dati

- **Dati GSM** — è possibile impostare gli account inserendo nome profilo, numero, nome utente, password, tipo di linea, velocità, DNS, etc.
- **GPRS** — per impostare ciascun account tramite nome, APN, nome utente, password, tipo di autenticazione, DNS. I parametri degli operatori mobili più popolari sono già impostati nel telefono.

Nota: per dettagli di impostazione e costi correlati, siete pregati di consultare il vostro operatore. I servizi di rete offerti possono variare a seconda dell'operatore.

6. Impostazioni predefinite

Impostazioni predefinite

È possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'apparecchio. La password per questa operazione è 1122.

Profili

Profili

Profili utente

Il telefono dispone di profili multipli, in modo tale da personalizzare determinate impostazioni per differenti situazioni. Innanzitutto, è consigliabile modificare a vostro piacimento le impostazioni per ciascun profilo, e quindi attivarle. Sono disponibili i profili: Generale, Riunione, All'aperto, Interno, Silenzioso, Vibrazione, Cuffia, Bluetooth. Il contenuto di ciascun profilo può essere liberamente personalizzato intervenendo sui parametri seguenti:

- **Configurazione tono:** per impostare i toni di Chiamata vocale in arrivo (SIM1 e SIM2), Videochiamata in arrivo, Accensione, Spegnimento, Tono messaggio (SIM1 e SIM2) e Tono tastiera.
- **Volume:** per regolare il volume di Suoneria (SIM1 e SIM2) e il Tono tastiera.
- **Tipo di allerta:** per scegliere tra Squilla, Solo vibrazione, Vibra e squilla, o Vibra e poi squilla (SIM1 e SIM2).
- **Tipo di squillo:** per impostare la suoneria come riproduzione singola, come ripetizione o con andamento ascendente.

- **Avviso di collegamento:** per attivare un avviso al momento in cui si ottiene la risposta ad una chiamata (solo tono, solo vibrazione, tono e vibrazione, oppure nessuno).
- **Toni Extra:** per attivare/disattivare i toni di Avviso, Errore, avviso di Registrazione SIM e avviso ripetuto di SMS non letto.

Dopo aver effettuato la personalizzazione delle impostazioni, scegliere **"Attiva"** in **"Opzioni profilo"** per rendere attivo il profilo scelto.

Per l'accesso rapido a questa area è possibile anche utilizzare l'icona sulla barra dei widgets.

Nota: se l'auricolare è inserito nell'apparecchio, il telefono passerà automaticamente al profilo Cuffia auricolare. Quando l'auricolare viene disinserito, il telefono tornerà al profilo precedente. Dalla schermata principale, toccare l'icona corrispondente alla chiamata, quindi mantenere premuto il tasto # per passare rapidamente alla modalità Vibrazione, escludendo la suoneria. Una successiva lunga pressione del medesimo tasto ripristinerà la modalità precedente.

Email

Email

Prima di poter inviare o ricevere messaggi email, è necessario creare e attivare un account email, tramite l'opzione **"Account e-mail"**. Una sorta di wizard guiderà l'utente nella configurazione passo-passo dell'account, chiedendo di inserire tutti i parametri necessari, incluso il profilo dati da utilizzare per la connessione (WLAN oppure GPRS in base all'operatore mobile).

- **Invia e ricevi:** per inviare/ricevere una e-mail dalla mailbox specificata.
- **Scrivi messaggio:** per comporre un messaggio di posta elettronica.
- **Messaggi ricevuti:** per visualizzare le e-mails ricevute.
- **Messaggi in uscita:** per visualizzare le e-mails in corso di invio.
- **Messaggi inviati:** per visualizzare le e-mails inviate.
- **Bozze:** per visualizzare le bozze salvate.
- **Svuota cartelle:** per eliminare le e-mails nella mailbox specificata, in maniera globale o selettiva (ricevute, in uscita, inviate, bozze).
- **Elimina e-mail selezionate:** per eliminare una o più e-mails selezionate.
- **Account email:** per impostare un account o modificare i parametri precedentemente impostati.
- **Modelli:** sono disponibili alcune frasi di uso comune, per una composizione più rapida dei messaggi.

ATTENZIONE: per utilizzare il client email con una connessione differente da quella impostata durante la prima configurazione dell'account e-mail è necessario modificare le impostazioni account.

Twitter

Twitter

Da questo menu è possibile connettersi velocemente a **Twitter™**, e divertirsi con le opportunità offerte da questo notissimo servizio di microblogging.

Per l'accesso rapido a questa area è possibile anche utilizzare l'icona sulla barra dei widgets.

Per impostare il tipo di connessione (WLAN o GPRS) da utilizzare per accedere al servizio, è necessario selezionare il profilo idoneo nel menu **Servizi > Wap > Impostazioni**.

Facebook

Facebook

Da questo menu è possibile connettersi velocemente a **Facebook™**, e divertirsi con le varie opzioni offerte da questo notissimo social network.

Per l'accesso rapido a questa area è possibile anche utilizzare l'icona sulla barra dei widgets.

Per impostare il tipo di connessione (WLAN o GPRS) da utilizzare per accedere al servizio, è necessario selezionare il profilo idoneo nel menu **Servizi > Wap > Impostazioni**.

Yahoo

YAHOO! Messenger

Da qui è possibile accedere a **Yahoo! Messenger™** e inviare messaggi, rispondere, visualizzare faccine, foto o link; è possibile in sintesi avere accesso alle medesime funzioni che sono disponibili usando le chat rooms dal PC, ma in mobilità. Per iniziare, inserire il nome utente e la password e verificare la configurazione.

Per l'accesso rapido a questa area è possibile anche utilizzare l'icona sulla barra dei widgets.

Per impostare il tipo di connessione (WLAN o GPRS) da utilizzare per accedere al servizio, è necessario, una volta avviata l'applicazione, selezionare il profilo idoneo nel menu **Impostazioni connessione**.

MSN

MSN

Da qui è possibile accedere al servizio di instant messaging **MSN (Windows Live)™**. Scegliendo **Accedere** si avvia l'applicazione **Windows Live Messenger™**, che richiede l'inserimento dell'username e della password, come si fa abitualmente sul proprio computer. Dovrete inserire i parametri richiesti per consentire all'applicazione di accedere alla rete, basandovi sulla SIM card che state impiegando. Rivolgetevi al vostro operatore per ottenere le corrette impostazioni.

Per l'accesso rapido a questa area è possibile anche utilizzare l'icona sulla barra dei widgets.

Per impostare il tipo di connessione (WLAN o GPRS) da utilizzare per accedere al servizio, è necessario, una volta avviata l'applicazione, selezionare il profilo idoneo nel menu **Impostazioni connessione**.

Opera Mini

Opera Mini

Opera Mini™ è un web browser, basato sulla piattaforma Java. Inserendo l'URL di un sito, è possibile accedere rapidamente a Internet. Prima di poterlo usare è necessaria la corretta impostazione di Java.

Di solito è sufficiente decidere quale tipo di connessione utilizzare (WLAN o GPRS) ed impostarla dal menu **Opzioni > Impostazioni rete** dell'applicazione.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al sito <http://www.opera.com>

Per l'accesso rapido a questa area è possibile anche utilizzare l'icona sulla barra dei widgets.

Gsearch

GSearch

GSearch™ è un widget che consente di effettuare le proprie ricerche su Internet utilizzando i risultati di più motori di ricerca: Google, Wikipedia, Yahoo, Ebay.

Per l'accesso rapido a questa area è possibile anche utilizzare l'icona sulla barra dei widgets.

Per impostare il tipo di connessione (WLAN o GPRS) da utilizzare per accedere al servizio, è necessario selezionare il profilo idoneo nel menu **Servizi > Wap > Impostazioni**.

Gtalk

Gtalk

Gtalk™ è un'applicazione di instant messaging (basato sulla piattaforma Java) mediante cui conversare con i propri contatti direttamente in tempo reale.

Per l'accesso rapido a questa area è possibile anche utilizzare l'icona sulla barra dei widgets.

Di solito è sufficiente decidere quale tipo di connessione utilizzare (WLAN o GPRS) ed impostarla dal menu **Opzioni > Impostazioni rete** dell'applicazione.

Gmap

Gmap

Google Maps™ è un'applicazione (basato sulla piattaforma Java) che permette di ottenere indicazioni stradali su proprio telefono cellulare.

Per l'accesso rapido a questa area è possibile anche utilizzare l'icona sulla barra dei widgets.

Di solito è sufficiente decidere quale tipo di connessione utilizzare (WLAN o GPRS) ed impostarla dal menu **Opzioni > Impostazioni rete** dell'applicazione.

Segreteria

Segreteria telefonica

Il telefono dispone di una propria segreteria telefonica che sfrutta la memoria interna.

La funzione Segreteria permette di ricevere e registrare messaggi vocali, quando per una qualsiasi ragione vi troviate impossibilitati nel rispondere ad una chiamata. Le registrazioni salvate potranno essere riascoltate a partire dal submenu **Messaggi ricevuti**.

Messaggi ricevuti

In questa sezione sono consultabili i messaggi vocali registrati dalla segreteria telefonica, in modo da non dover sostenere costi per l'ascolto della segreteria proposta dall'operatore.

Impostazioni

Da qui è possibile attivare/disattivare la risposta automatica, scegliere dove archiviare i messaggi (telefono o scheda di memoria), impostare il tempo dopo il quale far partire il vostro messaggio registrato (3, 5, 10 oppure 30 secondi), stabilire il tempo massimo per la durata della registrazione (30 secondi, 1 minuto, 3 minuti, 5 minuti oppure illimitato), scegliere se usare l'annuncio predefinito o uno da voi registrato come file audio, e infine abilitare l'accesso remoto alla segreteria tramite telefono a codici DTMF.

Per ascoltare i messaggi da remoto è necessario abilitare sia la segreteria telefonica che l'Accesso remoto sotto il menu impostazioni della segreteria e munirsi di un telefono "remoto" abilitato ad inviare DTMF. Al momento in cui la segreteria risponde ed invita a lasciare un messaggio indicando la durata massima del messaggio, l'utente remoto dovrà digitare "#" e quindi attendere l'invito a digitare la password (1234 per default).

Nota: L'accesso remoto supporta esclusivamente la funzione di ascolto.

Giochi

Giochi

Il telefono è fornito con 4 giochi Java precaricati (*Temptation, Gold Miner, Air Conflicts, Jungle Zuma*). Siete pregati di far riferimento alle istruzioni allegate a ciascun gioco per maggiori dettagli.

Per quanto riguarda le applicazioni basate sulla piattaforma Java precaricate sul telefono (**Opera Mini, Google Maps, GTalk**), da questo menu è possibile lanciarle, modificarne le impostazioni, visualizzarne i dettagli, modificarne i profili di rete e ripristinare le impostazioni predefinite.

Scegliendo **Java** dal menu, è inoltre possibile modificare le **Impostazioni Java** e intervenire sulla **Sicurezza predefinita Java**.

Impostazioni Java

- **Audio Java:** potete scegliere una regolazione da 1 a 7, oppure disattivarlo .
- **Retroilluminazione Java:** potete scegliere di attivare/disattivare la retroilluminazione.
- **Vibrazione Java:** potete scegliere di attivare/disattivare la vibrazione.
- **Selezione SIM:** potete selezionare la SIM da attivare in modo esclusivo per le applicazioni Java.
- **Profilo Java (SIM1 e SIM2):** potete impostare per ciascuna SIM il profilo di rete da utilizzare per la connessione GPRS (Account dati dell'operatore mobile prescelto) o WiFi (profilo WLAN).
- **Dimensione Heap:** la dimensione predefinita è 3145728 bytes.

Sicurezza predefinita Java

È possibile scegliere tra Terze parti, Dominio non affidabile, Ripristina impostazioni predefinite e Opzioni di dominio.

Servizi

Servizi

Le prime sezioni del menu **Servizi** sono dedicate ai servizi offerti dagli operatori (SIM1 e SIM2) scelti dall'utente, e di conseguenza sono suscettibili di variazioni nella quantità e nella tipologia delle opzioni offerte.

Le due sezioni successive del menu sono dedicate al **WAP** e alla **Gestione licenze**.

WAP (Internet)

- **Pagina iniziale:** per stabilire la pagina web da cui si desidera iniziare la navigazione, una volta collegati.
- **Segnalibri:** per salvare il collegamento ad una pagina web desiderata (**Yahoo** preimpostato). Dal menu opzioni sono disponibili le seguenti operazioni:
 - **Vai a:** per collegarsi alla pagina selezionata.
 - **Modifica:** per modificare nome e indirizzo del segnalibro selezionato.
 - **Invio:** per inviare il segnalibro via SMS , via MMS, via Bluetooth o via Email.
 - **Elimina:** per eliminare il segnalibro selezionato.
 - **Elimina tutto:** per eliminare tutti i segnalibri.
 - **Aggiungi segnalibro:** per aggiungere un nuovo segnalibro.
- **Pagine recenti:** per visualizzare le ultime 10 pagine web visitate.
- **Pagine offline:** per visualizzare le pagine web salvate.
- **Immetti indirizzo:** per inserire direttamente da tastiera l'indirizzo del sito web che si desidera visitare.
- **Servizio messaggi:** il telefono può ricevere informazioni di servizio inviate dall'operatore. Ad esempio, l'informazione di servizio può consistere in un avviso con titoli di notizie correlate a un dato argomento o collegamenti a siti web.
- **Configurazioni :**
 - **Selezione SIM:** SIM1, SIM2, WLAN oppure Chiedi sempre
 - **Profili:** per selezionare un account tra quelli dell'elenco predefinito o aggiungerne di nuovi. L'account selezionato può essere attivato oppure modificato per ciascuna delle due SIM. Per modificare un account o inserirne uno nuovo occorre impostare i seguenti campi:
 - ✓ **Nome profilo:** attribuire un nome.
 - ✓ **Pagina principale:** impostare la pagina iniziale per la navigazione Web.
 - ✓ **Account Dati:** impostare l'ID di rete desiderato.
 - ✓ **Tipo Connessione:** HTTP oppure WAP.
 - ✓ **Nome utente:** inserire il nome utente, se richiesto.
 - ✓ **Password:** inserire la password, se richiesta
 - **Opzioni browser:** per impostare un time-out e per attivare/disattivare la visualizzazione delle immagini, la cache e i cookies.
 - **Configurazione messaggi di servizio:** per attivare/disattivare la ricezione di messaggi push, per abilitare o meno il caricamento automatico di tali messaggi, per abilitare/disabilitare esclusivamente i messaggi provenienti da mittenti affidabili , per costruire un elenco di mittenti affidabili, per abilitare/disabilitare il rifiuto di messaggi provenienti da mittenti non affidabili e per costruire un elenco di mittenti non affidabili.
 - **Cancella cache:** per cancellare il contenuto della cache.
 - **Cancella cookies:** per cancellare i cookies.

- **Certificati attendibili:** per consultare l'elenco dei certificati affidabili.

Gestione licenze: in questa sezione è possibile visualizzare e gestire tutte le licenze relative ai servizi di connessione.

Organizer

Organizer

Il menu **Organizer** raggruppa una serie di funzioni omogenee, altrimenti accessibili anche tramite propri menu dedicati.

Desideri

Da qui è possibile costruire una propria lista dei desideri, inserendo un'immagine dell'oggetto, il suo nome, il prezzo, la quantità, un memo, la priorità relativa e un avviso sonoro con data e ora.

Calendario

Da qui è possibile accedere al calendario e alle opzioni relative. Vedere il paragrafo corrispondente per ulteriori dettagli.

Cose da fare

Da qui è possibile accedere alla funzione di impostazione dei promemoria per **Appuntamenti**, **Chiamate da fare** e **Anniversari**. Vedere il paragrafo corrispondente per ulteriori dettagli.

Sveglia

Da qui è possibile accedere alla funzione di sveglia o allarme. Vedere il paragrafo corrispondente per ulteriori dettagli.

Fusi orari

Nell'interfaccia dei Fusi orari, premete i tasti direzionali sinistro e destro sulla barra in alto per visualizzare l'ora corrente di ciascun paese, in corrispondenza di ciascun fuso orario. È disponibile l'opzione che consente di attivare/disattivare l'ora legale per la città selezionata.

Segreteria

Da qui è possibile accedere alla funzione di segreteria telefonica. Vedere il paragrafo corrispondente per ulteriori dettagli.

Sense Me

Da qui è possibile accedere alle due utilities **BMI** (per il calcolo del Body Mass Index, indice di massa corporea, e quindi la valutazione del proprio peso forma) e **Ciclo mestruale** (per il calcolo del medesimo).

Calendario

Calendario

Calendario

Con questa funzione è possibile programmare impegni e impostare allarmi per essere avvisati della scadenza. Scorrete il calendario fino alla data desiderata, che sarà evidenziata sullo schermo. Se un impegno è stato stabilito per una certa data, un'icona evidenzierà tale data sul calendario. Per visualizzare tutti gli impegni di un dato giorno, premete OK; saranno disponibili le seguenti opzioni:

- **Visualizza:** per visualizzare l'elenco degli impegni del giorno selezionato e aggiungerne di nuovi impostando data/ora di inizio e fine, descrizione dell'impegno, attivazione o disattivazione dell'allarme, frequenza di ripetizione dell'impegno, località e priorità.
- **Visualizza tutto:** per visualizzare l'elenco globale degli impegni. Le opzioni disponibili sono sostanzialmente le stesse della precedente operazione.
- **Aggiungi evento:** per selezionare il tipo di evento da memorizzare (promemoria, riunione, corso) e impostare data/ora di inizio e fine, descrizione dell'impegno, attivazione o disattivazione dell'allarme, frequenza di ripetizione dell'impegno, località e dettagli
- **Elimina evento:** per eliminare un evento precedentemente memorizzato.
- **Vai alla data:** per spostare rapidamente il calendario alla data specificata.

Sveglia

Sveglia

Il formato orario per la sveglia è identico a quello dell'orologio. Quando il telefono è spento, la sveglia può ancora funzionare, a condizione che la batteria sia sufficientemente carica. Il sistema dispone di 5 opzioni orarie per la sveglia, che possono essere attivate singolarmente o globalmente in base alle vostre necessità. Ciascuna opzione di sveglia può essere impostata con ore e date indipendenti. Potete inoltre: scegliere se l'orario della sveglia deve essere impostata per una sola volta, per tutti i giorni, o per alcuni giorni a vostra scelta; selezionare quale suoneria usare per l'allarme sonoro; scegliere la durata della eventuale pausa per l'allarme sonoro; scegliere se il tipo di avviso deve prevedere o meno la vibrazione. Al momento stabilito il telefono farà squillare un allarme sonoro e sullo schermo lampeggeranno ora e data correnti. Premete **Stop** per arrestare la sveglia; premete **Posponi** per mettere in pausa la sveglia, che riprenderà a suonare dopo 4 minuti (impostazione predefinita). Se al momento stabilito il telefono fosse spento, esso si accenderà automaticamente e la sveglia inizierà a suonare. Se premete Stop per arrestare la sveglia, vi verrà richiesto se intendete accendere o meno il telefono.

Desideri

Desideri

Da qui è possibile costruire una propria lista dei desideri, inserendo un'immagine dell'oggetto, il suo nome, il prezzo, la quantità, un memo, la priorità relativa e un avviso sonoro con data e ora.

Sense Me

Sense Me

Sense Me raggruppa due utilities:

- **BMI** : è una funzione per il calcolo del proprio Body Mass Index (BMI), ovvero l'indice di massa corporea. In questo modo è possibile effettuare una valutazione del proprio peso forma.
- **Ciclo mestruale** : è una funzione per il calcolo del Ciclo mestruale.

Ebook

Lettore Ebook

Avviando il Lettore e-book sarà mostrato l'elenco degli e-books disponibili.

- **Apri ebook**: per visualizzare l'e-book selezionato.
- **Aggiorna libreria**: per aggiornare l'elenco degli e-books disponibili, dopo aver aggiunto o rimosso dei testi.
- **Impostazioni globali**: per impostare la dimensione dei caratteri, il tipo di scorrimento, lo scorrimento automatico, la velocità di scorrimento, lo schermo intero, il tipo di codifica e l'allineamento.
- **Info libro**: per mostrare informazioni dettagliate sull'e-book selezionato.
- **Elimina**: per eliminare un ebook dall'elenco.
- **Elimina tutti i files**: per eliminare tutti gli ebooks dall'elenco.
- **Ordina per**: per stabilire il criterio di ordinamento degli ebooks.
- **Applica impostazioni globali**: per attivare le impostazioni scelte.

Se avete aperto un ebook dall'elenco, scegliere **Opzioni** per accedere ai sottomenu:

- **Trova/Trova successivo**: per ricercare una parola specifica all'interno del testo.
- **Salta a**: per saltare ad una riga specifica all'interno del testo.
- **Vai a segnalibro**: per passare direttamente a un segnalibro.
- **Aggiungi segnalibro**: per aggiungere un segnalibro nel testo.
- **Elimina un segnalibro**: per eliminare un segnalibro dal testo.
- **Info libro**: per mostrare informazioni dettagliate sull'e-book selezionato.
- **Impostazioni**: per accedere al menu delle impostazioni globali (vedi sopra)
- **Applica impostazioni globali**: per attivare le impostazioni scelte.
- **Chiudi**: per chiudere l'e-book selezionato.

ATTENZIONE: Il formato supportato è il .txt.

Radio FM

Radio FM

Il telefono include una radio FM. Per poter ascoltare la radio è necessario inserire il cavo dell'auricolare nell'apposito connettore. Il cavo di connessione dell'auricolare funge da antenna per la radio FM, perciò è consigliabile lasciarlo oscillare liberamente. Quando state ascoltando la radio, potete normalmente effettuare o ricevere una chiamata. Durante la conversazione, la radio passerà in modalità silenziosa automaticamente. Se alcune applicazioni stanno usando GPRS o CSD per inviare o ricevere dati, potrebbero interferire con la radio. Quando la radio FM è attivata, il telefono mostrerà il numero e il nome (se sono già stati salvati) e la frequenza del canale radio. Se avete provveduto a salvare dei canali radio (al massimo 9) nel telefono, potete scegliere il canale desiderato o premere qualsiasi tasto numerico da 1 a 9 per scegliere il canale corrispondente.

Menu Opzioni

- **Elenco canali:** per associare e salvare fino a 9 canali, richiamabili da tastiera.
- **Ricerca manuale:** potete inserire qui direttamente una specifica frequenza radio. La frequenza deve essere compresa tra 87.5mHz and 108.0mHz.
- **Ricerca automatica:** per effettuare una ricerca automatica e salvare i canali trovati nell'Elenco canali.
- **Impostazioni:** da qui è possibile attivare o disattivare l'altoparlante, scegliere un formato di registrazione, la qualità audio e il percorso di archiviazione delle registrazioni.
- **Registra:** per registrare un file audio dalla radio.
- **Registra in coda a file:** per fondere una registrazione con un file audio precedentemente registrato (solo per i files registrati in formato AMR).
- **Elenco files:** per visualizzare i files registrati.

Per l'accesso rapido a questa area è possibile anche utilizzare l'icona sulla barra dei widgets.

Da fare

Cose da fare

Da qui è possibile impostare promemoria relativi a **Appuntamenti**, **Chiamate da fare** e **Anniversari**. Per ciascun promemoria è possibile indicare data e ora, inserire una breve descrizione, inserire un allarme e la ripetizione dello stesso, la priorità, dettagli ulteriori e lo stato di completamento.

Se è stato impostato un allarme per il promemoria, al momento stabilito il telefono farà squillare un allarme sonoro e mostrerà il contenuto del promemoria.

Calcolatrice

Calcolatrice

- Dopo aver digitato la prima cifra, usare i tasti virtuali per selezionare l'operatore aritmetico desiderato e inserire quindi la seconda cifra;
- Premere il tasto "←" per eliminare le ultime cifre digitate o l'ultimo risultato; mantenete premuto il medesimo tasto per eliminare qualsiasi contenuto o risultato;
- Premere "=" per ottenere il risultato.

Nota: la precisione di questa calcolatrice è ridotta, e il suo uso va limitato a calcoli semplici.

Videorec

Video registratore

Per questa funzione sono disponibili le seguenti opzioni:

Opzioni	Descrizione
Impostazioni registratore video	EV : da EV-2 a EV+2
	Modalità scena: Automatico oppure Notturno.

	Anti-sfarfallio: 50Hz (predef.) oppure 60Hz.
Impostazione video	Qualità: Bassa, Media, Buona, Alta.
	Limite dimensione file: 95K, 195K, 295K oppure senza limiti
	Tempo limite di registrazione: 15 sec., 30 sec., 60 sec. oppure senza limiti
	Registrazione audio: off oppure on.
Bilanciamento del bianco	Auto, Luce naturale, Tungsteno, Fluorescenza, Nuvoloso, Incandescenza.
Impostazioni effetto	Normale, Scala di grigi, Seppia, Verde seppia, Blu seppia o Inverti colore.
Archiviazione	Telefono oppure Scheda di Memoria.
Ripristina parametri	Per ripristinare le impostazioni di fabbrica della fotocamera.

Le medesime opzioni sono accessibili anche attraverso le icone disposte orizzontalmente sopra e sotto la finestra di cattura.

Registra

Registratore Audio

Dallo schermo "Registratore audio", premere "Opzioni" per accedere alle seguenti operazioni:

- **Nuova registrazione:** per avviare la registrazione di un nuovo file.
- **Riproduci:** per riprodurre il file selezionato.
- **Aggiungi:** per fondere una registrazione con i files del livello superiore (solo per i files registrati in formato AMR).
- **Rinomina:** per rinominare il file desiderato.
- **Elimina:** per eliminare il file desiderato..
- **Elenco:** per visualizzare tutti i files nell'elenco.
- **Impostazioni:** per impostare la posizione di archiviazione per i files registrati (telefono o memory card). È inoltre possibile impostare il formato di registrazione del file (AMR, AWB o WAV).
- **Utilizza come:** suoneria SIM1, suoneria SIM2, allarme o suoneria contatto.
- **Invio:** per inoltrare il file registrato come MMS, come allegato e-mail, o via Bluetooth.

Slideshow

Slide Show

Per visualizzare le immagini e le foto sotto forma di Slide show.


Seleziona: per visualizzare le immagini non sono state salvate in una particolare cartella (p.es. in caso di download da un PC).

Apri: per visualizzare le immagini che si trovano all'interno della cartella selezionata.

Cubo multimediale

Cubo multimediale

Dalla barra dei widgets è possibile trascinare sullo schermo il **Cubo multimediale**, che raccoglie in sé le scorciatoie per una serie di 6 funzioni multimediali: **Immagini**, **Musica**, **Video**, **Radio FM**, **Giochi** e **Servizi** (segnatamente **Facebook**, **Yahoo! Messenger**, **Twitter**, **MSN/Windows Live**, **Opera Mini**, **Google Maps**, **GTalk**, **Google Search**).

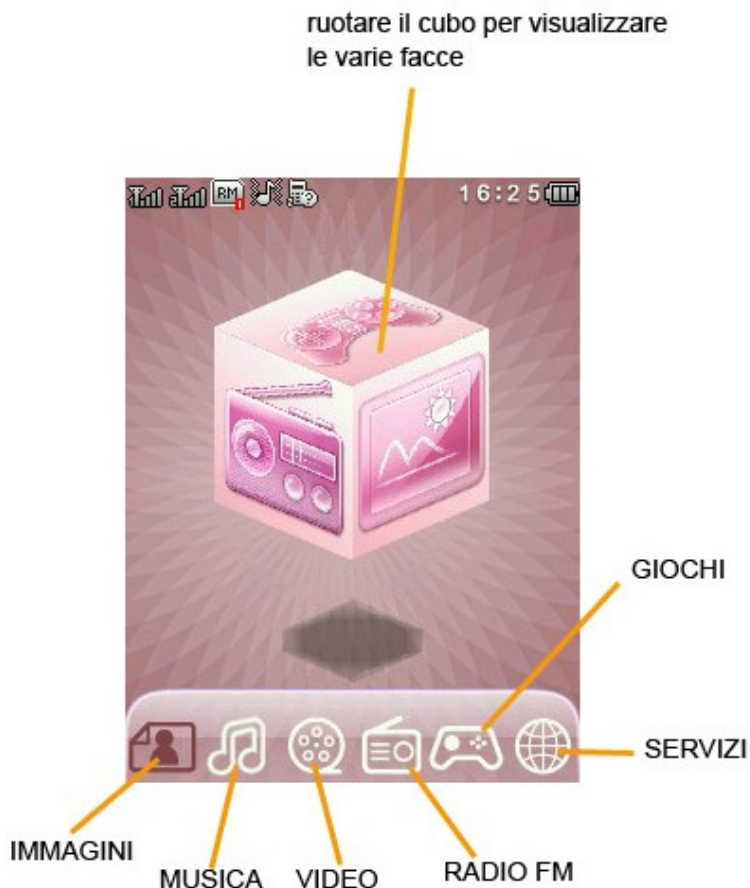

Le suddette funzioni sono immediatamente accessibili sia ruotando opportunamente le facce del cubo fino a visualizzare la scorciatoia desiderata, sia usando le icone che vengono visualizzate sulla parte inferiore dello schermo.

7. Funzione Privé

Funzione Privé

Inserendo ***0000#** (valore predefinito 0000, modificabile) dallo schermo di stand-by si ha l'accesso ad un'area riservata del telefono, dove verrà visualizzata una lista contenente le seguenti opzioni: **Rubrica privé, Messaggi privé, Registro chiamate privé, Cambio codice privé, Blocca chiamate entranti, e Archivio passwords.** La funzione Privé è utile per salvare contatti, SMS, Elenco chiamate, etc., che preferite rimangano sconosciuti per altre persone.

La password per il privé può essere inserita soltanto dall'interfaccia di standby.

Tutto il registro chiamate, i numeri salvati in Rubrica, gli SMS, etc. prodotti dai contatti salvati nel privé, saranno archiviati nel privé stesso e non vi sarà traccia dei medesimi fuori di esso.

Le caratteristiche della rubrica, degli SMS, dei MMS, etc. all'interno del privé sono le stesse di quelli ordinari.

■ Rubrica Privé

Contatti

La rubrica del privé può contenere fino a 10 contatti.

○ Ricerca

Per visualizzare tutti i contatti della rubrica. Premere il tasto di sinistra per accedere al menu opzioni di un contatto e per disporre di operazioni quali Invia, Visualizza, Modifica, Cancella, Cancella tutto, Salva, etc. Salvare equivale a spostare il contatto nella rubrica fuori dal privé.

Premere il tasto di chiamata per effettuare una chiamata. Se il contatto ha un falso nome o un falso numero telefonico, lo schermo li visualizzerà e il registro chiamate potrà essere salvato nel privé.

○ Aggiungi contatto

In questa interfaccia è possibile aggiungere nome, numero, falso nome o falso numero. L'aggiunta può essere effettuata manualmente oppure recuperando il numero dalla Rubrica convenzionale.

Nota: per le chiamate in uscita, le chiamate in arrivo o la ricezione di SMS, se il falso nome e il falso numero sono stati impostati, il falso nome verrà mostrato a schermo; altrimenti sarà mostrato "Contatto sconosciuto".

Impostazioni

- **Stato memoria:** per visualizzare lo spazio disponibile nella rubrica privé. Verrà visualizzato il totale dei contatti (200) e il numero di quelli effettivamente in uso.
- **Elimina tutti:** per cancellare la rubrica privé.
- **Tono chiamate in arrivo:** per attivare/disattivare il tono per le chiamate in arrivo dall'area privé.

■ Messaggi Privé

○ Scrivi messaggio

Si può creare un nuovo SMS con un numero massimo di caratteri pari a 1.224, e inviarlo tramite SIM1 o SIM2.

○ Ricevuti

La cartella Messaggi ricevuti supporta 20 SMS. Da qui è possibile visualizzare gli SMS ricevuti.

- ◆ **Rispondi:** per rispondere con un messaggio testuale allo SMS ricevuto.
- ◆ **Modifica:** per modificare lo SMS selezionato e inviarlo successivamente.
- ◆ **Cancella:** per cancellare lo SMS selezionato.
- ◆ **Cancella tutto:** per cancellare dalla cartella Messaggi ricevuti tutti gli SMS non bloccati.

Nota: Nell'area privé, per scegliere i contatti per l'invio degli SMS, si possono visualizzare solo i contatti della rubrica dell'area privé.

Suggerimento: quando la cartella Messaggi ricevuti è piena, i nuovi messaggi sovrascriveranno automaticamente i messaggi meno recenti.

○ Inviati

La cartella Messaggi inviati supporta 10 SMS. Se per inviare un SMS è stato selezionato "**Salva e invia**", lo SMS sarà salvato nella cartella Messaggi inviati del privé. Sono disponibili le operazioni **Modifica, Invia, Cancella, Cancella tutto**.

○ Tono SMS Privé

Per attivare/disattivare il tono di avviso in caso di ricezione di SMS da un contatto dell'area privé.

■ Registro chiamate Privé

Qui vengono registrate le chiamate perse, le chiamate ricevute e le chiamate effettuate che abbiano relazione con i contatti della rubrica privé. La sua capacità è di 30 registrazioni. Nell'elenco del registro, premere il tasto chiamata per effettuare una chiamata.

Suggerimento: quando il telefono mostra il messaggio di avviso delle chiamate perse, premere "Leggi" per accedere direttamente all'elenco delle chiamate perse. È possibile visualizzare un falso nome o un falso numero.

■ Cambio codice Privé

Per modificare la password di accesso all'area privé, digitare prima il codice predefinito, e quindi per due volte il nuovo codice. Per esempio, digitare innanzitutto ***0000#** nell'interfaccia di stand-by per accedere alla vostra area privé; quindi passate alla funzione **Cambia codice privé**, digitate il vecchio codice "**0000**", e quindi il nuovo , per esempio "**1111**". Vi sarà richiesto di inserire nuovamente il nuovo codice per conferma, e quindi la modifica sarà accettata. Al vostro prossimo accesso all'area privé, dovrete digitare ***1111#** nell'interfaccia di stand-by per entrare in quest'area riservata.

Nota: non dimenticate la password del privé; in caso contrario, l'accesso al privé verrà impedito e non sarà possibile ripristinare tutti i dati.

■ Blocca chiamate Privé in arrivo

Potete scegliere di impostare un blocco alle chiamate provenienti da contatti dell'area privé.

■ Archivio passwords

Salvate in quest'area i vostri numeri di conto personali, passwords, codici Bancomat, etc. Sono disponibili 5 posizioni di archiviazione.

8. Inserimento testo

Inserimento testo

Il telefono fornisce utili modalità multiple di inserimento, con il supporto di altre funzioni. Oltre alla modalità standard, il telefono mette a disposizione la modalità T9 (impostata per default nel telefono), un sistema per l'inserimento predittivo di testo: quando si scrivono messaggi SMS, tale modalità propone la parola statisticamente più utilizzata.

La modalità T9 consente inoltre di personalizzare il dizionario integrato nel sistema aggiungendo nuove parole all'interno dello stesso.

Inserimento semplice di caratteri

È possibile scegliere tra le modalità "T9 It", "T9 IT", "T9 it", "IT", "it" e "123" usando il tasto in basso a sinistra nello schermo, e inserire quindi le lettere desiderate con la tastiera virtuale. La sigla visualizzata in relazione alla modalità scelta può variare in base alla lingua selezionata per l'inserimento.



Inserimento numerico (123)

Questa modalità è usata essenzialmente per inserire numeri telefonici, codici, etc. Scegliendo questa modalità, potrete inserire le cifre nel punto dove il cursore sta lampeggiando.

Inserimento di simboli

Usare il tasto dedicato sulla destra dello schermo per accedere alla libreria dei simboli e inserire quelli desiderati nel punto dove il cursore sta lampeggiando.

9. Usare dispositivi USB

Avvertenze prima dell'uso

- Abbiate sempre cura di connettere e disconnettere i dispositivi USB in modo corretto.
- Non usate mai i comandi di Windows per formattare il disco del telefono; in caso contrario, il disco potrebbe essere seriamente danneggiato.
- Ambiente operativo USB:
 - Windows 2000 / XP.
 - Per altri sistemi operativi, la connessione tra PC e telefono potrebbe non essere attuabile senza prima installare un driver USB.

10. Manutenzione e sicurezza

Manutenzione e sicurezza

Per un uso appropriato del telefono e per la prevenzione di eventuali danni, siete pregati di leggere attentamente e seguire le seguenti informazioni. Abbiate inoltre cura di conservare il presente manuale in un luogo facilmente accessibile dopo averlo letto.

Servizio post-vendita

Per il servizio post-vendita siete gentilmente pregati di fare riferimento al Certificato di Garanzia fornito con la confezione di vendita.

Caricabatteria e adattatore

Sicurezza del caricabatterie e dell'adattatore

Caricabatterie e adattatore sono progettati esclusivamente per un uso al coperto e in luoghi asciutti.

Informazioni sulla batteria

Informazioni sulla batteria

- Non smaltire le batterie tra i rifiuti domestici ordinari.
- Non cercare di smontare la batteria o di metterla in corto circuito.
- Mantenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Ricaricare la batteria dopo lunghi periodi di inutilizzo per massimizzarne la durata.
- La durata della batteria può variare in base ai modi d'impiego e alle condizioni ambientali.
- La funzione di auto-protezione della batteria toglie l'alimentazione al telefono in caso di stato operativo anomalo. In questo caso, rimuovere la batteria dal telefono, reinserirla, e riaccendere il telefono.

Avvertenze generali

Avvertenze generali

- Usare una batteria danneggiata può provocare danni gravi.
- Per evitare il rischio di smagnetizzazione, tenete sempre il telefono a distanza da oggetti magnetici come CD, carte di credito, etc.
- Conversare per lunghi periodi di tempo può ridurre la qualità della chiamata a causa del calore generato durante l'uso.
- Quando il telefono rimane inutilizzato per un lungo periodo, conservarlo in un luogo sicuro, con il cavo di alimentazione disconnesso.

- Usare il telefono in prossimità di apparecchiature riceventi (TV o radio) può causare interferenze con il cellulare.
- Assicuratevi che il telefono non entri in contatto con qualsiasi tipo di liquido; nel caso di una simile evenienza, rimuovere la batteria e contattare immediatamente il fornitore.
- Non dipingere il telefono.
- I dati salvati nel telefono potrebbero essere cancellati a causa di un uso improprio dello stesso, per un intervento di riparazione, o per una procedura di aggiornamento del software. Abbiate sempre cura di effettuare il backup dei vostri numeri telefonici o di altri dati (anche suonerie, SMS, messaggi vocali, immagini e video potrebbero essere cancellati.) Il produttore non assume alcuna responsabilità per le suddette perdite di dati.
- Non accendere o spegnere il telefono quando l'apparecchio è in prossimità del vostro orecchio.

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibili Cause
Impossibile accendere	<ol style="list-style-type: none"> 1. La batteria è scarica. 2. La batteria non è correttamente inserita.
SIM non attiva	<ol style="list-style-type: none"> 1. La SIM card è sporca. Ripulirla. 2. Reinstallare la SIM card. 3. La SIM card è danneggiata. Sostituirla.
Segnale debole	Verificare sullo schermo l'icona con l'intensità del segnale. Se l'icona contiene 4 barre, l'intensità del segnale è massima; se contiene una sola barra, il segnale è molto debole.
Impossibile effettuare una chiamata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Probabilmente è stato impostato Nascondi ID, ma il vostro operatore non fornisce questo servizio. 2. Ci sono forti interferenze nei vostri paraggi. 3. Probabilmente è stata attivata una funzione di restrizione delle chiamate. 4. Probabilmente è stata attivata la Linea 2, ma il vostro operatore non fornisce questo servizio.
Impossibile caricare la batteria	<ol style="list-style-type: none"> 1. La batteria potrebbe essere troppo scarica; per tale ragione richiederà di essere posta in carica per un tempo più lungo. 2. Il suo rendimento è peggiorato.
Impossibile registrarsi alla rete	<ol style="list-style-type: none"> 1. Segnale troppo debole o forti interferenze. 2. La SIM card non è correttamente installata, è presente un falso contatto oppure è danneggiata. In quest'ultimo caso, contattare l'operatore di rete per la sostituzione.
Le foto scattate sono troppo scure	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificare se vi è una regolazione di luminosità troppo bassa. 2. Verificare se la luce ambientale è troppo scarsa.
Le foto scattate sono mosse	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificare se il soggetto è in movimento. 2. Verificare se il telefono si muove leggermente al momento dello scatto.
Le foto scattate sono distorte	Il soggetto potrebbe essere troppo vicino all'obiettivo.
Impossibile accedere ai menu dei Servizi.	Probabilmente la SIM card non supporta la funzione Servizi.
La foto scelta come sfondo è visibile solo in parte	La dimensione della foto è probabilmente eccessiva. La dimensione consigliata è 240x320.

11. Abbreviazioni

SMS	Short Message Service
EMS	Enhanced Message Service
SIM	Subscriber Identity Module
GSM	Global System for Mobile Communication
PIN	Personal Identity Number
PUK	PIN Unblocking Key
IMEI	International Mobile Equipment Identity
CB	Cell Broadcast
GPRS	General Packet Radio Service
MMS	Multimedia Message service
Card 1	SIM Card principale (la card inserita nello slot SIM1)
Card 2	SIM Card secondaria (la card inserita nello slot SIM2)

12. Certificazioni

Certificazioni

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, NGM Italia

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM: **Vanity Touch**

A cui si riferisce il presente documento, è conforme alle seguenti norme e/o ad altri documenti normativi.

Salute EN 50360, EN 62209-1

Sicurezza EN 60950-1+A11

EMC EN 301 489-1/-7/-17

Radio EN 301 511

EN 300 328

Si dichiara con il presente documento che tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che il summenzionato prodotto è conforme a tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:



PHOENIX TESTLAB GmbH

S.A.R. (Specific Absorption Rate)

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione delle persone alle radiofrequenze emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che accedono a un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 watt per chilogrammo di tessuto corporeo.

Durante il test, il livello SAR più elevato registrato è stato pari a 1,217 watt per chilogrammo. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo potrebbe risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria che server per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso la gestione automatica della trasmissione a livelli di potenza inferiori laddove è possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti. La dichiarazione di conformità presente sul taglio in questione, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment).