

We  
MOVE  
miracle



NGM

NEW GENERATION MOBILE






Guida rapida - Italiano .....	5
Quick guide - English .....	21
Kurzanleitung - Deutsch .....	37
Guía rápida - Español.....	53
Guide rapide - Français.....	69





Guida rapida - Italiano

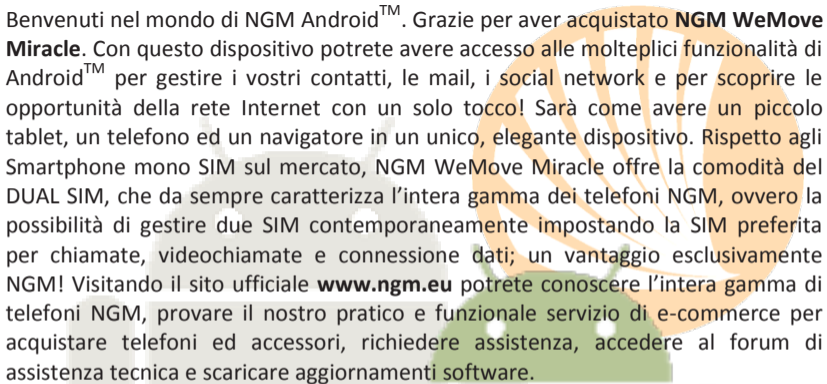

Benvenuti nel mondo di NGM Android™. Grazie per aver acquistato **NGM WeMove Miracle**. Con questo dispositivo potrete avere accesso alle molteplici funzionalità di Android™ per gestire i vostri contatti, le mail, i social network e per scoprire le opportunità della rete Internet con un solo tocco! Sarà come avere un piccolo tablet, un telefono ed un navigatore in un unico, elegante dispositivo. Rispetto agli Smartphone mono SIM sul mercato, NGM WeMove Miracle offre la comodità del DUAL SIM, che da sempre caratterizza l'intera gamma dei telefoni NGM, ovvero la possibilità di gestire due SIM contemporaneamente impostando la SIM preferita per chiamate, videochiamate e connessione dati; un vantaggio esclusivamente NGM! Visitando il sito ufficiale [www.ngm.eu](http://www.ngm.eu) potrete conoscere l'intera gamma di telefoni NGM, provare il nostro pratico e funzionale servizio di e-commerce per acquistare telefoni ed accessori, richiedere assistenza, accedere al forum di assistenza tecnica e scaricare aggiornamenti software.

## Assemblaggio


**Inserire le USIM card:** le USIM card contengono i vostri numeri telefonici, i codici PIN, i collegamenti ai servizi esterni, contatti e altri importanti dettagli. Per accedere al vano contenente gli slot delle USIM, spegnete il telefono e sollevare la cover dalla parte inferiore del corpo del telefono. Rimuovere la batteria. Inserite le schede USIM nei rispettivi slot seguendo lo schema di inserimento riportato sotto. Lo slot USIM 1 supporta USIM WCDMA.

**Inserire la scheda di memoria:** Per sfruttare tutte le funzioni di NGM WeMove Miracle, si consiglia l'utilizzo di una micro-SD: la scheda va collocata nella parte posteriore del telefono dopo aver rimosso la cover posteriore e la batteria; il suo slot si trova a sinistra degli slot USIM, sopra la batteria. Inserite la scheda micro-SD nello slot, come in figura, con i contatti dorati rivolti verso il basso.

Slot 2: USIM2 (GSM)

Slot 1: USIM1  
(UMTS o GSM)


Slot micro SD

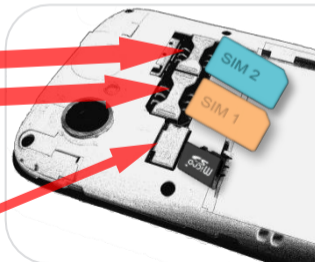

Attenzione: eseguire tutte le operazioni di inserimento schede SIM e scheda di memoria soltanto dopo aver **rimosso la batteria** per non rischiare la perdita di dati.

## Inserire la batteria:

Il vostro apparecchio è fornito con una batteria a ioni di litio ed è progettato per l'uso esclusivo di batterie e accessori originali NGM. La batteria va collocata nella parte posteriore del telefono. Inserite la batteria nel vano batteria con i contatti rivolti verso l'alto, in corrispondenza di quelli del telefono. Successivamente, ripristinate la cover posteriore del telefono, come mostrato qui di seguito.

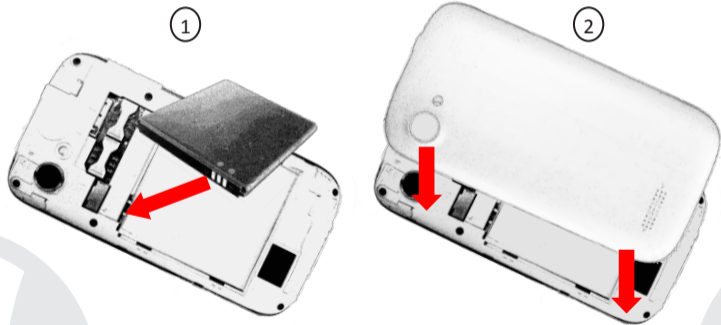



**Caricare la batteria:** caricate la batteria prima di iniziare ad utilizzare l'apparecchio. Utilizzate il cavo USB in dotazione ed il connettore USB posto sul lato superiore del telefono. Connettete il caricatore ad una presa della rete elettrica e quindi il dispositivo al cavo USB. Si può caricare il telefono anche collegandolo con il PC, ma in questo caso la carica sarà più lenta. Quando la batteria è in carica, un'icona animata sullo schermo mostra lo stato di avanzamento del processo se il telefono è acceso. Una volta che l'icona della batteria è riempita, la carica è completata e il telefono può essere disconnesso dalla rete elettrica.

**LED di notifica:** se il telefono è spento, il led rosso indicherà il processo di carica ed il led verde indicherà la carica completata. Il Led lampeggerà di rosso per segnalare una nuova notifica, ad esempio un nuovo SMS oppure una chiamata persa.

*Attenzione: Non collegate il telefono ad un computer che si sta accendendo o spegnendo per evitare sbalzi di tensione. Per preservare la corretta funzionalità del prodotto e l'integrità della garanzia si raccomanda l'utilizzo di caricabatterie originali NGM. Procedete alla ricarica esclusivamente al coperto e in luoghi asciutti. Un leggero riscaldamento del telefono durante il processo di ricarica è del tutto normale. La batteria raggiungerà la sua piena efficienza funzionale solo dopo alcuni cicli completi di ricarica.*

### **Accensione, spegnimento e standby**

Per accendere il dispositivo, tenete premuto il tasto on/off. Per spegnere il dispositivo, tenete premuto lo stesso tasto e confermate lo spegnimento selezionando "Spegni". Una pressione breve permette invece di passare rapidamente alla modalità di standby (schermo spento) o di tornare da questa allo schermo di sblocco (vedi sotto).

Connettore  
Micro USB

Tasto On/Off e Standby

Sensori luminosità e prossimità

Ingresso auricolare

Fotocamera  
frontale

Ricevitore

LED di  
notifica

Volume  
" + " e " - "

Touch screen  
capacitivo

Tasto  
Indietro

Menu  
contestuale

Tasto Home

Microfono

Fotocamera e Flash a LED

Speaker

**La schermata principale (Home):** usate il touch screen toccando, tenendo premuto o trascinando un dito sullo schermo. La schermata principale è il punto di partenza per l'utilizzo di tutte le applicazioni del telefono cellulare. Altre pagine si trovano affiancate rispetto a quella principale, alle quali si può accedere scorrendo verso destra e sinistra. Le pagine sono personalizzabili con i collegamenti delle applicazioni preferite; per collocare un collegamento sulle pagine home, tenerlo premuto dal menu principale e collocarlo dove desiderato. La stessa procedura permette di personalizzare i quattro collegamenti accanto all'icona centrale del menu. Per eliminare collegamenti o widget, tenete premuta l'icona e trascinatela verso il simbolo X "Rimuovi" in alto sullo schermo. Spostando un'icona sopra ad un'altra si creano delle cartelle nelle schermate principali.

**Il Menu principale:** selezionate un'applicazione dal menu principale o scorrete verso sinistra/destra per visualizzare altre applicazioni. Premete il tasto indietro per tornare alla schermata precedente; premere il tasto Home per tornare alla schermata principale.


**Pannello di notifica:** per aprire il pannello di notifica, toccate l'area delle icone nella parte alta dello schermo e trascinate il dito in basso. Per nascondere il pannello, trascinate in alto la parte inferiore dell'elenco oppure toccate il tasto indietro. Dal pannello di notifica si accede ad un elenco di notifiche provenienti dalle USIM o dal sistema e 12 widget di gestione.

## Schermata di Standby



# Schermata Principale

# Menu Principale

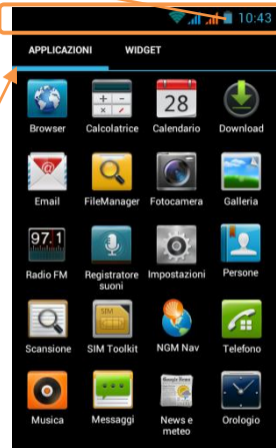

Pannello di notifica

Barra indicatore pagine

Messaggi

Internet

Menu Chiamata Rubrica Menu Principale

Scorrimento schermate HOME



Scorrimento menu



**Applicazioni recenti:** quando vi trovate all'interno di una qualsiasi applicazione, tenete premuto il tasto Home: verrà visualizzato l'elenco delle applicazioni a cui avete effettuato l'accesso di recente; direttamente selezionabili.

**Menu contestuale:** alcune applicazioni prevedono l'utilizzo di un *Menu contestuale*. Premendo su tale icona (a sinistra dell'icona Home), è possibile visualizzare un menu contestuale riferito all'applicazione stessa con le relative funzioni.

**Blocco schermo e vibrazione:** Dal menu principale, selezionare *Impostazioni* > Personale: *"Protezione"* > *Blocco schermo*. Selezionare la modalità desiderata per sbloccare lo schermo (*Nessuna, Slide, Sblocco col sorriso, Sequenza, PIN* oppure *Password*) e confermare. Per bloccare rapidamente lo schermo, premere brevemente sul tasto di on/off del telefono. Per sbloccare lo schermo, seguire le indicazioni a schermo.

**Attivare o disattivare rapidamente la vibrazione:** Per disattivare velocemente la suoneria per le chiamate e i messaggi è possibile tenere premuto il tasto **volume** "–" dalla schermata principale. Una volta raggiunto il volume minimo, il telefono entrerà in modalità vibrazione. Premendo nuovamente **volume** "–", il telefono entrerà in modalità silenzioso.

**Gestire le due USIM:** Dal menu principale, selezionare *Impostazioni* > Wireless e Reti: *"Gestione SIM"*. Selezionare i tasti on/off accanto agli operatori telefonici corrispondenti a "USIM1" e "USIM2" per attivare o disattivare selettivamente le USIM in qualsiasi momento. Da questo menu è anche possibile personalizzare il colore da attribuire all'icona di ciascuna USIM e decidere quale USIM usare come principale per chiamate, videochiamate e connessione dati.

## Assegnazione di una SIM ad un contatto:

In “**Gestione SIM**” sono presenti due opzioni: “**Associa contatti**” e “**Contatti e SIM**”. “**Contatti e SIM**” permette di selezionare una SIM a cui associare alcuni o tutti i contatti presenti in rubrica, che verranno chiamati esclusivamente con la SIM scelta se l’opzione “**Associa contatti**” è attiva. Altrimenti, ogni volta che verrà selezionato un contatto dalla rubrica, apparirà un popup per richiedere con quale SIM effettuare la chiamata.

## Gestire una chiamata

- Dalla schermata principale, toccare l’icona del menu di chiamata, selezionare l’icona con il telefono sulla barra in alto e digitare il numero da chiamare usando la tastiera virtuale.
- Avviare la chiamata premendo l’icona con la cornetta e scegliere la USIM con la quale chiamare.
- Per terminare, toccare l’icona di fine chiamata.
- Per rispondere ad una chiamata, trascinare la cornetta centrale verso destra sulla cornetta verde; per rifiutarla, trascinarla verso sinistra sulla cornetta rossa. Per rifiutare tramite messaggio portare la cornetta verso l’alto. Per silenziare una chiamata in arrivo, toccare il tasto **Volume “+”** o **“-”** (sul lato sinistro del telefono).

## Richiamare un numero dal registro chiamate:

- Dal menu principale, selezionare il menu **Telefono**. Premere l’icona con l’orologio sulla barra in alto per visualizzare il registro con le **chiamate perse, ricevute ed in uscita**.
- Toccare la cornetta a destra del numero desiderato per avviare la chiamata.

## Gestire contatti

Note: Nel **menu contestuale** della rubrica si ha accesso alle funzioni di importazione /esportazione dei contatti e varie impostazioni utili.

### Aggiungere un nuovo contatto:

- Dal menu principale, premere l'icona **Contatti**.
- Premere l'icona contrassegnata dal simbolo “+” sulla barra in basso a destra.
- Scegliere dove si intende salvare il nuovo contatto (telefono, USIM1 o USIM2).
- Inserire **Nome**, **Numero** ed eventuali altri dettagli del contatto (se il contatto viene salvato sulle USIM non è garantito il salvataggio di eventuali ulteriori dettagli oltre a nome e numero telefonico) e confermare il salvataggio.

### Aggiungere un nuovo contatto dal registro chiamate:

- Dal menu **Telefono**, accedere al **Registro Chiamate** (dall'icona con l'orologio, barra in alto).
- Premere sull'immagine di contatto del numero che si intende salvare tra le **chiamate perse, effettuate o ricevute**.
- Premere “OK” e successivamente aggiungere il numero ad un **Contatto esistente** oppure premere “**Crea nuovo contatto**”. Dopo aver selezionato il percorso di salvataggio ed aggiunto nome ed eventuali altre informazioni, confermare con **Salva**.

### Impostare le suonerie

Note: è possibile utilizzare come suonerie dei file nei formati \*mid, \*wav o \*mp3.

- Dal menu principale, selezionare **Impostazioni** > Dispositivo: “**Profili audio**” > **Generale**.
- Selezionare **Tono di chiamata voce** e scegliere la suoneria desiderata per ciascuna USIM.
- Se si desidera impostare una suoneria personalizzata, da **Musica** selezionare il brano audio desiderato, quindi **Usa come suoneria** premendo il menu contestuale. A questo punto il file audio sarà inserito nell'elenco delle suonerie disponibili.

## Scambiare messaggi

### Inviare SMS e MMS:

- Dalla pagina o dal menu principale, scegliere **Messaggi** e quindi l'icona con la “+” in basso a sinistra.
- Digitare le prime lettere di un nome nel campo destinatario per ricercare un contatto e selezionarlo dall'elenco pop-up o inserire direttamente il numero del destinatario oppure premere l'icona con la “+” per accedere alla rubrica e marcare la casella accanto al contatto desiderato e poi **seleziona**.
- Inserire il testo nell'apposito spazio con la tastiera virtuale.
- Selezionare l'icona con la graffetta per includere eventuali allegati multimediali (il messaggio sarà convertito in MMS) e premere l'icona **Invio** della USIM card desiderata.

**Leggere SMS e MMS:** quando ricevete un nuovo SMS o MMS, viene visualizzata una icona nel pannello di notifica della pagina principale. Aprendo il pannello di notifica e cliccando sull'icona visualizzata, è possibile accedere alla conversazione e leggere il messaggio in arrivo. In ogni caso, è possibile visualizzare i messaggi in arrivo dallo schermo principale o dal menu, selezionando **Messaggi**.

### Connettività

Il sistema operativo richiede una connessione dati attiva. Se non previsto in abbonamento, il traffico dati implica dei costi; si consiglia quindi di configurare l'accesso Internet tramite WiFi. Per abilitare il traffico dati sulla USIM, andare in **Impostazioni** > Wireless e Reti: **“Gestione SIM”** > Connessione dati.



**Connettersi a Internet con la funzione Wi-Fi®:** potete collegarvi alla rete WLAN utilizzando la funzione Wi-Fi. Per attivarla, dal menu principale scegliere **Impostazioni** > Wireless e Reti ”**WiFi**” on/off. Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l’uso dei dispositivi wireless è limitato (aeroplani, ospedali ecc.). Passate alla Modalità offline quando dovete utilizzare solo i servizi che non richiedono l’accesso alla rete.

**Connettersi a un dispositivo Bluetooth®:** accendere il dispositivo Bluetooth al quale si desidera collegarsi. Riferirsi alla documentazione del dispositivo.

🔴 Dal menu principale, scegliere in **Impostazioni** > Wireless e Reti: ” **Bluetooth**” ON.

🔴 Scegliere **Bluetooth** e **Cerca dispositivi** per avviare la ricerca di dispositivi Bluetooth.

🔴 Tra i dispositivi rilevati, selezionare il nome del dispositivo da associare. Il telefono tenterà di associarsi al dispositivo, eventualmente verrà richiesto un codice di associazione.

**Connettersi a Internet:** dal menu principale, scegliere **Browser**. Digitare l’URL nella barra degli indirizzi per avviare la navigazione. Se si sceglie di navigare con la connessione dati della rete telefonica, informarsi sui costi o scegliere un contratto dati “flat” con il proprio operatore. In alternativa, utilizzare la connessione Wi-Fi (vedi paragrafo “**Connettività**”).

**Email:** configurando un account predefinito è possibile gestire facilmente la posta elettronica e visualizzarla in automatico sul proprio telefono. Se si desidera utilizzare un provider di servizi di posta differente da quello suggerito dal telefono come account di default, si dovrà configurare un account nell’applicazione **Email** nel Menu principale.

**Configurazione account:** Per sfruttare al meglio le funzionalità del sistema Android™, è necessario configurare un account predefinito. Alla prima accensione, il telefono vi guiderà nella configurazione di un account predefinito che permetterà di accedere alle applicazioni del sistema Android™ tra cui ad esempio, la sincronizzazione della posta elettronica, l'utilizzo di messaggi istantanei e la condivisione della posizione geografica.

**Inserire testo con SwiftKey:** Il metodo di inserimento impostato per default nel telefono è quello della tastiera **SwiftKey**: un sistema avanzato per l'inserimento predittivo di testo; quando si scrivono messaggi SMS, MMS o E-mail, questa modalità prevede la parola che si sta digitando, cambiandola ad ogni pressione dei tasti. Durante il primo utilizzo, il programma suggerirà con dei pop-up le innovazioni e le peculiarità di questo sistema di scrittura. SwiftKey ha un Dizionario "intelligente" che trae vocaboli anche dalle varie applicazioni del telefono, quali la rubrica, i social network, ecc. Per il corretto funzionamento del dizionario, è necessario installare nel telefono una micro-SD. Per cambiare i parametri di inserimento del testo, selezionare **Impostazioni** > Personale: **"Lingua e input"** > **SwiftKey for NGM-Mobile**.

**Sincronizzazione:** La sincronizzazione è il modo più efficace per gestire i propri dati utili perché permette di effettuare un backup di tali dati presenti sul dispositivo con l'account internet. In caso di cambio, smarrimento o danneggiamento del telefono non si verificheranno perdite di questi dati. La sincronizzazione può essere automatica o manuale e può essere attivata in **Impostazioni** > Personale: **"Account e Sinc."** > **Sincronizza contatti**. La sincronizzazione utilizza una connessione dati attiva, che potrebbe comportare dei costi di traffico dati. Si consiglia pertanto di utilizzare una connessione WiFi, quando disponibile.

**Geolocalizzazione GPS:** il Global Positioning System (GPS) è un sistema di posizionamento su base satellitare, a copertura globale e continua. Per accedere al GPS, selezionare **Impostazioni** > Personale **“Servizi posizione”** > **Satelliti GPS**. Quando la funzione GPS viene attivata, il telefono inizia a raccogliere dati dai satelliti disponibili e quindi stabilisce la sua posizione corrente. I Tempi di Fix (Rilevamento della posizione) sono variabili e possono essere influenzati da svariati fattori esterni (nuvolosità, schermatura da edifici ecc). All'interno dello stesso menu potete anche attivare **Servizio localizzazione**, per appoggiarvi alle reti mobili (WiFi o dati) quando la connessione è attiva. Per limitare il consumo di batteria e memoria, si raccomanda di disattivare il GPS quando non viene usato. Il telefono dispone del sistema di navigazione **NGM NAVIGATION SYSTEM**® preinstallato. Per ulteriori dettagli sul funzionamento del sistema visitare il sito [www.ngm.eu](http://www.ngm.eu).

**Avvertenza:** *La formattazione e la fornitura di questo manuale si basa sui sistemi operativi Android™; il produttore non assume alcuna responsabilità per qualsiasi inadempienza delle linee di condotta sopra stabilite o per ogni uso improprio del telefono cellulare. Il produttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni contenute in questa guida. Il contenuto di questo manuale potrebbe differire dal contenuto effettivamente mostrato nel telefono cellulare. In tale caso, il secondo prevale.*

#### Copyright © 2012 NGM Italia


Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di NGM Italia.

- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo della Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.





Quick guide - English

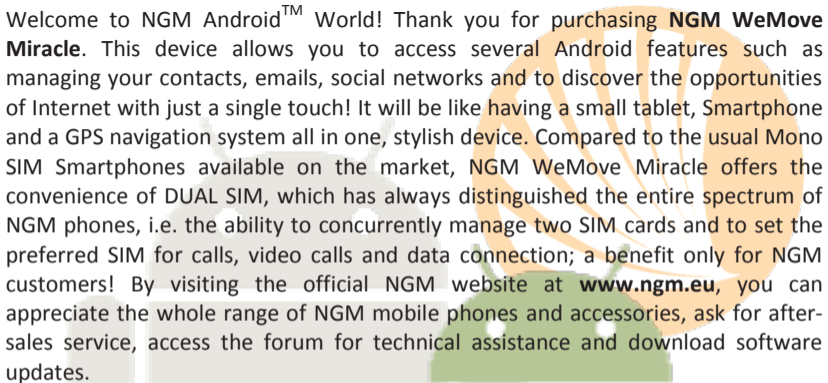

Welcome to NGM Android™ World! Thank you for purchasing **NGM WeMove Miracle**. This device allows you to access several Android features such as managing your contacts, emails, social networks and to discover the opportunities of Internet with just a single touch! It will be like having a small tablet, Smartphone and a GPS navigation system all in one, stylish device. Compared to the usual Mono SIM Smartphones available on the market, NGM WeMove Miracle offers the convenience of DUAL SIM, which has always distinguished the entire spectrum of NGM phones, i.e. the ability to concurrently manage two SIM cards and to set the preferred SIM for calls, video calls and data connection; a benefit only for NGM customers! By visiting the official NGM website at [www.ngm.eu](http://www.ngm.eu), you can appreciate the whole range of NGM mobile phones and accessories, ask for after-sales service, access the forum for technical assistance and download software updates.

## Set up


**Installing the USIM cards:** The USIM card stores information as your personal phone number, PIN code, carrier services numbers, contacts and other important details. To access the USIM slots, turn off the phone, take off the back cover by lifting it up from the bottom, and remove the battery. Insert your USIM cards simply by sliding them into their slots; follow the illustration. Slot 1 supports WCDMA.

**Installing the memory card:** In order to use all functions of NGM WeMove Miracle, it is advisable to install a micro-SD card: the card has to be inserted in the back side of the phone, after removing the back cover and the battery; SD card slot is placed right to the USIM slots, upward the battery area. Slide in the memory card so that the gold contacts are turned downwards.

Slot 2: USIM2 (GSM)

Slot 1: USIM1  
(UMTS or GSM)


Slot micro SD

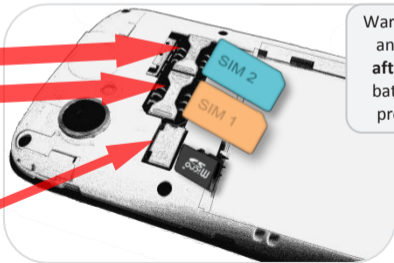

Warning: insert USIM and SD Cards **only after removing** the battery, in order to prevent data loss.

### Inserting the battery:

Your device is provided with a lithium-ion battery and is designed to be used exclusively with original NGM batteries and chargers. The battery must be inserted into the backside of the phone (see illustration below) with the battery contacts facing the contacts in the battery tray. When done, put the hind cover back into position, as shown in the following illustrations.

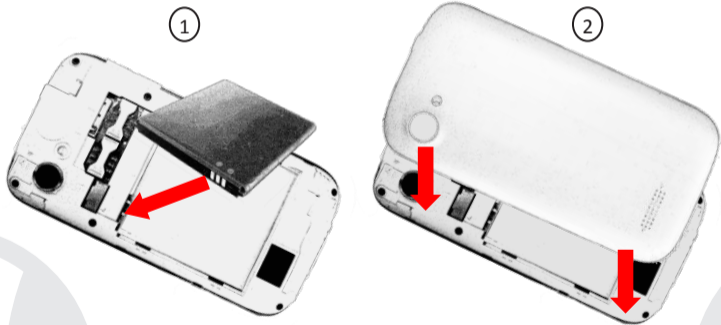



**Charging the battery:** please charge the battery completely before starting to use the device. Use the provided USB cable, connecting one end to the provided wall socket adaptor (placed into a socket) and the other end to the USB connector placed on the upper side of the phone. The phone can also be charged by connecting it to a PC USB port but in that case it will charge more slowly. While the battery is charging, an animation on screen will show the charging progress. Once charge is completed, the icon will be filled and the phone can be disconnected from the grid.

**Notification LED:** when the phone is turned off, the red led will indicate the charging process. It will turn green when the battery is fully charged. The LED will blink red when you have a notification such as an incoming message or a missed call.

**Warning:** *Do not connect the phone to a booting-up or running down PC to avoid voltage jumps. In order to preserve the correct functioning of the device and in order not to compromise warranty, the sole use of original NGM battery chargers and accessories are recommended. Please charge the battery indoors, in a dry and favorable environment. It's normal for the battery to get slightly warm during the charging process. The battery will reach its full capacity when cycled several times.*

### **Turn on, turn off and standby**

Press and hold the on/off key to turn on the phone. Press and hold the same key and confirm your intention to turn off the phone. A quick pressure of the on/off key sets the phone on standby-mode (screen off) or allows you to go back to the standby screen (see below).

Micro USB connector

On/Off and Standby key

Brightness and proximity sensors

Earphone plug

Front camera

Ricevitore

Notifying LED

Volume "+" and "-"

Capacitive touch screen

Back key

Contextual Menu

Home key

Microphone


Kamera and LED-flash

Speaker

**The Main Screen (Home):** Use the touch screen by touching, pressing, sliding your finger over it. The home screen is the starting point for the use of all applications of the phone. Other home screen pages are available (as indicated by the white bar), just swipe the screen left or right. These pages can be freely personalized with one's favorite applications, shortcuts and widgets. Just keep pressed the icon of the wished function in the main menu and then place it on the preferred home screen. In the same way you can customize the four shortcuts near the central menu icon. To remove an icon from the home screen, keep it pressed and drag it to the big "X" that appears in the upper part of the screen. By dragging an icon on another, you can create folders inside the home screens.

**The Main Menu:** select an application from the main menu or scroll the main menu pages right and left to find other applications. Press the back key to get back to the previous screen or press Home to get back into the main screen.

**Notification panel:** Open the notification panel by touching the upper area containing the battery and signal - intensity icons and drag it downwards. To hide the panel, push it up again starting from the bottom. In the panel you have rapid access to a list of notifications from the USIM or the System and to the control panel with 12 management and settings - widgets.

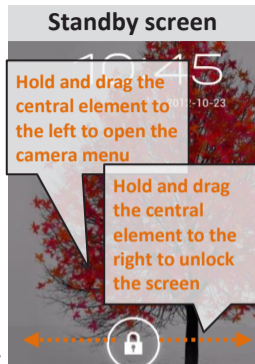

# Home Screen

USIM signal intensity and battery level

# Main Menu



Notification Panel

Page Indicator Bar

Messaging

Browser



Call menu

Phonebook

Main Menu

Scroll HOME



Scroll menu



## Recent apps

When you are inside any application, long press the Home icon: a list of the most recent applications that have been opened will be shown and can be directly selected.

## Contextual Menu

Inside some applications, press the **Contextual Menu** Icon (left to HOME) to visualize a contextual menu that refers to the application with related functions.

## Screen lock and vibration mode

From the main menu, select **Settings** > Personal: **“Security”** > **Screen lock**. Select the desired unlocking mode (**None, Slide, Face Unlock, Pattern, PIN** or **Password**) and confirm. In order to quickly lock the screen, briefly press on the power on/off key of the phone. To unlock it, follow the instructions on the screen.

### Rapid activation of vibration mode:

Rapidly disable ringtones and message alerts by pressing **Volume “-“** until it gets to minimum and then switches to **Vibration** mode. By pressing **“-“** again, you set it **Silent**.

## Managing the two USIM cards

From the main menu, select **Settings** > Wireless and networks: **“SIM Management”**. Select the **“USIM1”** and/or **“USIM2”** on/off operator checkboxes to activate/deactivate the USIM cards selectively in any moment. In this menu you can moreover assign custom colors to each USIM card and define the card for your voice calls, video calls or data connections.

## Associate SIM to contact

In “*SIM management*” you will find two options: “*Associated contacts*” and “*Contacts & SIM*”. “*Contacts & SIM*” will allow you to associate a SIM card some or all contacts. The contacts will be called automatically with the associated SIM when “*Associated contacts*” is turned on. Otherwise, a popup will be shown at every call in which you can choose the SIM card to call with.

## Managing calls

- From the main screen touch the call menu icon and the phone icon on the top bar in order to open the calling screen. Use the virtual keypad to digit the desired phone number.
- Select the calling icon and then choose the USIM card you want to call with.
- To end the call press the end key.
- To answer a call, drag the phone icon to the right; to reject a call, drag the phone icon to the left. To reject the call sending a text message, drag the phone icon upwards. To silence an incoming call, briefly press the **Volume “+”** o “-” keys (on the right side of the phone).

## Call a number from the call history

- From the main screen select **Phone Menu** and the clock icon on the top bar to see the call history with the **outgoing, missed** and **received calls**.
- Touch the phone icon next to the desired number to send the call.

## Managing contacts

### Add a new contact:

- 1 From the main screen/menu, select the **Contacts** icon.
- 2 Select the icon with the “+” on the bottom bar.
- 3 Select the storage (Phone, USIM1 or USIM2).
- 4 Insert Name, Number and eventual other details (if saving on the phone memory).
- 5 Confirm by selecting **Save**.

*Note: In the **contextual menu** of the phonebook, you can access the import/export functions and several other settings.*

### Add a new contact from the call history:

- 1 From the main screen, select the **Call Menu** and the clock icon on the top bar.
- 2 Touch the blank contact icon near the desired number among the missed, received or outgoing calls.
- 3 Choose if you want to create a new contact or add the number to an existing contact.
- 4 Enter the name and eventual other information and confirm by selecting Done

### Set ringtones

*Note: you can set ringtones in \*mid,\*wav or \*mp3 formats.*

- 1 From the main menu, select **Settings** > Device: “**Audio Profiles**” > **General** .
- 2 In **Voice call ringtone**, select the desired ringtone.
- 3 If you wish to set a personalized ringtone, from **Music** you can select a song and by pressing the contextual menu, choose **Set as ringtone**. After, the song will be available in the list of selectable ringtones.

## Messaging

### Send SMS e MMS:

- 1 From the main screen or menu, select **Messaging** and select the icon with the “+” symbol to access the text input screen for a new message.
- 2 Write the first few letters of a contact name into the recipients bar and select the desired contact from the popup contact list that will appear, or directly insert the recipient’s number.
- 3 Write the text into the dedicated space with the virtual keypad.
- 4 Select the Attach-icon to insert multimedia files (the message will automatically be converted into MMS).
- 5 Press either Send key, depending on the USIM that you want to use (1 or 2).

### Read SMS e MMS

When you receive a new SMS o MMS, an icon will be displayed in the notification panel of the main screen. Opening the notification panel and touching that icon, you can access the thread and read incoming messages. In any case, you can view the incoming messages on the Home screen or the Menu, by selecting **Messaging**.

### Connectivity

The operation system requires an active data connection. If data traffic is not included in your phone contract, it could imply extra costs. In that case it is advisable to configure the internet access through WiFi. The activation/deactivation of the data traffic on the USIM is in **Settings** > Wireless and Networks: **“SIM Management” > Data Connection**.



**Connect to the Internet using Wi-Fi®:** connect to the wireless net using the Wi-Fi function. In order to activate it, from the main menu choose **Settings** > Wireless and Networks: **“WiFi” on/off**. Please follow all warnings and indications concerning the use of wireless devices in areas where the use of such functions is restricted (airplanes, hospitals, etc.). Go offline when you have to use only the functions that do not need Network access.

**Connecting to a Bluetooth® device:**

- ① Switch on the other Bluetooth™ device. Refer to the documentation of the device.
- ① From the main menu, select **Settings** > Wireless and Networks: **“Bluetooth” ON** to activate Bluetooth. For a rapid activation/deactivation use the dedicated key on the notification panel.
- ① Select **Bluetooth** > **Search for devices** to find other Bluetooth devices.
- ① Among the found devices, select the name of the device that you want to pair. The phone will try to pair the device, eventually asking for a pairing code.

**Connect to the Internet:** from the main screen or the main menu, select **Browser**. Write the URL into the address bar to start navigation. If you choose to navigate with the phone network data connection, please make sure to be informed about the costs or choose a “flat” data tariff with your operator. Alternatively, you can use the WiFi connection (see paragraph “Connectivity”).

**Email:** configuring a default account it will be easy to manage Email and automatically receive it on your phone. If you want to use a different Email account from the default one, you have to configure a new account selecting **Email** in the Main Menu.

## Configuring the account

In order to better manage OS Android™ functionalities, it is recommended to configure a default account. When you first power on the phone, it will guide you in configuring a default account that allows you to access OS Android™ applications like Email sync, Instant Messaging Service and Geo-localization Service.

## SwiftKey text input

The default text input method is the SwiftKey keyboard. SwiftKey is an advanced predictive text input system; when writing SMS, MMS or E-mails, this mode predicts the word while you are writing it, changing it at every key pressure. During the first use, the program will suggest with popups the innovations and peculiarities of this writing system. SwiftKey has an “intelligent” Dictionary that retrieves words also from other applications in the phone, such as the phonebook or the social networks etc. For the correct use of this function, the micro-SD contained in the selling package has to be installed into the phone.

To change input methods, select **Settings** > Personal: **“Language and Input”** > **SwiftKey for NGM-Mobile**.

**Synchronization:** synchronization is the most efficient approach to manage your own data, cause allows you to backup data on the device with the internet account. In case of phone loss, change or damage, no data loss will occur. Synchronization can be automatic or manual and you can turn on it in **Settings** > Personal: **“Accounts and Sync.”** Sync operations may use an active data connection and may therefore cause extra fees. So we recommend to use WiFi connection, if available.

## GPS geolocalization

The Global Positioning System (GPS) is a system based on the satellite-related position determination, with global and continuous covering. The function is in **Settings** > Personal: > **“Location services”** > **GPS satellites**. When GPS is on, the phone begins to collect data from the available satellites and determines the current position. Fix (localization) time is variable and may be affected by several factors (clouds, high buildings, etc). In the same menu you can find the **Location service** that uses mobile WiFi and Data networks to determine the position. Limit the use of battery and memory by switching off this function when you don't need it. The phone integrates the **NGM NAVIGATION SYSTEM®**, that is accessible through the main menu. For more details please visit [www.ngm.eu](http://www.ngm.eu).

*Warning: the producer will not bear responsibility for any incompliance with the above guidelines or improper use of the mobile phone. The company reserves the right to modify any of the content in this user guide without previous public announcement. The content of this manual may vary from the actual content displayed in the mobile phone. In such case, the latter shall govern.*

### Copyright © 2012 NGM Italia


No part of this manual may be reproduced, distributed, translated, or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or storing in any information storage and retrieval system, without the prior written permission of NGM Italia.

- Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.





## Kurzanleitung - Deutsch

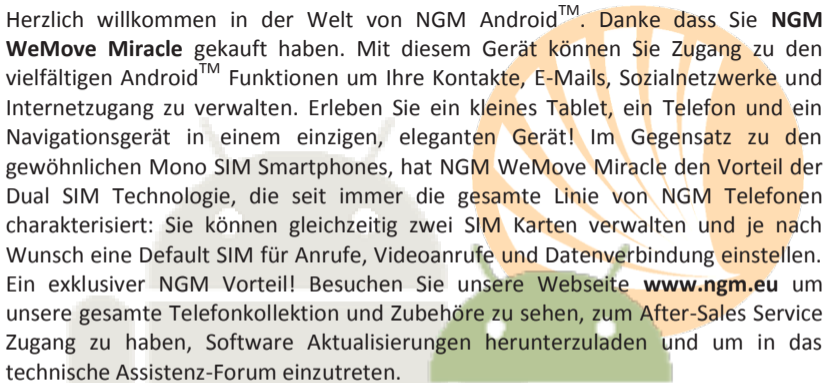

Herzlich willkommen in der Welt von NGM Android™. Danke dass Sie **NGM WeMove Miracle** gekauft haben. Mit diesem Gerät können Sie Zugang zu den vielfältigen Android™ Funktionen um Ihre Kontakte, E-Mails, Sozialnetzwerke und Internetzugang zu verwalten. Erleben Sie ein kleines Tablet, ein Telefon und ein Navigationsgerät in einem einzigen, eleganten Gerät! Im Gegensatz zu den gewöhnlichen Mono SIM Smartphones, hat NGM WeMove Miracle den Vorteil der Dual SIM Technologie, die seit immer die gesamte Linie von NGM Telefonen charakterisiert: Sie können gleichzeitig zwei SIM Karten verwalten und je nach Wunsch eine Default SIM für Anrufe, Videoanrufe und Datenverbindung einstellen. Ein exklusiver NGM Vorteil! Besuchen Sie unsere Webseite [www.ngm.eu](http://www.ngm.eu) um unsere gesamte Telefonkollektion und Zubehöre zu sehen, zum After-Sales Service Zugang zu haben, Software Aktualisierungen herunterzuladen und um in das technische Assistenz-Forum einzutreten.


## Inbetriebnahme

**USIM Karten einlegen:** Die USIM Karten enthalten Ihre Telefonnummern, PIN-Nummern, Servicenummern, Kontakte und andere wichtigen Details. Um die USIM Slots zuzugreifen, schalten Sie bitte zuerst das Telefon aus und entfernen Sie das hintere Cover indem Sie es von unten ausgehend abnehmen. Entfernen Sie den Akku. Fügen Sie Ihre USIM Karten in die entsprechenden Slots mit den goldenen Kontaktflächen nach unten weisend ein. Slot 1 unterstützt WCDMA. **Speicherkarte einfügen:** Um alle Funktionen von NGM WeMove Miracle zu verwenden, ist es ratsam eine Micro-SD einzusetzen: der Slot für die Micro-SD Karte befindet sich über dem Akkufach. Setzen Sie die Micro SD Karte in dem Slot ein so dass die goldene Kontaktfläche nach unten weist.

Slot 2: USIM2 (GSM)

Slot 1: USIM1  
(UMTS oder GSM)


Micro SD Slot

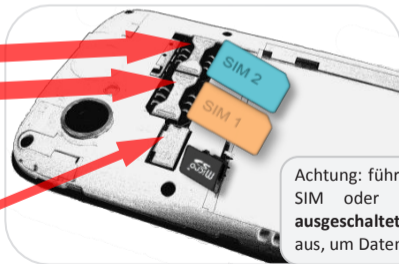

Achtung: führen Sie das Einlegen der SIM oder SD Karten nur mit **ausgeschaltetem** Telefon **ohne Akku** aus, um Datenverlust zu vermeiden.

## Akku einsetzen:

Ihr Gerät wird mit einem Lithium Akku geliefert und ist dazu entworfen worden, ausschließlich mit originalen NGM Akkus und Zubehör betrieben zu werden. Der Akku muss in die Rückseite des Telefons eingesetzt werden, richten Sie die goldenen Kontaktflächen des Akkus mit den entsprechenden Kontaktflächen des Akkufaches aus. Wenn Sie fertig sind, setzen Sie das Cover wieder richtig auf die Telefonrückseite auf, siehe Abbildung.

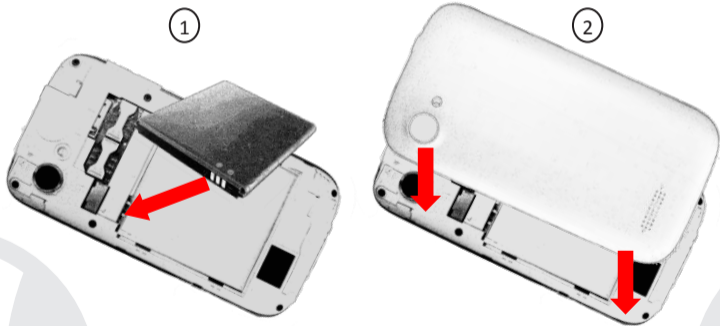



**Akku aufladen:** Laden Sie den Akku vollständig auf bevor Sie das Gerät benutzen. Verwenden Sie dazu das mitgelieferte Ladegerät und die USB Buchse auf der oberen Seite des Telefons. Stecken Sie das Ladegerät vorerst in die Steckdose, anschließend verbinden Sie das USB-Kabel zuerst mit dem Ladegerät und dann mit dem Telefon. Der Akku kann auch an einem PC aufgeladen werden, in diesem Fall wird aber der Ladevorgang langsamer sein. Wenn das Telefon eingeschaltet ist, zeigt während der Ladung das Ladesymbol den Status des Vorganges an. Sind alle Balken gefüllt, so ist der Akku geladen und das Telefon kann vom Stromnetz getrennt werden. **Hinweis-LED:** wenn das Telefon aus ist und zum laden eingesteckt wird, wird eine rote LED angezeigt bis der Ladevorgang fertig ist und sie grün wird. Die LED wird rot blinken bei einer neuen Mitteilung oder einem verpassten Anruf.

**Achtung:** Verbinden Sie das Telefon nicht mit einem ein-oder ausschaltenden PC, um Spannungssprünge zu vermeiden. Um die korrekte Funktion und die Produkt-Garantie zu bewahren verwenden Sie immer originale NGM Ladegeräte. Laden Sie das Gerät immer in trockenen Innenräumen auf. Eine leichte Erwärmung des Gerätes während der Ladung ist normal. Der Akku erreicht seinen vollen Leistungsumfang wenn es einige Male vollständig aufgeladen wurde.

**Ein- und ausschalten, Standby:** um das Telefon einzuschalten, drücken Sie einige Sekunden lang die Ein/Aus Taste. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Ein-Aus Taste nochmals verlängert gedrückt und bestätigen Sie auf dem Touch Screen die Ausschaltung. Ein schneller Druck der Ein/Aus Taste wird das Telefon in Standby stellen und den Bildschirm ausschalten; nochmaliger leichter Druck wird das Standby aufheben (siehe unten).

Micro USB  
Buchse

Ein/Aus und Standby Taste

Helligkeit und Nähe-Sensor

Kamera und LED-Blitzlicht

Kopfhörer Buchse

Vordere  
Kamera

Hörer

Hinweis  
LED

Lautstärke  
"+" und "-"

Kapazitives  
Touch Screen

Zurück  
Taste

Kontextuelles  
Menü

Home Taste

Mikrofon


Lautsprecher

**Der Hauptbildschirm (Home):** Tasten und Icons im Touch Screen können mit dem Finger gedrückt, verschoben und gedrückt gehalten werden. Der Hauptbildschirm ist der Ausgangspunkt für alle Funktionen im Telefon. Es hat weitere Seiten, die durch das Verschieben vom Bildschirm nach rechts und links direkt besichtigt werden können. Die Hauptbildschirme und die Hauptanwendungen neben der Menü-Taste können mit verschiedenen Shortcuts personalisiert werden, indem die gewünschte Anwendung im Hauptmenü-Bildschirm gedrückt gehalten wird bis sie auf dem Hauptbildschirm erscheint und beliebig geordnet werden kann. Um sie zu verwerfen, halten Sie sie nochmals verlängert gedrückt und schieben Sie sie auf die große „X“ die oben erscheint. Wenn Sie ein Icon auf ein anderes schieben, können Sie in den Hauptbildschirmen Ordner erstellen.

**Das Hauptmenü:** wählen Sie eine Anwendung aus dem Hauptmenü oder browsen Sie es nach links und rechts. Mit der Zurück-Taste gelangen Sie in das vorherige Bildschirm zurück, die Home-Taste bringt Sie in den Hauptbildschirm zurück.

**Hinweistafel:** um die Hinweistafel zu öffnen, berühren Sie die schwarze Hinweisbarre auf der oberen Seite des Bildschirmes und ziehen Sie sie nach unten. Wenn nicht mehr nötig, schieben Sie sie wieder nach oben. Durch diese Hinweistafel haben Sie Zugang zu Benachrichtigungen von den USIM Karten den 12 Verwaltungs- und Einstellungs-Widgets.

## Standby Bildschirm



Berühren und verschieben Sie das zentrale Element nach links um die Kamera zu öffnen

Berühren und verschieben Sie das zentrale Element nach rechts um das Telefon zu entsperren

# Hauptbildschirm

USIM Signalstärke und Akku Niveau

# Hauptmenü



Hinweistafel

Bildschirmindikator Leiste

Mitteilungen

Internet



Anruf Menü

Kontakte

Hauptmenü

HOME Bildschirme durchblättern



Hauptmenü durchblättern



**Kürzlich verwendete Anwendungen:** aus jedem Bildschirm können Sie die Home Taste gedrückt halten; eine Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen wird angezeigt, direkt auswählbar.

**Kontextuelles Menü:** innerhalb einiger Anwendung oder Menüs, können Sie durch berühren des „Kontextuellen **Menu**“-Icons (links vom Home Icon) ein kontextuelles Menü hervorrufen, von der offenen Anwendung abhängig.

### **Displaysperre und Vibration:**

Aus dem Hauptmenü, wählen Sie **Einstellungen** > Persönlich: **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**. Wählen Sie die gewünschte Sperre (Keine, Wischen, Gesichtsfreigabe, Muster, PIN, Kennwort). Eine schnelle Aktivierung der Display-Sperre wird durch den schnellen Druck der Ein/Aus Taste auf der Telefonseite erhalten. Um den Bildschirm wieder zu aktivieren, folgen Sie den Anleitungen.

**Schnelle Aktivierung der Vibration:** aus dem Hauptbildschirm aus drücken Sie so lange auf die Lautstärke „-“ Taste (seitlich auf dem Telefon), bis das Telefon auf das Vibrations-Profil gestellt wird. Nochmaliges drücken der „-“ Taste wird das Telefon auf Stumm stellen.

**USIM Verwaltung:** im Hauptmenü wählen Sie **Einstellungen** > Drahtlos&Netzwerke: **SIM Verwaltung**. Um in jedem Moment beliebig die USIM Karten zu aktivieren oder deaktivieren, wählen Sie den Betreibernamen der gewünschten USIM Karte. Wenn Sie die USIM1 und/oder USIM2 Icons direkt wählen, öffnen Sie ein Menü in dem Sie den USIM Karten die Hintergrundfarbe zuteilen können. Weiter können Sie den Sprachanrufen, Videoanrufen und der Datenverbindung jeweils eine USIM zuteilen oder „Immer nachfragen“ wählen.

**SIM an Kontakten zuteilen:** in *“SIM Verwaltung”* sind zwei Optionen zur Verfügung: *“Kontakte zuteilen”* und *“Kontakte & SIM”*. *“Kontakte & SIM”* erlaubt Ihnen, einigen oder allen Kontakten eine SIM zuzuteilen. Diese Kontakte werden danach immer automatisch mit der zugeteilten SIM angerufen wenn die Option *“Kontakte zuteilen”* aktiv ist. Sonst wird bei jedem Anruf ein Popup angezeigt, in dem man die gewünschte SIM auswählen kann.

### Anrufe verwalten

- ➊ Aus dem Hauptbildschirm wählen Sie das *Anruf Menü*-Icon, und die Kartei mit dem Telefonhörer Icon; somit öffnen Sie das Anruf-Menü mit der Virtuellen Tastatur. Geben Sie die gewünschte Nummer ein.
- ➋ Drücken Sie das Anruf Icon und danach die gewünschte USIM Karte, mit der Sie anrufen möchten. Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie auf das *Ende*- Icon.
- ➌ Um einen eingehenden Anruf zu antworten, schieben Sie das Telefon-Icon nach rechts, um einen Anruf zu verweigern, schieben Sie es nach links. Um einen Anruf mit einer Mitteilung zu verweigern, schieben Sie das Telefon-Icon nach oben. Um einen eingehenden Anruf stumm zu stellen, drücken Sie kurz auf eine der Lautstärke-Tasten.

### Eine Nummer aus den Anrufprotokollen zurückrufen:

- ➊ Aus dem Hauptmenü, wählen Sie das Anruf Menü-Icon und die Kartei mit dem Uhr-Icon um die Telefonprotokolle mit den zuletzt eingewählten, empfangenen und verpassten Anrufen zu besichtigen.
- ➋ Drücken Sie auf das Telefon Icon neben der Nummer, um sie anzurufen.

## Kontakte verwalten

### Einen neuen Kontakt hinzufügen:

- 1 Im Hauptmenü wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie das Icon mit dem „+“ Symbol.
- 3 Wählen Sie den Speicherort aus (Telefon oder USIM Karten)
- 4 Geben Sie Namen und Nummer und eventuelle andere Details ein (wenn Sie auf Telefon speichern) und bestätigen Sie die Speicherung mit **Fertig**.

### Einen neuen Kontakt aus den Anrufprotokollen hinzufügen:

- 1 Im Hauptmenü wählen Sie das **Anruf Menü** Icon.
- 2 Drücken Sie in den Anruf-Protokollen auf das leere Kontaktbild der Nummer die Sie speichern wollen (unter den *angenommenen, eingewählten* und *verpassten Anrufen*).
- 3 Wählen Sie **OK** und dann **Zu Kontakten hinzufügen** und wählen Sie ob Sie die Nummer zu einem bestehenden Kontakt hinzufügen wollen oder ein neuer Kontakt erstellt werden soll. Nachdem Sie Namen und eventuelle andere Infos hinzugefügt haben, bestätigen Sie mit **Speichern**.

## Klingeltöne einstellen

Hinweis: Es können Klingeltöne in \*mid,\*wav und \*Mp3 verwendet werden.

- 1 Im Hauptmenü wählen Sie **Einstellungen** > Gerät: **Audioprofile** > **Allgemein**
- 2 Wählen Sie **Sprachanruf - Ruftön** und wählen Sie den gewünschten Klingelton aus der Liste aus. Wenn Sie einen personalisierten Klingelton möchten, öffnen Sie in **Musik** ein gewünschtes Stück und berühren Sie das Kontextuelle Menü-Icon; anschließend wählen Sie **Als Klingelton einstellen**. Das Musikstück wird in den Klingeltönen verfügbar sein.

Hinweis: Im Kontextuellen Menü des Telefonbuchs haben Sie Zugang zu den Importieren/Exportieren-Funktionen und zu weiteren nützlichen Menü-Funktionen.

## Mitteilungen austauschen

### SMS und MMS versenden:

- ➊ Aus dem Hauptmenü oder Hauptbildschirm heraus wählen Sie *Mitteilungen* und dann das Icon mit dem „+“-Symbol.
- ➋ Wählen Sie direkt die Empfängernummer ein oder berühren Sie das Kontakte-Icon um den Empfänger aus den Kontakten zu wählen.
- ➌ Geben Sie den Text in das dedizierte Rechteck mit der virtuellen Tastatur ein.
- ➍ Wenn Sie eine MMS versenden wollen, wählen Sie das **Anhängen**-Icon und fügen Sie Multimedia-Dateien ein.
- ➎ Wählen Sie das 1 oder 2 Sende-Icon, je nachdem mit welcher USIM Sie die Mitteilung versenden möchten.

**SMS und MMS lesen:** wenn Sie ein neues SMS oder MMS empfangen, wird ein Icon in der Hinweisbarre des Hauptbildschirmes erscheinen. Wenn Sie die Hinweistafel öffnen und auf das Icon drücken, haben Sie direkten Zugang zur Mitteilung. In jedem Fall können Sie auch durch das **Mitteilungen**-Icon aus Hauptbildschirm- und Menü Ihre Mitteilungen öffnen.

### Konnektivität

Das Betriebssystem benötigt eine aktive Datenverbindung. Falls Ihr Telefonvertrag eine Datenverbindung nicht beinhaltet, könnten zusätzliche Kosten auftreten. Wenn Sie eine Datenverbindung auf Ihrer USIM Karte erlauben wollen, wählen Sie **Einstellungen** > Drahtlos & Netzwerke: **SIM Verwaltung** > **Datenverbindung**. Es ist ratsam auch eine WIFI Verbindung für den Internetanschluss zu konfigurieren.



## Internetverbindung mit WiFi®

Um WiFi zu aktivieren, wählen Sie Ein/Aus in **Einstellungen** > Drahtlos & Netzwerke: **WiFi**. Wenn Sie WiFi drücken, öffnen Sie die WiFi-Direkt-Einstellungen, wo alle Parameter festgelegt werden können. Folgen Sie immer allen Hinweisen und Warnungen wenn Sie sich in solchen Bereichen befinden, in denen der Gebrauch von Wireless Geräten verboten ist, sowie zum Beispiel auf Flugzeugen oder in Krankenhäusern. Stellen Sie das WiFi in diesen Bereichen aus.

## Sich an ein Bluetooth® Gerät verbinden

Schalten Sie das andere Bluetoothgerät ein. Folgen Sie eventuell die Anleitungen des Gerätes.

- ➊ Aus dem Menü wählen Sie **Ein** in **Einstellungen** > Drahtlos & Netzwerke: **Bluetooth**.
- ➋ Wählen Sie **Bluetooth** dann **Nach Geräten Suchen** um die Suche zu starten.
- ➌ Wählen Sie das Gerät aus und wählen Sie „**Koppeln**“. Das Telefon wird versuchen, sich zu verbinden, eventuell wird ein Kopplungscode verlangt.

**Internet:** Aus dem Hauptmenü, wählen Sie **Browser**. Wählen Sie die URL in die Adressenbarre ein um die Navigation zu beginnen. Wenn Sie mit dem Telefondaten-Netzwerk navigieren, informieren Sie sich über die Kosten bei Ihrem Netzbetreiber oder wählen Sie eine sogenannte „flat“ Daten-Tarife. Ansonsten können Sie sich wo möglich mit WiFi ans Internet verbinden (siehe Paragraph „Konnektivität“).

**Email:** wenn Sie ein Default Konto konfigurieren, können Sie leicht Ihre E-Mails verwalten und automatisch auf Ihrem Telefon ansehen. Falls Sie einen verschiedenen Provider verwenden möchten als das Default Konto, können Sie ein Konto in der **E-Mail Anwendung** im Hauptmenü konfigurieren.

**Default Konto:** Um besser alle Funktionen des Android™ Systems auszunutzen, ist es ratsam, ein Default Konto zu konfigurieren. Bei der Ersten Betriebseinsetzung, wird Sie das Telefon automatisch zur Erstellung Ihres Default-Kontos führen das Ihnen zu allen Android™ Anwendungen Zugang gibt, wie z.B. die E-Mail Synchronisierung, Echtzeit-Kurzmitteilungen und die Freigabe von geographischen Standorten.

**Mit SwiftKey Text einfügen:** die **SwiftKey** Tastatur ist ein erweitertes Eingabesystem für Texte und ist im Telefon Default eingestellt. Beim Schreiben des Textes für eine SMS, MMS oder E-Mail, antizipiert das System das Wort, das eingetippt werden soll. Beim Ersten Gebrauch wird das System Hinweise und Vorschläge auf dem Bildschirm anzeigen. SwiftKey hat ein "intelligentes" Wörterbuch, das Vokabeln auch aus anderen Telefonanwendungen ergreift, wie zum Beispiel das Telefonbuch oder die Sozialnetzwerke. Um korrekt zu funktionieren, muss eine Micro-SD Speicherkarte korrekt im Telefon installiert werden.

Um die Parameter zu ändern, wählen Sie **Einstellungen** > Persönlich: **Sprache & Eingabe** > **SwiftKey for NGM-Mobile**.

**Synchronisierung:** die Synchronisierung ist die einfachste Art, die eigenen nützlichen Dateien zu verwalten weil sie eine Datensicherung auf Ihrem Internet-Konto vollbringt. Falls Sie das Telefon verlieren sollten, es beschädigt wird oder falls Sie es wechseln, werden Sie diese Dateien nicht verlieren weil sie direkt aus dem Internet-Konto abgerufen werden können. Die Synchronisierung kann manuell oder automatisch gestartet werden in **Einstellungen** > Persönlich: **Konten und Sync**. Eine aktive Datenverbindung ist nötig, die extra Gebühren haben könnte. Es ist daher ratsam, eine WIFI Verbindung zu benutzen, wo möglich.

**GPS Geolokalisierung:** das Global Positioning System (GPS) ist ein weltweit verbreitetes, kontinuierliches Lokalisierungssystem. Um es einzuschalten, wählen Sie **Einstellungen** > Persönlich: **Standortdienste** > **GPS-Satelliten**. Wenn die GPS Funktion eingeschaltet ist, fängt das Telefon an, Daten von den Satelliten einzusammeln um die aktuelle Position zu bestimmen. Die Fix-Zeiten können von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden (z.B. Bewölkung, hohe Gebäude im Umkreis). Im gleichen Menü finden Sie auch **Standortdienst**, das WiFi-und Datennetze verwendet um den Standort zu bestimmen. Um Ressourcen zu sparen (Akku und Speicher), ist es ratsam, diese Funktion auszuschalten wenn sie nicht nötig ist. Das Telefon beinhaltet das **NGM NAVIGATION SYSTEM®** Sprach-Navigationssystem, im Hauptmenü verfügbar. Für weitere Details sehen Sie bitte [www.ngm.eu](http://www.ngm.eu).

**Achtung:** die Formatierung und Ausgabe dieser Anleitung ist von Android™ Betriebssystemen abhängig. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Nicht-Einhaltung der angegebenen Richtlinien oder den nicht ordnungsgemäßen Gebrauch des Mobiltelefons. NGM behält sich das Recht vor, Änderungen am Inhalt dieser Bedienungsanleitung auch ohne öffentliche Bekanntgabe vorzunehmen. Der Inhalt dieser Anleitung kann vom tatsächlichen, im Mobiltelefon angezeigten, Inhalt abweichen. In diesem Fall gilt das, was im Mobiltelefon angezeigt ist.

#### Copyright © 2012 NGM Italia


Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di NGM Italia.

- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo della Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.





## Guía rápida - Español

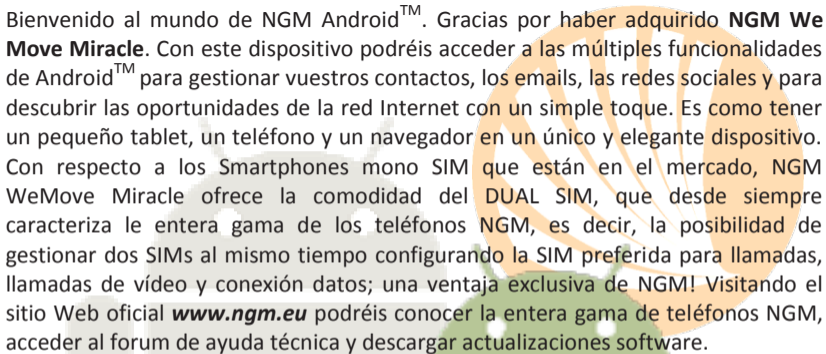


Bienvenido al mundo de NGM Android™. Gracias por haber adquirido **NGM We Move Miracle**. Con este dispositivo podréis acceder a las múltiples funcionalidades de Android™ para gestionar vuestros contactos, los emails, las redes sociales y para descubrir las oportunidades de la red Internet con un simple toque. Es como tener un pequeño tablet, un teléfono y un navegador en un único y elegante dispositivo. Con respecto a los Smartphones mono SIM que están en el mercado, NGM WeMove Miracle ofrece la comodidad del DUAL SIM, que desde siempre caracteriza le entera gama de los teléfonos NGM, es decir, la posibilidad de gestionar dos SIMs al mismo tiempo configurando la SIM preferida para llamadas, llamadas de vídeo y conexión datos; una ventaja exclusiva de NGM! Visitando el sitio Web oficial [www.ngm.eu](http://www.ngm.eu) podréis conocer la entera gama de teléfonos NGM, acceder al forum de ayuda técnica y descargar actualizaciones software.

## Montaje


**Introducir la tarjetas USIMs:** Las tarjetas USIMs poseen el número de teléfono, el código PIN, las conexiones a los servicios externos, contactos y otros elementos importantes. Las tarjetas USIMs se colocan en la parte posterior del teléfono, después de haber apagado el teléfono y quitado la carcasa posterior. Quitar la batería. Introducir las tarjetas USIMs en sus respectivos slots con las placas doradas hacia abajo. El slot USIM 1 soporta USIM WCDMA.

**Introducir la tarjeta de memoria:** Para disfrutar de todas las funciones NGM WeMove Miracle, se recomienda utilizar una micro-SD: la micro-SD se coloca en la parte posterior del teléfono después de haber quitado la carcasa posterior y la batería; su slot se encuentra a la izquierda de los slots USIMs, arriba de la batería. Introducir la micro-SD en su slot, como en la figura, con las placas doradas hacia abajo.

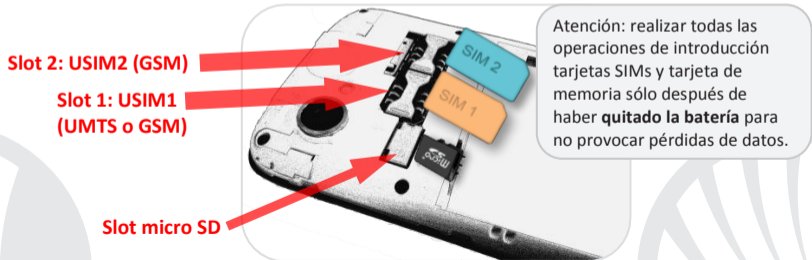

## Introducir la batería:

Este móvil está dotado de una batería de iones de litio y diseñado para un uso exclusivo de batería y accesorios originales NGM. La batería se coloca en la parte posterior del teléfono. Alinear las placas doradas de la batería con los conectores situados en la parte superior del hueco de la batería, a continuación, deslizar la batería en esta posición. Una vez concluidas las operaciones descritas, colocar la carcasa posterior del teléfono, como se muestra en los siguientes esquemas.

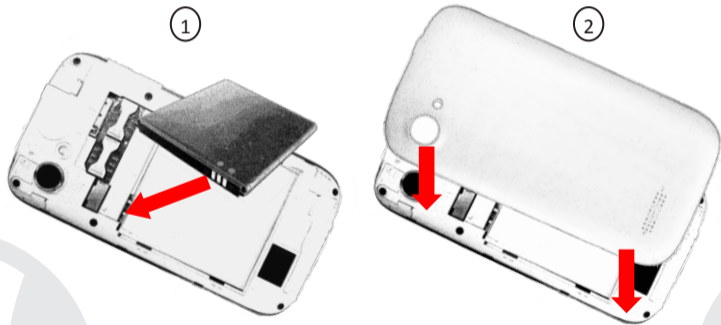



**Cargar la batería:** Cargar la batería antes de empezar a utilizar el teléfono. Utilizar el cable USB que se ha proporcionado y el conector USB situado en la parte superior del teléfono. Conectar el cargador a una toma de corriente eléctrica y el dispositivo al cable USB. Se puede cargar el teléfono conectándolo al PC, pero en este caso la carga será más lenta. Cuando la batería se está cargando, en la pantalla se visualizará un icono animado que muestra el estado de carga del proceso. Cuando el icono de la batería está lleno, la carga se ha completado y se puede desconectar el teléfono de la red eléctrica.

**LED de notificación:** Si el teléfono está apagado, el led rojo indicará el proceso de carga y el led verde indicará la carga completa. El led rojo parpadeará cuando se reciba una nueva notificación, por ejemplo un nuevo SMS o una llamada perdida.

*Atención: No conectar el teléfono a un ordenador que se está encendiendo o apagando para evitar cambios de tensión. Se recomienda utilizar el cargador original NGM. Proceder con la carga exclusivamente en un lugar abierto y seco. Un ligero calentamiento del teléfono durante el proceso de carga es normal. La batería alcanzará su eficiencia funcional sólo después de algunos ciclos completos de carga.*

### **Encender, apagar y standby**

Para encender el dispositivo, pulsar la tecla On/Off. Para apagar el dispositivo, tener pulsada la misma tecla y asegurar que se quiere apagar seleccionando “Apagar”. Una breve presión de la tecla permite pasar rápidamente a la modalidad de standby (pantalla apagada) o de volver desde esta pantalla a la pantalla de desbloqueo (ver abajo).

Conector  
Micro USB

Tecla On/Off y Standby

Sensores luminosidad y proximidad

Entrada auricular

Cámara  
frontal

Receptor

LED de  
notificación

Volumen"  
+" y "-"

Touch screen  
capacitivo

Tecla  
Atrás

Menú  
contextual

Tecla Home


Micrófono

Cámara y Flash a LED

Altavoz

**La Pantalla principal (Home):** Controlar el touch screen tocándolo, teniéndolo pulsado o arrastrando el dedo por la pantalla. La pantalla principal es el punto de partida para la utilización de todas las aplicaciones del teléfono móvil. Las otras páginas se encuentran al lado de la principal, para acceder a ellas, desplazar la pantalla hacia la drcha/izq. Tales páginas son personalizables con las conexiones de las aplicaciones preferidas: desde el menú principal tener pulsado el icono de la aplicación deseada, a continuación, dejar el icono en cualquier punto de la pantalla principal. Igualmente es posible cambiar las conexiones predefinidas (al lado del icono menú principal). Para eliminar una conexión de la pantalla principal, pulsarla y desplazarla hacia el símbolo X “**Eliminar**” situado en la parte superior de la pantalla. Es posible superponer dos iconos y crear una carpeta en la pantalla principal.

**El Menú principal:** Seleccionar una aplicación del menú principal o desplazaros hacia la drcha/izq para visualizar otras aplicaciones. Pulsar la tecla Atrás para volver a la pantalla anterior; pulsar la tecla Home para volver a la pantalla principal. **Panel de notificación:** Para abrirlo, tocar el área de los iconos situados en la parte alta de la pantalla y arrastrar el dedo hacia abajo. Para esconder el panel, arrastrar hacia arriba la parte baja del panel o tocar la tecla Atrás. Desde el panel de notificación se puede acceder a la lista de notificaciones procedentes de las USIMs o del sistema y, en la parte alta, a los 12 widgets de gestión.

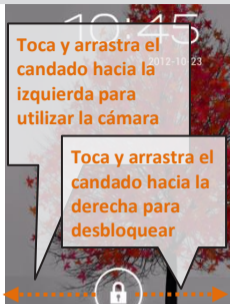

# Pantalla Principal

Intensidad señal USIM y nivel batería

# Menú Principal



Panel de notificación

Barra indicador páginas

Mensajes

Internet

Menú llamada

Agenda

Menú Principal

**Desplazamiento pantalla HOME**



**Desplazamiento Menú**



**Aplicaciones recientes:** Cuando os encontráis en el interior de cualquier aplicación mantener pulsada la tecla Home: se visualizará la lista de las aplicaciones que se han utilizado recientemente, las cuales se pueden seleccionar directamente.

**Menú contextual:** Algunas aplicaciones requieren el uso del **Menú contextual**. Pulsando en tal icono ( a la izquierda de la tecla Home), es posible visualizar un menú contextual referido a la misma aplicación con las relativas funciones.

**Bloqueo pantalla y vibración:** Desde el menú principal, seleccionar **Configuración** > Personal: **“Seguridad”** > **Bloqueo de pantalla**. Seleccionar la modalidad deseada para desbloquear la pantalla (**Ninguno, Deslizar, Desbloqueo facial, Patrón, PIN** o **Contraseña**) y confirmar. Para bloquear rápidamente la pantalla, pulsar brevemente la tecla On/Off del teléfono. Para desbloquear la pantalla, seguir las indicaciones de la pantalla.

**Activar o desactivar rápidamente la vibración:** Para desactivar rápidamente la melodía de las llamadas y los mensajes pulsar la tecla **volumen “-”**. Una vez que se ha llegado al volumen mínimo, el teléfono entrará en modalidad vibración. Pulsando de nuevo el **volumen “-”**, el teléfono entrará en modo silencio.

**Gestionar las dos USIMs:** En el menú principal, seleccionar **Configuración** > Inalámbrico y Redes **“Adm. tarjeta SIM”**. Seleccionar las teclas no/sí al lado de los operadores telefónicos correspondientes a **“USIM1”** y **“USIM2”** para activar o desactivar selectivamente las USIMs en cualquier momento. Además, se puede configurar el color de ambas USIMs y decidir qué USIM utilizar como principal para llamadas, llamada vídeo y conexión datos.

**Asignación de una SIM a un contacto:** En *“Adm. Tarjeta SIM”* están presentes dos opciones: *“Asociar contactos”* y *“Contactos y tarjeta SIM”*. *“Contactos y tarjeta SIM”* permite seleccionar una SIM con la cual asociar algunos o todos los contactos presentes en la agenda, los cuales se llamarán exclusivamente con la SIM elegida si la opción *“Asociar contactos”* está activada. En caso contrario, cada vez que se selecciona un contacto de la agenda, aparecerá un popup que solicita con qué SIM efectuar la llamada.

### Gestionar una llamada

- Desde la pantalla principal, tocar el icono del menú de llamada, seleccionar el icono con el teléfono en la barra de arriba y digitar el número a llamar usando el teclado virtual.
- Iniciar la llamada pulsando el icono correspondiente y elegir la USIM con la que se quiere llamar. Para terminar, tocar el icono de fin llamada.
- Para responder a una llamada, arrastrar el icono telefónico central hacia el icono telefónico verde; para rechazarla, arrastrarlo hacia la izquierda hacia el icono telefónico rojo. Existe, además, la posibilidad de rechazar la llamada con un mensaje, para ello se debe desplazar el icono telefónico hacia arriba. Para silenciar una llamada, tocar la tecla **Volumen** “+” o “-” (en el lado izquierdo del teléfono).

### Llamar un número del registro llamadas:

- Desde el menú principal, seleccionar el menú **Teléfono**. Pulsar el icono con el reloj situado en la parte alta para visualizar el registro con las **llamadas perdidas, recibidas y realizadas**.
- Tocar el icono telefónico situado a la derecha del número deseado para iniciar la llamada.

## Gestionar contactos

*Nota: En el **menú contextual** de la agenda se tiene acceso a las funciones de importación / exportación de los contactos y varias configuraciones útiles.*

### Añadir un nuevo contacto:

- Desde el menú principal, seleccionar **Contactos**.
- Pulsar el icono con el símbolo “+” situado en la barra inferior a la derecha.
- Scegliere dove si intende salvare il nuovo contatto (telefono, USIM1 o USIM2).
- Introducir **Nombre, Teléfono** y otros datos del contacto.
- Confirmar que se quiere guardar.

### Añadir un nuevo contacto del registro llamadas:

- Desde el menú Teléfono, acceder al **Registro Llamadas** (desde el icono con el reloj en la barra superior).
- Pulsar sobre la imagen de contacto del número que se quiere guardar entre las **llamadas perdidas, realizadas o recibidas**.
- Pulsar “OK” y a continuación añadir el número a un **Contacto existente** o pulsar “**Crear nuevo contacto**”. Después de añadir el nombre y otras informaciones, confirmar con **Guardar**.

### Configurar las melodías *Nota: es posible utilizar el archivo de melodías en formato \*mid,\*wav o \*mp3.*

- Desde el menú principal, seleccionar **Configuración > “Perfiles de audio” > General**.
- Seleccionar **Tono de llamada de voz** y elegir la melodía deseada de la lista.
- Si se desea configurar una melodía personalizada, desde **Música** seleccionar la canción deseada, y por lo tanto, **Usar como melodía** utilizando el menú contextual. El archivo será introducido en la lista de las melodías disponibles.

## Cambiar mensajes

### Enviar SMS y MMS:

- Desde la página o desde el menú principal, elegir **Mensajes** y pulsar el icono con el “+” situado en la parte inferior a la izquierda.
- Digitar las primeras letras de un nombre en la sección destinatario para buscar un contacto y seleccionarlo de la lista pop-up o introducir directamente el número del destinatario o pulsar el icono con la “+” para acceder a la agenda y seleccionar la casilla al lado del contacto deseado y luego **selecciona**.
- Introducir el texto en su correspondiente espacio con el teclado virtual.
- Clicar el icono **Adjuntar** para incluir adjuntos multimediales (el mensaje se convertirá en MMS); pulsar el icono **Enviar** de la tarjeta USIM deseada (USIM1 o USIM2).

**Leer SMS y MMS:** Cuando se recibe un nuevo SMS o MMS, se visualiza un icono en el panel de notificación de la página principal. Abriendo el panel de notificación y tocando el icono visualizado, se puede acceder a la conversación y leer el mensaje recibido. En cada caso, es posible visualizar los mensajes recibidos desde la pantalla principal o desde el menú, seleccionando **Mensajes**.

### Conectividad

El sistema operativo requiere una conexión de datos activa. Si no se ha realizado un contrato, el tráfico datos implicará gastos, se recomienda, en este caso, configurar el acceso a Internet trámite WiFi. Para activar el tráfico datos en la USIM, ir a **Configuración > Administración de la tarjeta SIM > Conexión de datos**.



### **Conectarse a Internet con la función Wi-Fi®:**

Podéis conectaros a la red wireless utilizando la función Wi-Fi. Para activarla, seleccionar **Configuración > WiFi** no/sí. Prestar atención a todas las advertencias e indicaciones específicas del personal autorizado cuando os encontráis en áreas donde el uso de los dispositivos wireless está limitado (aviones, hospitales, etc). Pasar a la **Modalidad offline** cuando se utilizan sólo los servicios que no necesitan acceso a la red.

**Conectarse a un dispositivo Bluetooth®:** Activar el dispositivo Bluetooth al que se quiere conectar. Consultar la documentación del dispositivo.

- 🔴 Desde el menú principal, elegir en **Configuración > Wireless y Redes: “Bluetooth” ON.**
- 🔴 Elegir **Bluetooth y Buscar dispositivos** para iniciar la búsqueda de dispositivos Bluetooth.
- 🔴 Entre los dispositivos detectados, seleccionar el nombre del dispositivo con el que se quiere asociar. El teléfono intentará asociarse con el dispositivo, a continuación se pedirá un código de asociación.

**Conectarse a Internet:** Desde el menú principal, elegir **Navegador**. Digitar el URL en la barra de direcciones. Si se elige navegar con la conexión datos de la red telefónica, informarse de los gastos o elegir un contrato datos “flat” con el propio operador. Como alternativa, utilizar la conexión Wi-Fi (ver párrafo **“Conectividad”**).

**Email:** Configurando una cuenta predefinida es posible gestionar fácilmente el correo electrónico y visualizarlo automáticamente en el propio teléfono. Si se desea utilizar un provider de servicios de correos diferente del sugerido por el teléfono como cuenta predeterminada, debe configurar una cuenta **Email** en el Menú principal.

**Configuración cuenta:** Para disfrutar mejor de las funcionalidades del sistema Android™, se aconseja configurar una cuenta predefinida. La primera vez que se enciende, el teléfono os guiará en la configuración de una cuenta predefinida que permitirá acceder a las aplicaciones del sistema Android™ entre las cuales por ejemplo, la sincronización del correo electrónico, el uso de mensajes instantáneos y el poder compartir la ubicación geográfica.

**Introducir texto con SwiftKey:** El método de introducción configurado por defecto en el teléfono es el del teclado **SwiftKey**: un sistema avanzado para la introducción preductiva de texto; cuando se escriben mensajes SMS, MMS o E-mail, esta modalidad prevé la palabra que se está digitando cambiándola por cada presión de las teclas. Durante la primera utilización, el programa sugiere con pop-ups las innovaciones y las peculiaridades de este sistema. SwiftKey tiene un Diccionario “inteligente” que extrae palabras de las varias aplicaciones del teléfono, como la agenda, las redes sociales, etc. Para un correcto funcionamiento del diccionario, es necesario instalar en el teléfono una micro-SD. Para cambiar los parámetros de introducción del texto: **Configuración** > Personal: **“Idioma y entrada”** > **SwiftKey for NGM-Mobile**.

**Sincronización:** Es el modo más eficaz para gestionar los propios datos útiles porque permite realizar un backup de tales datos presentes en el dispositivo con la cuenta Internet. En caso de cambio o deterioro del teléfono no se verificarán pérdidas de estos datos. La sincronización puede ser automática o manual y se activa en **Configuraciones** > Personal: **“Cuenta y Sinc.”** > **Sincroniza contactos**. La operación de sincronización utiliza una conexión datos activa, que podría implicar gastos de tráfico datos. Se recomienda utilizar una conexión WiFi, cuando sea disponible.

**Geolocalización GPS:** El Global Positioning System (GPS) es un sistema de posicionamiento por satélite, con cobertura global y continua. Para acceder a la función GPS, seleccionar **Configuración** > Personal **“Servicios de ubicación”** > **Satélites GPS**. Cuando la función GPS está activada, el teléfono comienza a recopilar datos de los satélites disponibles y establece la posición actual. Los tiempos de Fix (Detección de la ubicación) son variables y pueden ser afectados por varios factores externos. En el interior del mismo menú podéis activar **Servicio Localización**, para apoyaros a las redes móviles (WiFi o datos) cuando la conexión está activada. Para limitar el consumo de batería y memoria se recomienda desactivar esta función cuando no se utiliza. El teléfono incorpora el sistema satelitario **NGM NAVIGATION SYSTEM**<sup>®</sup> preinstalado. Para más información sobre el funcionamiento del sistema visitar el sitio Web [www.ngm.eu](http://www.ngm.eu).

*Advertencia: El formato y la entrega de este manual se basa en el sistema operativo Android™, el fabricante no asume ninguna responsabilidad por cualquier incumplimiento de las directrices establecidas anteriormente o cualquier uso inapropiado del teléfono. El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este manual. El contenido de este manual podría cambiar con respecto al contenido mostrado por el teléfono. En tal caso prevalece el contenido mostrado por el teléfono.*

**Copyright © 2012 NGM Italia**


Ninguna parte de esta publicación puede ser extraída, reproducida, traducida o utilizada de cualquier forma o en cualquier medio, electrónico o mecánico, incluido fotocopias y microfilm, sin previa autorización escrita por la NGM Italia.

- ❶ Bluetooth® es una marca comercial registrada en todo el mundo del Bluetooth SIG, Inc.
- ❷ Wi-Fi® y el logo Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.





## Guide rapide - Français

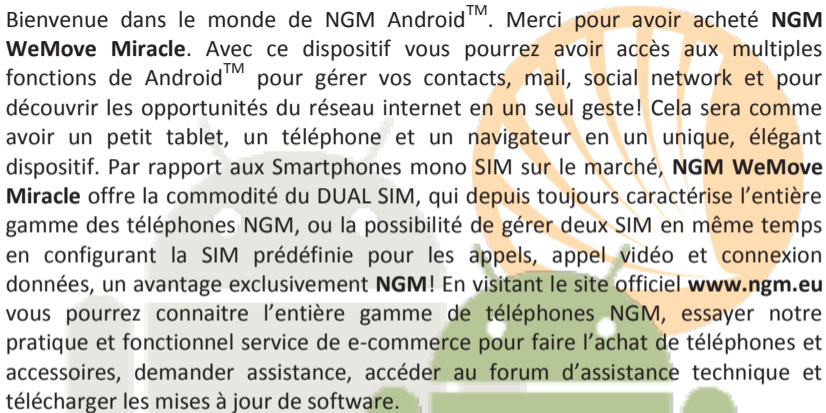

Bienvenue dans le monde de NGM Android™. Merci pour avoir acheté **NGM WeMove Miracle**. Avec ce dispositif vous pourrez avoir accès aux multiples fonctions de Android™ pour gérer vos contacts, mail, social network et pour découvrir les opportunités du réseau internet en un seul geste! Cela sera comme avoir un petit tablet, un téléphone et un navigateur en un unique, élégant dispositif. Par rapport aux Smartphones mono SIM sur le marché, **NGM WeMove Miracle** offre la commodité du DUAL SIM, qui depuis toujours caractérise l'entière gamme des téléphones NGM, ou la possibilité de gérer deux SIM en même temps en configurant la SIM prédéfinie pour les appels, appel vidéo et connexion données, un avantage exclusivement **NGM!** En visitant le site officiel [www.ngm.eu](http://www.ngm.eu) vous pourrez connaître l'entière gamme de téléphones NGM, essayer notre pratique et fonctionnel service de e-commerce pour faire l'achat de téléphones et accessoires, demander assistance, accéder au forum d'assistance technique et télécharger les mises à jour de software.

## Assemblage


**Introduire les USIM cartes:** Les USIM cartes contiennent vos numéros téléphoniques codes PIN, les connexions aux services externes, contacts et aux autres détails importants. Pour accéder aux fentes des SIM, éteindre le téléphone et soulever le cover du coté inférieur du corps du téléphone. Enlever la batterie. Insérer les cartes USIM dans les fentes respectives suivant le schéma d'insertion reporté ci-dessous. La fente USIM 1 support USIM WCDMA.

**Introduire la carte mémoire :** Pour utiliser toutes les fonctions de **NGM WeMove Miracle**, il est conseillé l'utilisation d'une carte micro SD: la carte doit être reliée à la partie postérieure du téléphone après avoir enlevé le cover postérieure et la batterie; sa fente se trouve gauche des fentes USIM, au-dessus de la batterie. Introduire la micro-SD dans la fente, comme indiqué, les contacts dorés tournés vers le bas.

Fente 2: USIM2 (GSM)

Fente 1: USIM1  
(UMTS ou GSM)


fente micro SD

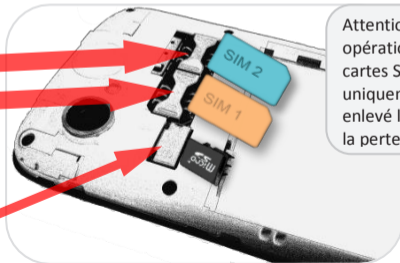

Attention suivre toutes les opérations d'insertion des cartes SIM et carte mémoire uniquement après avoir enlevé la batterie pour éviter la perte des données.

## Introduire la batterie

Votre appareil est fourni avec une batterie à ions de lithium et est projeté pour l'utilisation exclusive de batterie et accessoires originaux NGM. La batterie va reliée à la partie postérieure du téléphone. Insérez la batterie dans le compartiment batterie avec les contacts retournes vers le haut, en correspondance avec ceux du téléphone. Successivement, réinstallez le cover postérieure du téléphone, comme montré ci-dessous.

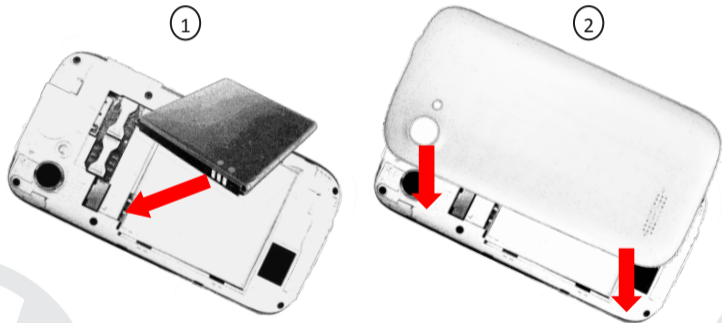



**Charger la batterie:** Rechargez la batterie avant de commencer à utiliser l'appareil. Utilisez le câble USB fourni et le connecteur USB situé sur le côté supérieur du téléphone. Branchez le chargeur à une prise de réseau électrique et donc le dispositif au câble USB. Le téléphone peut être rechargé même s'il est branché au pc, mais dans ce cas le rechargement sera plus lent. Quand la batterie est en charge, une icône animée sur l'écran montre l'état d'avancement du chargement Si le téléphone est allumé. Quand l'icône de la batterie est remplie, le chargement est complété et le téléphone peut être déconnecté du réseau électrique. **LED de notification:** si le téléphone est éteint, le led rouge indiquera le processus de charge et le led vert celui de charge complétée. Le Led clignotera de rouge pour signaler une nouvelle notification, ou un nouvel SMS ou un appel manqué.

**Attention:** *Ne branchez pas le téléphone à un ordinateur qui est en train de s'allumer ou de s'éteindre pour éviter baisses de tension. Pour préserver le bon fonctionnement du produit et l'intégrité de la garantie nous recommandons l'utilisation du chargeur originale NGM. Procédez au rechargement en lieu couvert et sec. Un léger réchauffement du téléphone pendant le processus de rechargement est normal. La batterie atteindra son efficacité fonctionnelle uniquement après quelque cycle complet de rechargement*

### **Allumage, éteignement et standby**

Pour allumer le dispositif, appuyer sur la touche on/off. Pour éteindre le dispositif, appuyer sur la même touche et confirmer l'éteignement en sélectionnant "éteindre". Une pression brève permet de passer rapidement en mode standby (écran éteint) ou de revenir de celui-ci à l'écran de blocage (voir ci-dessous).

Connecteur  
Micro USB

Touche On/Off et Standby

Releveur luminosité et proximité

Entrée écouteurs

App photo  
frontal

Ricevitore

LED de  
notification

Volume  
" +" et "-"

Ecran tactile  
capacitif

Touche  
retour

Menu  
instantané

Touche Home

Micro


App photo et Flash à LED

Haut parleur

**L'écran principal (Home):** Utiliser l'écran tactile touchant, appuyant ou déplaçant le doigt sur l'écran. L'écran principal est le point de départ pour l'utilisation de les applications du téléphone portable. D'autres pages se trouvent sur le côté par rapport à la page principale à celles – ci on peut y accéder en parcourant de droite à gauche. Ces pages sont personnalisées avec liens des applications préférées pour créer un lien sur les pages principales, appuyer le lien désiré depuis le menu principal et le placer où vous le désirez. La même procédure permet de personnaliser les quatre liens disposés près de l'icône centrale du menu. Pour éliminer lien ou widget, appuyer sur l'icône la trainant vers le symbole X "**Supprimer**" en haut de l'écran. Uniquement sur l'écran principal, les icônes superposées l'une sur l'autre deviennent des dossiers.

**Le menu principal:** Sélectionner une application depuis le menu principale ou parcourir vers gauche/droite pour en visualiser d'autres. Appuyer la touche retour pour retourner à l'écran précédent; appuyer la touche Home pour retourner à l'écran principal.

**Panneau de notifications:** pour ouvrir le panneau de notifications, touchez l'espace des icônes en haut de l'écran et traitez le doigt vers le bas. Pour cacher le panneau traitez-le vers le haut ou touchez la touche **Retour**. D'où il est possible accéder à une liste de notifications provenant des USIM ou du système et dans la partie haute aux 12 widgets de gestion.



Toucher et traîne l'élément central vers gauche pour utiliser appareil photo

Touche et traîne l'élément central vers droite pour débloquer

## Affichage Principal

Intensité signal USIM et niveau batterie

## Menu Principal



Panneau de notifications

Barre indicateur pages

Messages

Internet

Menu Appels

Rubrique

Menu Principal

Parcourir Affichage HOME



Parcourir menu



**Applications récentes:** lorsque vous vous trouvez à l'intérieur de quelque application, appuyer sur la touche Home: la liste des applications sur lesquelles vous avez effectué l'accès récemment sera visible et donc directement sélectionnable.

**Menu instantané:** certaines applications prévoient l'utilisation de *Menu instantané*. Appuyant sur telle icône (à gauche de l'icône home) il est possible de visualiser un menu instantané référé à l'application même avec les fonctions relatives. .

**Blocage écran et vibration:** du menu principale, *Configuration* > Personnel "*Protection*" > *Blocage écran*. Sélectionner le mode désiré pour débloquer l'écran (*Aucun, Motif, Déverrouillage facial, Séquence, PIN, Mot de passe*) et confirmer. Pour bloquer rapidement l'écran, appuyer brièvement sur la touche on/off du téléphone. Pour débloquer l'écran, suivre les indications à l'écran.

**Activer ou désactiver rapidement la vibration:** Pour désactiver rapidement la sonnerie pour les appels et les messages, il est possible en tenant appuyer la touche **volume** "-" d'affichage principale Une fois atteint le volume minimum, le téléphone entrera en mode vibration. En appuyant de nouveau **volume** "-" le téléphone entrera en mode silencieux.

**Gérer les deux USIM:** Menu principale, sélectionner *réglages* > *sans fils et réseau* : "*gestion SIM*". Sélectionner les noms opérateurs téléphoniques correspondants à "USIM1" et "USIM2" pour actionner ou désactionner en sélectionnant à n'importe quel moment les USIM. De ce menu il est aussi possible personnaliser la couleur à attribuer à l'icône de chaque USIM et décider quelle USIM utiliser comme principale pour les appels, appel vidéo et connexion données.

## Attribution d'une SIM à un contact

En "**Gestion SIM**" deux options sont possibles: "**Associe contacts**" et "**Contacts et SIM**". "**Contacts et SIM**" permet de sélectionner une SIM pour y associer certains ou tous les contacts présents en rubrique, qui seront appelés exclusivement par la SIM choisie si l'option "**Associe contacts**" est active. Sinon, à chaque fois qu'un contact sera sélectionné de la rubrique, un pop up redemandera avec quelle SIM effectuer l'appel

## Gérer un appel

- ➊ Sur l'écran principal, toucher l'icône du menu d'appel, sélectionner l'icône avec le téléphone sur la barre du haut et composer le numéro à appeler utilisant le clavier virtuel.
- ➋ Commencer un appel en appuyant l'icône avec le téléphone et choisir la USIM avec laquelle appeler.
- ➌ Pour terminer, toucher l'icône de fin d'appel.
- ➍ Pour répondre à un appel, trainer le téléphone central vers droite vers le téléphone vert; pour le refuser, le trainer vers gauche sur le téléphone rouge. Pour refuser par SMS porter le téléphone vers le haut. Pour rendre silencieux un appel entrant, toucher la touche **Volume "+"** ou **"-"** (sur côté gauche du téléphone).

## Rappeler un numéro du registre appels

- ➊ Du menu principal, sélectionner le menu **Téléphone**. Appuyer l'icône horloge sur la barre du haut pour visualiser le registre avec les appels maqués, reçus et sortants.
- ➋ Toucher le téléphone à droite du numéro désiré pour commencer l'appel.

## Gérer les contacts

### Ajouter un nouveau contact

Note: dans **menu instantané de la rubrique** on peut accéder aux **fonctions importation / exportation des contacts et configurations utiles**

- 1 Du menu principal, sélectionner icône contacts.
- 2 Appuyer l'icône indiquée par le symbole "+" sur la barre du bas à droite.
- 3 Choisir où sauvegarder le nouveau contact (téléphone, USIM1, USIM2).
- 4 Enregistrer nom, numéro et éventuels autres détails du contact (si le contact est sauvegardé sur les SIM, il n'est pas garanti le sauvetage d'éventuels ultérieurs détails autre au nom et numéro téléphonique et confirmer le sauvetage.

### Ajouter un nouveau contact du registre appels

- 1 Du menu **Téléphone**, accéder au **Registre Appels** (de l'icône avec l'horloge en haute).
- 2 Appuyer sur l'image du contact du numéro que l'on veut sauvegarder parmi les appels manqués, effectués et reçus.
- 3 Appuyer "OK" et successivement ajouter le numéro à un contact existant ou appuyer "**Créer nouveau contact**". Après avoir sélectionné le parcours de sauvegarde et ajouté nom et éventuelles autres informations, confirmer avec **Sauvegarder**.

### Configurer sonneries

Note: possible d'utiliser comme sonnerie des fichiers \*mid,\*wav o \*mp3.

- 1 Du menu principale, sélectionner **réglage>appareil "profil audio">Générale**.
- 2 Sélectionner **Ton d'appel vocale** et choisir la sonnerie désirée pour chaque USIM.
- 3 Si vous désirez configurer une sonnerie personnalisée, dans **Musique** sélectionner le morceau audio désiré, donc **Utilise comme sonnerie** appuyant menu instantanée. Ainsi le fichier audio sera introduit dans la liste des sonneries disponibles.

## Échanger des messages

### Envoyer et lire SMS et MMS

- 1 De la page ou du menu principal, choisir Messages et donc l'icône avec le "+" en bas à gauche.
- 2 Composer les premières lettres du nom dans le champs destinataire pour rechercher un contact et sélectionner le contact de la liste pop-up, ou introduire directement le numéro du destinataire ou appuyer sur l'icône « + » pour accéder à la rubrique et marquer l'espace près du contact désiré et **sélectionner**.
- 3 Sélectionner l'icône avec le trombone pour y inclure éventuels fichiers multi médiales (le message sera converti en MMS). Et appuyer l'icône **Envoi** de la USIM carte désirée.

**Lire SMS et MMS:** quand vous recevez un nouveau **SMS** ou **MMS**, une icône sera visualisée dans le panneau de notifications de la page principale. Ouvrant le panneau de notifications et touchant l'icône visualisée, il est possible d'accéder à la conversation et lire le message entrant. Dans chaque cas, il est possible visualiser les messages entrants sur l'écran principale ou du menu, sélectionnant les **messages**.

### Connexion

Le système operatif a besoin d'une connexion active de données. Si cela n'est pas prévu sur votre abonnement, le tarif des données implique des frais. Il est conseillé de configurer l'accès internet par WIFI. Pour activer le tarif des données sur la SIM, aller sur **réglages** > **sans fil et réseau** "gestion SIM" > **connexion des données**.



**Se connecter à Internet avec la fonction Wi-Fi®:** vous pouvez vous connectez au réseau WLAN sans fil en utilisant la fonction WI-FI. Pour l'activer, du menu principale choisir **réglages** > **sans fil et réseau** "**Wi Fi**"**ON/OFF**. Tenir compte de la notice et des indications spécifiées par le personnel autorisé si vous vous trouvez en avion où l'utilisation des dispositifs sans fil et Bluetooth est limitée ainsi que dans les hôpitaux. Passer en mode hors ligne lorsque vous devez utiliser uniquement les services sans accès au réseau.

**Se connecter à un dispositif Bluetooth®** Allumer le dispositif Bluetooth auquel vous désirez vous connectez. Se référer à la documentation du dispositif.

🕒 Du menu principale, choisir sur **réglages**>**sans fil et réseau** "**Bluetooth**" **ON**

🕒 Choisir **Bluetooth** et **Chercher dispositifs** pour commencer la recherche de dispositifs Bluetooth.

🕒 Parmi les dispositifs relevés, sélectionner le dispositif à associer. Le téléphone tentera de s'associer au dispositif, il sera demandé éventuellement un code d'association.

**Se connecter à internet:** du menu principal, choisir **Browser**. Composer l'URL dans la barre adresse pour commencer la navigation. Si vous choisissez de naviguer avec la connexion de données réseau téléphonique, s'informer sur les frais ou choisir un Contrat "flat" avec le propre opérateur. En alternative, utiliser la connexion Wi-Fi (voir paragraphe **Connexion**).

**Email:** en configurant un account prédéfini il est possible de gérer facilement la posta électronique et visualiser en automatique sur le propre téléphone. Si vous désirez utiliser un provider de service de poste différente de celui suggéré par le téléphone comme account prédéfini, il faudra configurer un account dans l'application Email dans le menu principal.

**Configurer account:** pour utiliser au mieux les fonctions du système Android™, il est conseillé de configurer un account prédéfini. Au premier allumage, le téléphone vous guidera dans la configuration d'un account prédéfini qui permettra d'accéder aux applications du système Android™ par exemple la synchronisation de la poste électronique, l'utilisation des messages instantanés et le partage de la position géographique

**Introduire un texte avec SwiftKey:** la manière d'insertion imposée par default du téléphone est celui du clavier **Swiftkey**, un système avancé pour l'insertion anticipée de texte. Lorsque l'on écrit des SMS, MMS ou E-MAIL, telle modalité prévoit le mot que l'on est en train de composer, en le changeant à chaque pression sur les touches. Pendant la première utilisation, le programme suggèrera avec des pop-up les innovations et les particularités de ce système d'écriture. Swiftkey a un dictionnaire intelligent qui extrait des mots dans les diverses applications du téléphone, comme la rubrique, le network, etc. Pour le fonctionnement correct du dictionnaire, il est nécessaire d'installer une micro-SD. Changer les paramètres d'insertion du texte dans **Réglages > Langues et saisie > SwiftKey pour NGM-Mobile.**

**Synchronisation:** La synchronisation est la manière plus efficace pour gérer les propres données car elle permet d'effectuer un support de telles données présentes sur le dispositif avec l'account internet. En cas de changement, perte ou endommagement du téléphone il n'y aura aucune vérification de perte de ces données. La synchronisation peut être automatique ou manuelle et peut être activée en **Réglages > Personnel : "Account et Synchr."** L'opération de synchronisation utilise une connexion données active, qui pourrait comporter des frais de trafic données. Il est conseillé sinon d'utiliser une connexion Wi Fi, quand elle est disponible.

**Geolocalisation GPS:** le Global Positioning System (GPS) est un système de positionnement sur base satellitaire, à couverture globale et continue. Pour accéder à la fonction GPS sélectionner **Réglages** > Personnel : **"Service de positionnement"** > **Satellite GPS**. Quand la fonction GPS est activée, le téléphone commence à prendre les données des satellites disponibles et donc stabilise sa position actuelle. Les temps di Fix (Releveur de la position) sont variables et peuvent être influencés par différents facteurs externes (nuageux, construction de bâtiment etc). A l'intérieur du même menu vous pouvez aussi activer **Service localisation**, pour vous relier au réseau mobile (WiFi ou données) quand la connexion est active. Pour limiter la consommation de batterie et mémoire, on conseille de désactiver le GPS quand pas utilisé. Le téléphone dispose d'un système de navigation **NGM Navigation System**® prédéfini. Pour plus de détails sur le fonctionnement visitez le site [www.ngm.eu](http://www.ngm.eu).

*Avertissement: le format et la fourniture de ce manuel se base sur les systèmes opératifs Android™ ; Le producteur n'assume aucune responsabilité pour quelconque non suivi des lignes de conduite ci-dessus indiquées et pour chaque utilisation impropre du téléphone portable Le producteur se réserve le droit de modifier sans préavis les informations contenues dans ce guide. le contenu de ce guide manuel pourrait différer du contenu effectivement illustré dans le téléphone portable. Dans tel cas la seconde indication est valable.*

#### Copyright © 2012 NGM Italia

Aucune partie de ce manuel peut être reproduite, distribuée, traduite, transmise en aucune forme ou par aucun moyen, électronique ou mécanique, y compris photocopie, enregistrement ou sauvetage dans n'importe quelle archive d'informations ou système de piochage, sans autorisation écrite par NGM Italia.

- ❶ Bluetooth® est une marque commerciale enregistrée dans tout le monde de la Bluetooth SIG, Inc.
- ❷ Wi-Fi® est le symbole Wi-Fi sont des marques commerciales enregistrées par Wi-Fi Alliance.



[www.ngm.eu](http://www.ngm.eu)