


# VINCULAR SIM

## Introduciendo una contraseña personal en el teléfono se puede vincular el teléfono a las propias SIMs

Esta función permite al usuario encontrar el propio teléfono en caso de **robo**. La función se basa en la conexión entre la tarjeta SIM y el teléfono, y permite a éste último reconocer cuando viene introducida una **SIM diferente** y de avisar inmediatamente vía SMS hasta 5 números telefónicos precedentemente configurados en el teléfono.



Entrar en el menú "Control teléfono", activar la función y configurar los números fiables (ejem. el de un familiar o amigo) a los cuales se les enviará el SMS

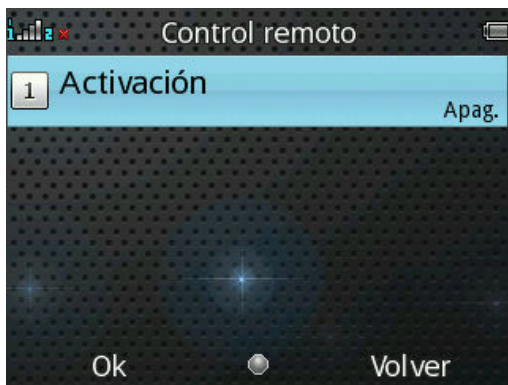


NEW GENERATION MOBILE


# VINCULAR SIM

Cada vez que se enciende el teléfono, éste verificará la presencia de las tarjetas SIMs conectadas. En el caso que se detecte una tarjeta SIM no conectada en los slots SIM1 o SIM2, el teléfono solicitará la introducción de la contraseña.

Si la **contraseña** introducida es **correcta**, el teléfono se iniciará normalmente, pero un popup recordará al usuario que una tarjeta SIM se ha cambiado y solicitará si se desea acoplarla.

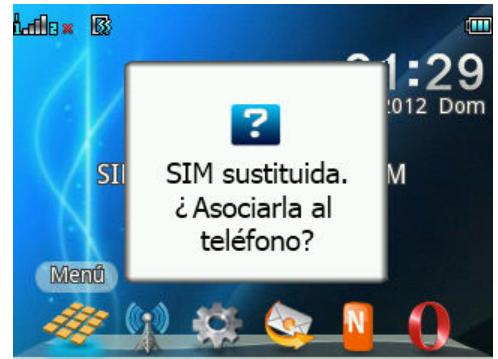

Si la **contraseña** introducida es **errónea**, el teléfono se iniciará normalmente y pondrá a disposición del “nuevo usuario” todas las funcionalidades, excepto el menú **Control teléfono**. Mientras tanto, un **SMS de aviso** (proveniente del número telefónico de quien está utilizando el teléfono, conteniendo el código IMEI del mismo teléfono) se enviará por cada tarjeta SIM sustituida a los números telefónicos precedentemente introducidos (números fiables).

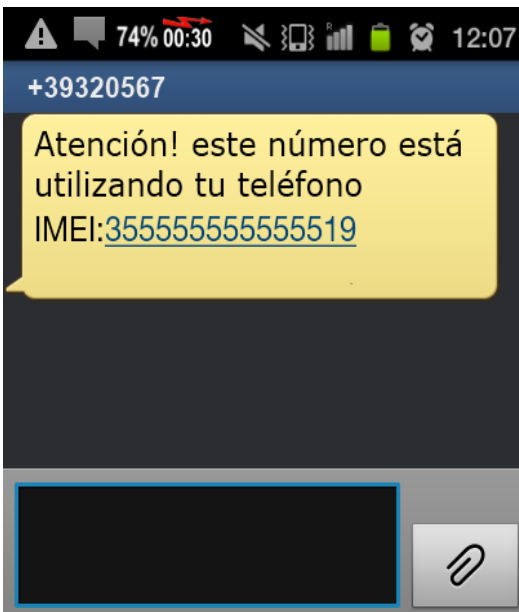

Este SMS señalará el uso no autorizado del propio teléfono (ver imagen izquierda).

Cada vez que se enciende el teléfono y se introduzca una contraseña errónea, el teléfono repetirá el envío de los SMS de aviso.